

JALECO



ジャレコ マザーボード・メガシステム32

MEGA SYSTEM 32 第6弾



取扱説明書

MANUAL

ゲーム天国

TM

THE GAME PARADISE!

株式会社 ジャレコ

(本社) 〒158 東京都世田谷区用賀2-19-7 TEL.03-3706-4810(直通) FAX.03-3706-4822 (九州) 〒879-01 大分県中津市大字植野字小見野486 TEL.0979-32-8711 FAX.0979-32-2527
(大阪) 〒564 大阪府吹田市垂水町3-18-33 TEL.06-385-5100(代表) FAX.06-385-0858 (サービスセンター) 〒158 東京都世田谷区上用賀5-24-9 TEL.03-3420-2271(代表) FAX.03-3420-2280

JALECO LTD.

2-19-7 Yohga, Setagaya-ku, Tokyo 158, Japan
Tel.03-3708-4830 Fax.03-3708-4822

JALECO USA, INC.

685 Chaddick Drive, Wheeling, IL 60090, U.S.A.
Tel.708-215-1811 Fax.708-215-2642

JALECO EUROPE.

188 Brent Crescent North Circular Road
London NW10 0QT England.
Tel.081-838-4600 Fax.081-838-4515




ゲーム天国

THE GAME PARADISE!


●コネクター配線図 (EDGE CONNECTOR DIAGRAM (EDGE CONNECTOR OF JAMMA SPECS.))

部品面 COMPONENT SIDE			半田面 SOLDER SIDE
GND	1	A	GND
GND	2	B	GND
+5V	3	C	+5V
+5V	4	D	+5V
	5	E	
+12V	6	F	+12V
誤挿入防止キー KEY TO PREVENT ERRONEOUS INSERTION	7	H	誤挿入防止キー KEY TO PREVENT ERRONEOUS INSERTION
コインカウンター1 COIN METER #1	8	J	コインカウンター2 COIN METER #2
	9	K	
スピーカー1(+) SPEAKER 1(+)	10	L	スピーカー1(-) SPEAKER 1(-)
	11	M	
ビデオRED VIDEO RED	12	N	ビデオGREEN VIDEO GREEN
ビデオBLUE VIDEO BLUE	13	P	ビデオSYNC VIDEO SYNC
ビデオGND VIDEO GND	14	R	サービススイッチ SERVICE SWITCH
	15	S	
コインスイッチ1 COIN SW #1	16	T	コインスイッチ2 COIN SW #2
スタートスイッチ1 START SW #1	17	U	スタートスイッチ2 START SW #2
1P UP	18	V	2P UP
1P DOWN	19	W	2P DOWN
1P LEFT	20	X	2P LEFT
1P RIGHT	21	Y	2P RIGHT
1P PUSH1: ショット SHOT	22	Z	2P PUSH1: ショット SHOT
1P PUSH2: ボンバー BOMBER	23	a	2P PUSH2: ボンバー BOMBER
	24	b	
	25	c	
	26	d	
GND	27	e	GND
GND	28	f	GND

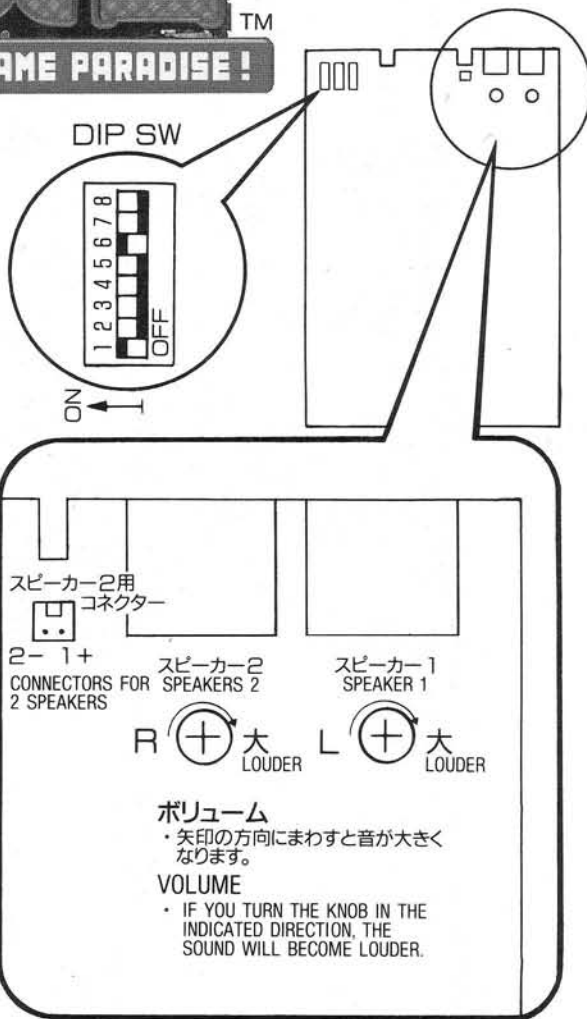

- エッジコネクターはJAMMA規格3.96ピッチを使用。
- スピーカー2用コネクターは2.5ピッチを使用。
- THE EDGE CONNECTOR USED IS JAMMA 3.96 PITCH
- THE CONNECTOR USED FOR SPEAKER 2 IS 2.5 PITCH

●レバーボタン CONTROLS

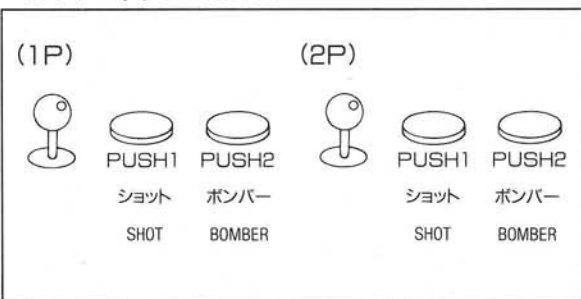

- 8方向レバー1本・押しボタン2個
- 8 DIRECTIONS, 2 BUTTONS
- 縦画面
- LENGTH SCROLLING

スピーカー2(+) SPEAKER #2 (+)	1	2	スピーカー2(-) SPEAKER #2 (-)
-----------------------------	---	---	-----------------------------

●ディップスイッチ1 DIPSWITCH#1

DIP-1 (No.)		1	2	3	4	5	6	7	8
コインシューター1 COIN SHUTTER 1	1コイン (1COIN) 1クレジット (1CREDIT)	OFF	OFF	OFF					
	1 〃 2 〃	ON	OFF	OFF					
	1 〃 3 〃	OFF	ON	OFF					
	1 〃 4 〃	ON	ON	OFF					
	2 〃 1 〃	OFF	OFF	ON					
	3 〃 1 〃	ON	OFF	ON					
コインシューター2 COIN SHUTTER 2	1コイン (1COIN) 1クレジット (1CREDIT)				OFF	OFF	OFF		
	1 〃 2 〃				ON	OFF	OFF		
	1 〃 3 〃				OFF	ON	OFF		
	1 〃 4 〃				ON	ON	OFF		
	2 〃 1 〃				OFF	OFF	ON		
	3 〃 1 〃				ON	OFF	ON		
4 〃 1 〃				OFF	ON	ON			
5 〃 1 〃				ON	ON	ON			
フリープレイ FREE PLAY	無 有	UNNECESSARY NECESSARY						OFF ON	
テストモード TEST MODE	無 有	UNNECESSARY NECESSARY							OFF ON

●ディップスイッチ2 DIPSWITCH#2

DIP-2 (No.)		1	2	3	4	5	6	7	8
難易度 DIFFICULTY LEVEL	ノーマル NORMAL	OFF	OFF						
	ハード HARD	ON	OFF						
	ベリーハード VERY HARD	OFF	ON						
	イージー EASY	ON	ON						
プレイヤー数 NUMBER OF PLAYER'S PLANES	3機 3 PLANES			OFF	OFF				
	4機 4 PLANES			ON	OFF				
	5機 5 PLANES			OFF	ON				
未使用 ※OFFの状態にしてください。	NO USE ※BE SURE TO KEEP"OFF"					OFF	OFF		
デモサウンド SOUND IN ATTRACTION MODE	無 有	NECESSARY UNNECESSARY						OFF ON	
モニター反転 MONITOR	正転 反転	NORMAL REVERSE							OFF ON

●ディップスイッチ3 DIPSWITCH#3

DIP-3 (No.)		1	2	3	4	5	6	7	8
文字表示 LANGUAGE	日本語 JAPANESE	OFF							
	英語 ENGLISH	ON							
FBIマーク表示 FBI MARK	無 UNNECESSARY		OFF						
	有 NECESSARY		ON						
海外版音声 ※ OVERSEAS EDITION VOICE	日本語 JAPANESE			OFF					
	英語 ENGLISH			ON					
未使用 ※OFFの状態にしてください。					OFF	OFF	OFF		
無敵 NO DEATH	無 有	UNNECESSARY NECESSARY						OFF ON	
画面ポーズ PAUSE	無 有	UNNECESSARY NECESSARY							OFF ON

※DIPスイッチ3の1番がONに設定されていないと日本版の音声はキャンセルされません。


- ご使用になるモニターにより画面が反転している場合があります。その際、スイッチを反対方向にセットしてください。画面方向が変わります。(プレイヤー方向は変わりません。)
- 工場出荷時は、全スイッチがOFFの状態になっています。
- ディップスイッチを変更する時は、電源を切ってからにしてください。

- IN CASE MONITOR SHOW REVERSED PICTURE. PLEASE SET THE SWITCH IN THE OPPOSITE DIRECTION. THE SCREEN DIRECTION SHOULD CHANGE. (THE PLAYER'S CONTROLS SHOULD REMAIN THE SAME.)
- ALL SWITCHES ARE SET TO OFF WHEN IT LEAVES THE FACTORY FOR SHIPMENT.
- MAKE SURE TO TURN OFF THE POWER BEFORE SETTING THE DIP SWITCHES.

●メガシステム32専用麻雀ROM→「ゲーム天国」に変更なさるお客様へ。〔メガシステム32専用麻雀以外のROMボードで使用されている場合は以下の作業は不要です。〕

1. 交換に必要な工具。ノドライバー、ラジオペンチ
2. 交換の手順。

- ①麻雀のROMカセットケースを取り外します。
- ②P.C.Bとロック間に入っているスペーサを取り外します。(3箇所)
- ③ジョイントケーブル、MJ-94186、QZ-93155を取り外します。

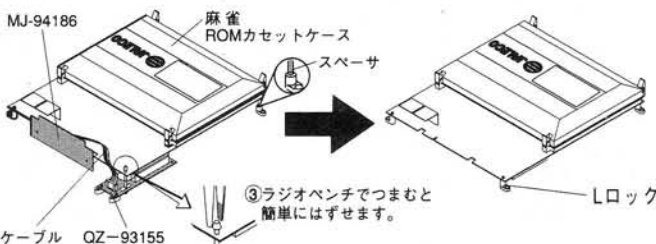

- ①Lロックを取付けます。
- ②「ゲーム天国」のROMカセットケースを取付けます。
- ③以上で交換完了です。

③ラジオペンチでつまむと簡単にはずせます。

Lロック

※取り外した部品は、麻雀のROMケースといっしょに、大切に保管してください。麻雀を使用する際必要となります。

※ご不明な点は弊社サービスセンターまでお問い合わせ下さい。


ジャレコサービスセンター TEL03-3420-2271

ランキングデータの消去方法

- (1) 電源を切った状態でDIP-1の8番をONにします。
- (2) 電源を入れて起動し、テストモード画面を立ち上げます。
(テストスイッチが付いている機種では、スイッチをONにしてテストモードに入ることができます。)
- (3) レバーの上下で“RANKING DATA CLEAR : OFF”の項目にカーソルを移動させます。
- (4) レバーを左右どちらかに入れて、“OFF”の表示を“ON”にします。
(レバーを戻すと表示も“OFF”に戻ります。)
- (5) その状態で“1Pボタン”を押すとランキングデータが消去されます。
- (6) 電源を切ってDIPスイッチを戻し、再起動します。
(テストスイッチが付いている機種では、“RESET”の項目で“1Pボタン”を押すと、ゲームに戻ります。)

Hou to delete runking DATA.

- 1, If the cabinet does not have a “test switch”, set DIP switches 1-8 to the “ON” position with main power off.
- 2, If the cabinet has a “test switch”, simply turn the switch to the “ON” position turn main power on to start the test mode.
- 3, Move the joystick (up/down) to the “RANKING DATA CLEAR : OFF” setting. change the “OFF” condition to “ON” by moving the joystick (left/right).
- 4, Press the 1P button to delete the RANKING data.
- 5, If the cabinet “test switch” was used for test mode, move the joystick (up/down) to the “RESET” position and press the 1P button.
or
- 6, Turn the main power off and reset the DIP switches 1-8 to their original positions, turn main power on for game play.

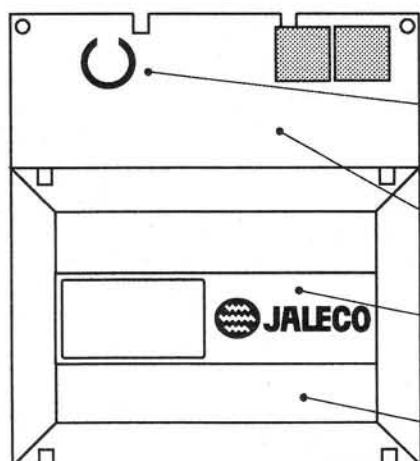

ROMカセットケースは図のように取り付けて下さい。

バッテリーバックアップ用電池ホルダー、バックアップRAMを使用される場合はバッテリー (CR 2032) を搭載してください。

メガシステム32 マザーボード

「JALECO」のロゴマークが上に来るようにします。

ROMカセットケース

JALECO

