

This document has been downloaded from:



The largest resource for amusement machines
documentation on the world wide web!



FLIPPERSPILL.COM

namco[®]

MOTOCROSS GO![™]

Deluxe



Operators Manual

IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE OPERATOR TO MAINTAIN CUSTOMER SAFETY AT ALL TIMES, AND IT IS IMPERATIVE THAT THE DETAILS SET OUT IN THIS MANUAL ARE FOLLOWED PRECISELY.

PORTABLE APPLIANCE TESTING

Please Note:

During testing of the machine with a portable appliance tester the insulation test will show a failure due to the fitting of two VDRs between Live/Earth and Neutral/Earth.

These components have been fitted to safeguard against high voltage surges that may occur on the mains supply to the machine and to comply with the EMC regulations.

To conduct an insulation test on this machine, the VDRs must be isolated from the circuit first.

Ensure that the VDRs are reconnected after the insulation test has been completed and before the machine is placed back into service.

The VDRs used have been specified and tested as safety critical components.



No part of this publication may be reproduced by any mechanical, photographic or electronic process, or in the form of phonographic recording, nor may it be stored in a retrieval system, transmitted or otherwise copied for private or public use, without permission from **NAMCO EUROPE LIMITED**.

While the information contained in this manual is given in good faith and was accurate at the time of printing, NAMCO EUROPE LIMITED reserve the right to make changes and alterations without notice.

This machine has been manufactured in accordance with European Community Directives, and has been tested and complies with the Directives 89/336/EEC and 72/23/EEC by the application of EN55014, EN55104 and EN60335-1 standards (see front of manual) and as such bears the CE marking. Any changes or modifications to this machine must be in accordance with the European Directives. Any unauthorised changes to this product, may contravene such Directives.

Under some conditions of extreme external interference, e.g. radio transmissions, electrostatic discharge or mains borne transients, some degradation of performance may occur. However the machine will recover normal performance once the source of the interference has ceased or been removed.

Following abnormally high surges on the mains supply, the video monitor may need to be manually reset by turning the machine OFF and back ON.

Note:-

If the game processor resets due to an interruption or reduction of the mains voltage any credits established may be lost.

This game is not a machine as defined by the Machinery Directive 89/392/EEC

SAFETY WARNING

In order to use this machine safely, be sure to read this Operators Manual carefully before installation, adjustment or use of this machine.

Whenever the owner of this machine entrusts dis-assembly, installation, adjustment or routine maintenance to another person, the owner should ensure that that person read the appropriate precautions and relevant sections of this manual before stating work.

In order that no accidents occur when the machine is in operation, strictly follow the notes on safety as described below.



This manual along with the Installation Manual (where applicable) form an integral part of the equipment and must be available to the operating and service personnel at all times.

This machine is for indoor use only and should only be used for the purpose intended.












Namco Ltd. bears no responsibility for accidents, injury or damage resulting from unauthorized changes to, or improper use of this machine.

SAFETY NOTES

The following safety notes are used throughout this manual. Familiarize yourself with each of these notes and its meaning before installing, servicing or making adjustments to this machine.

- WARNING**  **Warning denotes a hazard that could result in injury or death. Do not proceed beyond a warning note until the indicated conditions are fully understood and met.**
- CAUTION**  **Caution denotes a hazard that could result in damage to the machine. Do not proceed beyond a warning note until the indicated conditions are fully understood and met.**

GENERAL SAFETY CONSIDERATIONS


-  **Only operate this machine after checking that it has been installed correctly and in accordance with the manual.**
-  **Parts of this machine move during game play, so there are places where the distance between the stationary section and moveable section changes. There are warning notices to keep hands and feet clear of moving parts, however if the operator feels that a person is in any danger, he should warn that person accordingly.**
-  **The warning notices must always be kept in good condition and replaced if worn, so that customers can read them clearly.**
-  **If there is an error or problem with the machine, operation must be stopped immediately and the problem rectified before any further use.**
-  **Installation, service, adjustment or routine maintenance should be carried out by suitably qualified persons only.**
-  **For continued protection against fire hazard, replace the mains-in fuses with the same type and rating. The use of other fuses or material is prohibited.**
-  **The power supply inside the monitor will remain hot and have areas of high voltage even though the machine has been turned OFF, and there is the possibility of burns or electric shock. Be careful not to touch these areas.**
-  **To prevent possible electric shock due to failure, this machine MUST be fitted with a securely connected EARTHED plug.**
-  **If at any time the mains supply lead becomes damaged, it must be replaced immediately.**
-  **Do not turn the power switch ON until the machine has been installed correctly.**
-  **Before connecting the machine to the mains supply, ensure that the machine is set for the correct voltage and that the correct fuses are fitted.**

NOTES ON INSTALLATION

- ⚠ **NEVER** turn the power to the machine **ON** until installation has been completed.
- ⚠ In order to prevent possible electric shocks, be sure that the machine is connected to the mains with a securely connected earthed plug.
- ⚠ So that customers are not injured by the movement of the machine, ensure that there is as least 300mm separation between other machines or walls.
- ⚠ In order to avoid damage to the machine due to mis-operation, ensure that the voltage of the mains supply is 230volts AC.

Note: If the location of this machine has a polished floor, it is recommended that rubber pads are fitted under the level adjusters to prevent the machine sliding on the floor.

Note: In order to gain access to the Power Supply and CPU assemblies, make sure that the rear of the machine is separated from a wall or other machine by at least 500mm.

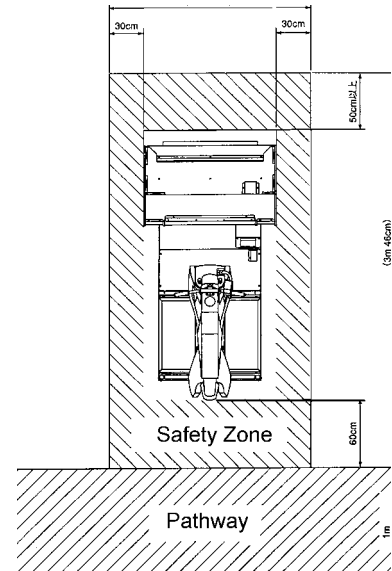

MOVING THE MACHINE

- ⚠ This machine is fitted with castors to make it easier to move. Take care when moving the machine on an inclined surface.
- ⚠ The Header Assembly has a forward centre of gravity, so it is important that at least two people are used to fit or remove the Header Assembly.
- ⚠ The fitting position of the Header Assembly is high, and it is important that a means of reaching the height safely, without stretching, is available. (e.g. Steps, Step Stool etc.)
- ⚠ The overall height of the machine, with the Header Assembly fitted, is 2287mm. Take care of any overhead obstructions. (e.g. Light Fittings, Electric Cables etc.)
- ⚠ When moving the game, ensure that the game is dis-assembled into 3 parts: Monitor Assy, Ride Assy and Header Assy.

REMOVING AND REPLACING PARTS

- ⚠ Adjustments or maintenance on this machine should be carried out by suitably qualified personnel only.
- ⚠ Do not make any alteration to this machine without prior approval. Doing so could cause unforeseeable danger.
- ⚠ Only parts specified by Namco Europe Ltd should be used when replacing or repairing parts. (Including screws).
- ⚠ Ensure that the power to the machine is turned OFF before commencing any maintenance work. (Trouble shooting, repairs etc.)
- ⚠ If performing work not described in this manual, be sure to contact your distributor for instructions, as no responsibility will be accepted for damage or injury.
- ⚠ Parts of the Power Supply and Monitor remain hot and carry high voltage even after switching OFF and could cause burns or electric shock. Take care not to touch these parts accidentally.
- ⚠ Make sure that the machine is switched OFF before connecting or disconnecting any plugs or connectors.
- ⚠ When removing the mains connector from the machine, or the mains plug from the wall outlet, always grasp the plug and not the cable.



Dieses Dokument darf in keiner Weise vervielfältigt werden. Jegliche Tonaufnahmen sowie die Speicherung auf Datenträger (Suchsysteme), die Weitergabe oder sonstiges Kopieren für den gewerblichen und privaten Gebrauch sind untersagt und bedürfen der vorherigen Genehmigung durch NAMCO EUROPE LIMITED.

Die Informationen in diesem Handbuch entsprechen den Tatsachen bei Drucklegung. NAMCO EUROPE LIMITED behält sich jedoch das Recht zu Änderungen ohne vorherige Bekanntgabe vor.

Dieses Gerät trägt das CE-Zeichen und wurde gemäß den EU-Richtlinien produziert. Es erfüllt die Richtlinien 89/336/EEC und 72/23/EEC und Standards EN 55014, EN55104 und EN60335-1 (s. Deckblatt des Handbuchs). Alle Veränderungen an diesem Gerät müssen in Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien erfolgen. Nicht genehmigte Veränderungen an diesem Gerät verstoßen gegen diese Richtlinien.

Extreme äußere Störungen, wie z.B. durch Radiobetrieb, elektrostatische Entladung oder zeitweilige Netzschwankungen können zu einer Leistungsminderung führen. Sobald diese Faktoren jedoch ausgeschaltet oder beseitigt wurden, erreicht das Gerät seine normale Leistung.

Achtung! Falls der Spielprozessor auf Grund von Netzunterbrechungen oder Abnahme der Netzspannung aussetzt, kann es zum Verlust von Spielkrediten kommen.

Dieses Gerät fällt nicht unter die Maschinen-Richtlinie 89/392/EEC

SICHERHEITSHINWEISE

Um einen ordnungsgemäßen Betrieb dieses Gerätes zu gewährleisten, muß vor Aufstellung, Inbetriebnahme und Gebrauch das Handbuch sorgfältig gelesen werden.

Sobald der Besitzer dieses Gerätes die Demontage, Aufstellung, Inbetriebnahme oder den Service einer anderen Person überträgt, muß er sicherstellen, daß diese Person vor Arbeitsbeginn die nötigen Sicherheitshinweise und die dazugehörigen Kapitel des Handbuchs liest und versteht.

Um jegliche Unfälle während des Betriebes zu vermeiden, müssen obige Hinweise strikt befolgt werden.


Dieses Handbuch sowie das spezielle Geräte-Handbuch (wenn vorhanden) gehören zum Gerät und müssen dem Betreiber und Wartungspersonal stets zugänglich sein.


Dieses Gerät ist ausschließlich für den gewerblichen Gebrauch in geschlossenen Räumen bestimmt und darf nur dort betrieben werden.

NAMCO LTD. übernimmt keinerlei Haftung für Unfälle, Verletzungen oder Beschädigungen, die auf nicht genehmigte Veränderungen oder unsachgemäßen Betrieb des Gerätes zurückzuführen sind.












SICHERHEITSHINWEISE

Folgende Sicherheitsbegriffe werden im gesamten Handbuch benutzt. Machen Sie sich daher bitte vor Inbetriebnahme, Wartung und Durchführung von Einstellungen am Gerät mit diesen Warnhinweisen vertraut.

WARNUNG  **WARNUNG bezeichnet eine Gefahrenquelle für Leib und Leben. Erscheint dieser Warnhinweis, darf erst weitergearbeitet werden, wenn die entsprechenden Erklärungen vollständig verstanden und befolgt wurden.**


VORSICHT  **VORSICHT bezeichnet eine Gefahrenquelle für die Beschädigung des Gerätes. Erscheint dieser Warnhinweis, darf erst weitergearbeitet werden, wenn die entsprechenden Erklärungen vollständig verstanden und befolgt wurden.**

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

-  **Das Gerät darf nur betrieben werden, nachdem es vorschriftsmäßig und in Übereinstimmung mit dem Handbuch aufgestellt wurde.**
-  **Das Gerät bewegt sich während des Spielbetriebes, somit verändert sich der Abstand zwischen feststehenden und beweglichen Teilen. Warnschilder weisen darauf, für Hände und Füße einen gebührenden Sicherheitsabstand einzuhalten. Sobald eine Person in Gefahr ist, muß der Betreiber sie warnen.**
-  **Die Warnschilder müssen in gutem Zustand sein und ersetzt werden, wenn sie nicht mehr gut lesbar sind.**
-  **Bei Auftreten eines Fehlers oder Problems muß das Gerät sofort abgeschaltet werden und darf erst nach fachgerechter Behebung des Fehlers wieder in Betrieb genommen werden.**
-  **Aufstellung, Service, Einstellungen und Wartung dürfen nur von dafür qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.**
-  **Zur Vermeidung von Feuer, defekte Sicherungen nur durch vorgeschriebene Sicherungen ersetzen. Die Verwendung von andersartigen Sicherungen oder unterschiedlichem Material ist untersagt.**
-  **Das Netzteil im Monitor bleibt nach Ausschalten des Gerätes noch heiß und führt weiterhin Hochspannung. Daher besteht die Gefahr von Verbrennungen und Elektroschlägen. Diese Bereiche dürfen nicht berührt werden.**
-  **Zur Vermeidung von Elektroschlägen muß dieses Gerät mit einem ordnungsgemäß geerdeten Netzstecker versehen sein.**
-  **Bei Beschädigungen des Netzteiles muß dieses umgehend ersetzt werden.**
-  **Gerät erst nach abgeschlossener Aufstellung einschalten.**
-  **Vor Einstecken des Netzsteckers bitte sicherstellen, daß Netzspannung und Gerätespannung übereinstimmen, und die vorgeschriebenen Sicherungen verwendet wurden.**

HINWEISE ZUR AUFSTELLUNG

- ⚠ **NIEMALS** das Gerät einschalten bevor die Aufstellung völlig abgeschlossen ist.
 - ⚠ Zur Vermeidung von Elektroschlägen muß das Gerät mit einem ordnungsgemäß geerdetem Netzstecker an die Stromversorgung angeschlossen werden.
 - ⚠ Um zu vermeiden, daß Kunden durch die Gerätebewegungen verletzt werden, muß ein Sicherheitsabstand zu anderen Geräten und Wänden von mindestens 30cm eingehalten werden.
 - ⓘ Zur Vermeidung von Beschädigungen durch Fehlbetrieb am Gerät sicherstellen, daß die Netzspannung 230 Volt beträgt.
- Hinweis: Ist das Gerät für einen Aufstellplatz mit glattem Fußboden bestimmt, müssen die Standbeine mit Gummipfättchen unterlegt werden, damit das Gerät fest steht und nicht auf dem Boden hin- und herrutscht.
- Hinweis: Zu Reparaturzwecken am Netzteil und den CPU-Komponenten muß die Rückseite des Gerätes mindestens 50cm von anderen Geräten und der Wand entfernt sein.

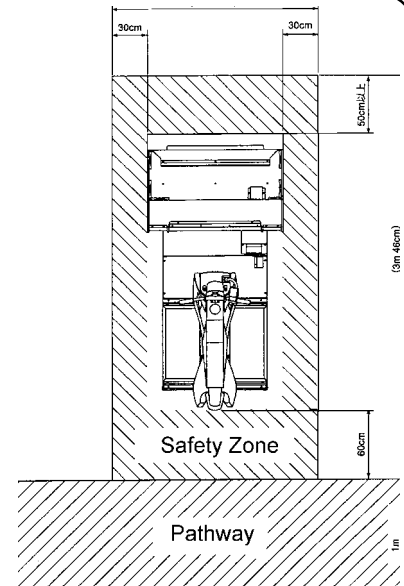

- ⚠ Zum leichteren Transport ist das Gerät mit Rollen ausgerüstet. Daher besondere Vorsicht auf abschüssigem Boden
- ⚠ Der Schwerpunkt des Aufsatzes liegt sehr weit vorn. Daher werden für den Ab- und Aufbau des Aufsatzes mindestens 2 Personen benötigt.
- ⚠ Der Aufsatz wird in großer Höhe montiert. Daher muß aus Sicherheitsgründen eine Steighilfe, wie z. B. eine Leiter, ein Tritt oder ähnliches, verwendet werden.
- ⚠ Die Gesamthöhe des Gerätes beträgt 2.287m. Daher Vorsicht bei tiefer hängenden Beleuchtungskörpern.
- ⚠ Für den Transport oder bei einem Platzwechsel Gerät in drei Teile zerlegen: Kopfteil, Vorderteil, und Fahreinheit

AUS- UND EINBAU VON KOMPONENTEN UND TEILEN

- ⚠ Aufstellung, Service, Einstellung und Wartung dürfen nur von dafür qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- ⚠ Es dürfen keinerlei Veränderungen ohne vorherige Genehmigung am Gerät vorgenommen werden. Zuwiderhandlungen stellen eine Gefahrenquelle dar.
- ⚠ Für die Reparatur dürfen nur Originalersatzteile (incl. Schrauben) von NAMCO EUROPE LTD. verwendet werden.
- ⚠ Vor Beginn aller Wartungsarbeiten (Fehlersuche, Reparaturen etc.) muß der Netzstecker gezogen werden.
- ⚠ Bei Arbeiten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben werden, muß vorher der Händler zu Rate gezogen werden, da sonst keinerlei Haftung bei Beschädigungen und Verletzungen übernommen wird.
- ⚠ Teile des Netzteiles und Bildschirms bleiben nach Abschalten noch heiß und führen Hochspannung. Dies kann zu Verbrennungen oder einem Elektroschlag führen. Diese Teile dürfen nicht berührt werden.
- ⚠ Vor der Montage oder dem Entfernen von Steckverbindungen und Steckern muß das Gerät ausgeschaltet werden.
- ⚠ Bei Ziehen des Gerätesteckers oder des Netzsteckers aus der Wandsteckdose stets den Stecker greifen und nicht das Kabel.



Denne udgivelse må ikke reproducere af nogen som helst mekanisk, fotografisk eller elektronisk proces eller i form af indspilning, den må heller ikke lagres i et eftersøgningssystem transmitteres eller kopieres til nogen form for offentlig benyttelse uden tilladelse fra **Namco Europe Limited**.

Da informationerne i denne manual er givet med god tro og var korrekt på udskivningstidspunktet, forbeholder Namco Europe Limited sig retten til, at foretage ændringer og forandringer uden varsel.

Denne maskine er frerstillet i overensstemmelse med Det Europæiske fællesskabs direktiver og er blevet testet og fuldendt med direktiverne 89/336/EEC og 72/23/EEC standarder (se manualens forside) og som sådan bærer CE mærket. Enhver form for ændring eller modifikation af denne maskine skal være i overensstemmelse med Det Europæiske fællesskabs direktiver.

I tilfælde af forbigående ekstreme eksterne forstyrrelser, så som radio udsendelser, elektronisk afgivelse eller forstyrrelser på ledningsnettet, kan nedbrydning forekomme. Maskinen vil dog køre normalt så snart forstyrrelsen ophører eller bliver fjernet.

Bemærk:- Hvis spilleprocessoren resetter p.g.a. en forstyrrelse eller reduktion af hovedstrømmen kan de etablerede kreditter gå tabt.

Dette spil er ikke en maskine defineret af maskin direktivet 89/392/EEC -

SIKKERHEDS ADVARSEL

For at betjene denne maskine sikkert, læs da denne brugemanual grundigt før installation, justering eller brug af maskinen.

Når som helst ejeren af denne maskine overlader demontering, installation, justeringer eller daglig vedligehold til en anden person, skal ejeren sikre sig at denne person læser de sikkerhedsregler og relevante punkter i denne manual før arbejdet begynder.

For at undgå ulykker når maskinen er i gang, følg nøje de sikkerhedsregler der er beskrevet herunder. Denne manual sammen med installations manualen er en uløselig del af udstyret og skal altid være til rådighed for det arbejdende og servicerende personale.


Denne maskine er kun til indendørs brug og bør kun bruges til det beregnede formål.

Namco Ltd. bærer intet ansvar for ulykker eller skader som er et resultat af uautoriserede ændringer eller fejlagtig brug af denne maskine.












SIKKERHEDSREGLER

De følgende sikkerhedsregler er brugt helt igennem denne manual. Gør dig bekendt med hver enkelt af dem og meningen heraf før installation, servicering eller justering af denne maskine.

ADVARSEL  **Advarsel betegner en episode der kan resultere i skader eller død. Begiv dig ikke forbi et advarselsskilt før de indikerede betingelser er fuldstændig forstået.**

FORSIGTIG  **Forsigtig betegner en episode der kan resultere i ødelæggelse af maskinen. Begiv dig ikke forbi et advarselsskilt før de indikerede betingelser er fuldstændig forstået.**

GENERELLE SIKKERHEDSOVERVEJELSER


-  **Betjen kun maskinen efter at have tjekket, at den er korrekt installeret og er i overensstemmelse med manualen.**
-  **Dele af denne maskine er i bevægelse når den kører så der er steder hvor afstanden mellem den stationære og den bevægende sektion ændrer sig. Der er advarselsskilt om, at holde hænder og fødder væk fra de bevægelige dele, dog skal lederen straks advare en person han føler der er i fare.**
-  **Advarselsskiltene skal altid være i god stand og erstattes hvis de er slidt, så kunden tydeligt kan læse dem.**
-  **Hvis der er en fejl eller et problem med maskinen skal betjening straks stoppes, og problemet afhjælpes før yderligere brug.**
-  **Installations service, justeringer eller daglig vedligehold bør kun udføres af en kvalificeret person.**
-  **For fortsat beskyttelse mod brandfare, sikres at hoved sikringerne kun erstattes med samme type kapacitet. Brug af anden kapacitet eller materiale er forbudt.**
-  **Strømforsyningen inde i monitoren vil forblive varin og have områder med høj spænding selvom maskinen har været slukket og der er fare for brandskader eller elektrisk stød. Pas på med at røre disse områder.**
-  **For at undgå elektrisk stød p.g.a. en fejl skal denne maskine være forbundet med et sikkert jordstik.**
-  **Hvis hoved ledningerne på noget tidspunkt bliver beskadiget skal de strakt erstattes.**
-  **Tænd ikke for strømmen før maskinen er korrekt installeret.**
-  **Før tilslutning af maskinen til hovedstrømmen sikres, at maskinen er indstillet til den rette spænding.**

PUNKTER OM INSTALLATION

- ⚠ Tænd aldrig for strømmen til maskinen før installation er fuldført.
- ⚠ For at undgå mulige elektriske stød sikres, at maskinen er forbundet til hovedstrømmen med sikkert monterede jordstik.
- ⚠ For at kunder ikke kommer til skade ved spillets bevægelser sikres, at der er mindst 30cm afstand til andre maskiner og vægge.
- ⓘ For at undgå skader på maskinen p.g.a. fejlbetjening sikres, at spændingen på hovedstrømmen er 230 volt AC.

BEMÆRK : Hvis denne maskine placeres på et poleret gulv, anbefales det at ligge gummi-måtter under justeringsfødderne for at undgå at maskinen glider på gulvet.

BEMÆRK : For at få adgang til strømforsyningen og CPU justeringer sikres, at bagsiden af hoved kabinettet står adskilt fra andre maskiner eller væggen med mindst 50cm.

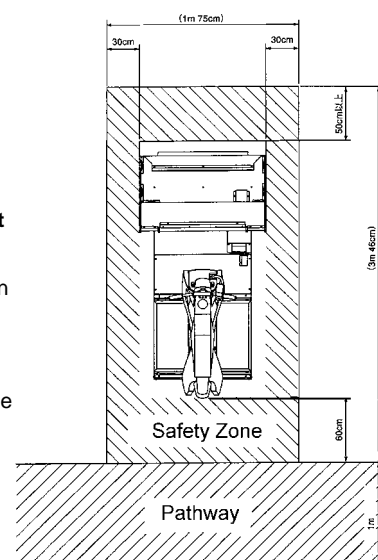

- ⚠ Maskinen er smurt med olie for at gøre den lettere bevægelig. Pas på når maskinen flyttes på en skrå overflade.
- ⚠ Hoved sektionens forreste center er meget tung, det er derfor vigtigt, at mindst 2 personer benyttes til at montere el. flytte hoved sektionen.
- ⚠ Monterens højden af hoved sektionen er meget høj og det er vigtigt, at have hjælpemidler til at nå sikkert uden at skulle strække sig. (fek.s. trapper, trappestole el. lign.).
- ⚠ Den fulde højde af hoved sektionen er 2.287 m. Pas på øvre forhindrenger f.eks. lys inventar.

AT FJERNE OG UDSKIFTE SEKTIONER OG DELE.

- ⚠ Justeringer eller vedligehold af denne maskine bør kun udføres af kvalificeret personale.
- ⚠ Skift ikke noget på maskinen uden godkendelse, det kan føre til uforudset fare.
- ⚠ Der bør kun bruges dele specificeret af Namco Europe Limited når der skiftes eller repareres dele (inklusive skruer).
- ⚠ Sørg for, at strømmen til maskinen er slukket før der foretages nogen form for arbejde (fejlfinding, reparation etc.)
- ⚠ Hvis der foretages arbejde der ikke er beskrevet i denne manual, kontakt da din leverandør for at få kyndig vejledning, da intet ansvar vil blive accepteret ved skader.
- ⚠ Dele af strømforsyningen og monitoren forbliver varme eller bærer høj spænding selv efter maskinen er slukket, det kan føre til forbrændinger eller elektriske stød. Pas på ikke at røre disse dele ved et uheld.
- ⚠ Læg mærke til at maskinen er slukket før samlinger eller stik tages ud eller sættes i.
- ⚠ Når hovedsamlingen fjernes fra maskinen eller hovedstikket fjernes fra væggen, tag da altid ved stikket, ikke ledningen.



No se permite la reproducción total ni parcial de esta publicación por ningún medio mecánico, fotográfico o electrónico, grabaciones fonográficas, ni su almacenamiento informático, su transmisión o su copia, ya sea para uso público o privado, sin permiso de NAMCO EUROPE LIMITED.

Si bien la información contenida en este manual se da de buena fe y es correcta en el momento de su impresión, NAMCO EUROPE LIMITED se reserva el derecho de hacer cambios y alteraciones sin previo aviso.

Esta máquina ha sido fabricada según las directrices de la Comunidad Europea, ha sido probada, y se ajusta a las directrices 89/336/EEC y 72/23/EEC, mediante la aplicación de los estándares EN65014, EN65104 y EN60335-1 (véase cubierta del manual) y por ende lleva el sello de la C.E. Cualquier cambio o modificación que se haga a esta máquina ha de ajustarse a las directrices de la Comunidad Europea. Cualquier cambio no autorizado hecho al producto pudiera contravenir estas directrices.

Bajo ciertas condiciones de extrema interferencia externa, p. ej. transmisiones de radio, descargas electrostáticas u oscilaciones de la red eléctrica puede tener lugar un descenso del rendimiento. No obstante, la máquina recuperará su rendimiento normal una vez que la fuente de interferencias sea retirada o cese de producirlas.

Nota: Si el procesador de juegos se reinicializa a causa de caídas o interrupciones en la alimentación eléctrica, se perderán todos los créditos.

Este juego no se ajusta a la definición de máquina de la Normativa de Maquinaria 89/392/EEC

AVISOS DE SEGURIDAD.

Para utilizar esta máquina con seguridad, lea cuidadosamente este Manual de Operador antes de proceder a la instalación, ajuste o uso de esta máquina.

Cada vez que el propietario de esta máquina confíe a terceros su desmontaje, instalación, ajuste o mantenimiento rutinario deberá asegurarse de que tales personas lean las precauciones adecuadas y las secciones relevantes de este manual antes de comenzar su trabajo.

Para que no ocurra accidente alguno mientras la máquina se encuentre en funcionamiento, siga estrictamente las notas de seguridad tal como más adelante se describen.


Este manual, junto con el Manual de Instalación (cuando proceda), forma parte integral del equipo y debe estar a disposición del personal de mantenimiento y operación en todo momento.

Esta máquina es únicamente para ser usada en interiores, y sólo debe usarse para aquello para lo que ha sido creada. Namco Ltd. queda exenta de cualquier responsabilidad por accidentes, heridas o daños causados por cambios no autorizados o uso indebido de esta máquina.












NOTAS DE SEGURIDAD.

En este manual se usan las notas siguientes. Familiarícese con cada una de ellas y su significado antes de instalar, revisar, o hacer ajustes en esta máquina.

AVISO.  **Aviso señala un riesgo que puede ocasionar lesiones o la muerte. Tras ver esta nota, no continúe hasta entender completamente y cumplir las condiciones exigidas.**


PRECAUCIÓN.  **Precaución señala un riesgo que puede ocasionar daños a la máquina. Tras ver esta nota, no continúe hasta entender completamente y cumplir las condiciones exigidas.**

CONSIDERACIONES GENERALES DE SEGURIDAD.

-  **Opere sólo con esta máquina tras comprobar que ha sido instalada correctamente y de acuerdo con este manual.**
-  **Algunas partes de esta máquina se mueven durante el juego; por tanto, hay lugares en que la distancia entre las secciones móviles y estáticas cambia. Existen notas de aviso indicando que se mantengan manos y pies alejados de las partes móviles. No obstante, si el operador cree que cualquier persona se encuentra en peligro, debe advertir de ello a dicha persona.**
-  **Las notas de aviso deben mantenerse siempre en buen estado y reemplazarse si estuvieran desgastadas para que los usuarios puedan leerlas con claridad.**
-  **Si hubiera algún error o problema con la máquina, debe interrumpirse su operación inmediatamente, y subsanar el problema antes de volver a usarla.**
-  **Las revisiones de instalación, los ajustes, y el mantenimiento rutinario deberán llevarse a cabo sólo por personal cualificado.**
-  **Para asegurar una continua protección contra riesgo de incendios, asegúrese de que los fusibles eléctricos sean reemplazados solamente por otros del mismo tipo y especificaciones. El uso de otros fusibles o material está prohibido.**
-  **La fuente de alimentación del monitor se mantiene caliente, y tiene zonas de alto voltaje incluso cuando la máquina ha sido desconectada, existiendo el riesgo de quemaduras y descargas eléctricas. Tenga cuidado de no tocar estas zonas.**
-  **Para evitar posibles descargas eléctricas por cortes, esta máquina debe estar provista de un enchufe debidamente conectado, con TOMA DE TIERRA.**
-  **Si en cualquier momento el cable de alimentación se dañara, deberá ser reemplazado inmediatamente.**
-  **No encienda el interruptor de la máquina hasta que ésta haya sido correctamente instalada.**
-  **Antes de enchufar la máquina a la red eléctrica, asegúrese de que la máquina está preparada para el voltaje correcto, y de que se usan los fusibles adecuados.**

NOTAS DE INSTALACIÓN.

- ⚠ **JAMÁS ENCIENDA** la máquina antes de haber completado la instalación.
 - ⚠ Para evitar posibles descargas eléctricas, asegúrese de que la máquina está conectada a la red con un enchufe provisto de toma de tierra.
 - ⚠ Para que los usuarios no sufran lesiones debido al movimiento del juego, asegúrese de que hay al menos 300 mm de separación entre éste y otras máquinas o las paredes.
 - ⚠ Para evitar daños a la máquina causados por operación incorrecta, asegúrese de que el voltaje de la red es de 230 voltios, corriente alterna.
- Notas : Si el lugar donde se instalará la máquina tiene un piso pulido, se recomienda colocar tacos de goma bajo los ajustadores de nivel para evitar que la máquina se deslice por el suelo.
- Notas : Para acceder a las unidades de Fuente de Alimentación y CPU, asegúrese de que la parte trasera del mueble principal está separada de muros u otras máquinas al menos 500 mm.

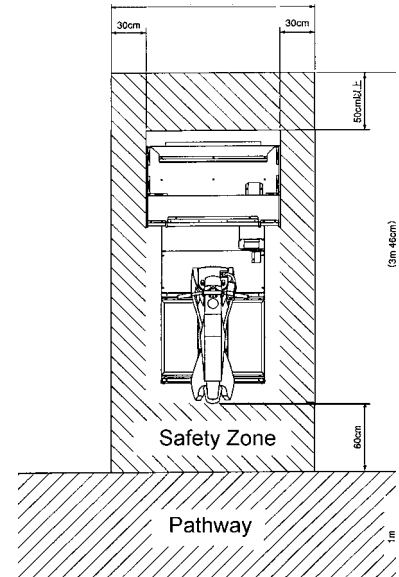

- ⚠ El juego tiene ruedecitas para hacer más fácil su traslado. Tenga cuidado al mover la máquina en una superficie inclinada.
- ⚠ La Unidad de Igualación tiene el centro de gravedad desplazado hacia adelante. Es importante que su montaje y desmontaje se haga por al menos dos personas.
- ⚠ La posición de la Unidad de Igualación es bastante alta, y es importante que haya un medio de alcanzar su altura con seguridad, sin estirarse (p. ej. una escalera, un taburete, etc.)
- ⚠ La altura total de la Unidad principal es de 2.287 mm. Tenga cuidado de que no haya obstáculos p. ej. luces.

RETIRAR Y REEMPLAZAR PARTES Y UNIDADES.

- ⚠ Las revisiones de instalación, los ajustes, y el mantenimiento rutinario deberán llevarse a cabo sólo por personal cualificado.
- ⚠ No realice alteraciones en esta máquina sin aprobación previa. De hacerlo así, pueden causar peligros imprevisibles.
- ⚠ Sólo deben usarse las partes especificadas por Namco Europe Ltd. para reparaciones o reemplazos (incluidos los tornillos).
- ⚠ Asegúrese de que la máquina está desconectada antes de comenzar cualquier trabajo de mantenimiento (reparaciones, resolución de problemas, etc.)
- ⚠ Al realizar trabajos no descritos en este manual, póngase en contacto con su distribuidor para recibir instrucciones. Se declina cualquier responsabilidad por daños o lesiones.
- ⚠ Hay partes de la fuente de alimentación y del monitor que se mantienen calientes o almacenan alto voltaje incluso tras desconectar la máquina, y pueden producir quemaduras o descargas eléctricas. Tenga cuidado de no tocar accidentalmente estas partes.
- ⚠ Asegúrese de que la máquina está apagada antes de conectar o desconectar cualquier enchufe o conector.
- ⚠ Al retirar el conector principal de la máquina, o la clavija de alimentación del enchufe de la red, agarre siempre la clavija y no el cable.



Aucun élément de cette publication ne sera reproduit, ni par procédé mécanique, photographique ou électronique, ni par un moyen d'enregistrement phonographique. Ces informations ne seront ni stockées grâce à un procédé de récupération, ni transmises ou autrement copiées pour un usage public ou privé, sans l'autorisation de **NAMCO EUROPE LIMITED**.

Malgré le fait que les informations contenues dans ce manuel soient données de bonne foi et étaient actualisées au moment de leur impression, NAMCO EUROPE LIMITED se réserve le droit de procéder à des changements ou à des modifications sans avis préliminaire.

Ce jeu a été fabriqué en respect des normes de la Communauté Européenne, après avoir été testé il répond aux normes 89/336/EEC et 72/23/EEC, en application des standards EN55014, EN55104 et EN60335-1 (voir la couverture du manuel), et comme tel il comporte l'autocollant de conformité avec les normes de la Communauté Européenne. Tout changement non autorisé sur ce produit pourrait contrevenir à ces normes.

Sous certaines conditions extrêmes d'interférence externe, par exemple des transmissions radio, des décharges électrostatiques ou bien de interférences passagères sur le réseau, certaines dégradations ou anomalies peuvent se produire. Le jeu retrouvera cependant son état normal de fonctionnement lorsque la cause de ces anomalies aura cessé ou se trouvera déplacée.

Note:-

Si le processeur du jeu se reprogramme suite à une interruption ou une réduction de l'alimentation, les crédits qu'il aurait pu contenir peuvent se trouver perdus.

Ce jeu n'est pas une machine, telle que définie par la norme sur les machines 89/392/EEC

MESURES DE SECURITE

Afin d'utiliser ce jeu en toute sécurité, bien lire ce manuel d'utilisation avant de procéder à son installation, son réglage ou son exploitation.

Si le propriétaire de ce jeu en confie la démontage, l'installation, le réglage ou la maintenance habituelle à une autre personne, il devra s'assurer que cette personne ait lu les conseils d'utilisation et les passages du manuel se rapportant à ce thème, avant qu'elle ne commence son travail.

Afin d'éviter tout accident pendant la durée d'exploitation de ce jeu, se conformer strictement aux conseils de sécurité décrits à la suite.

Ce manuel ainsi que le manuel d'installation du jeu (là où nécessaire) font partie des éléments nécessaires à l'installation de la machine et doivent être mis à la disposition de l'utilisateur et du personnel de maintenance à tout moment.

Ce jeu est uniquement destiné à un usage intérieur et devra être utilisé comme tel.

Namco Ltd. ne sera aucunement tenu responsable en cas d'accidents, de blessure ou de dommage quelconque résultant de modifications non autorisées ou d'usage impropre du jeu.

REMARQUES SUR LA SECURITE

Les termes de sécurité détaillés à la suite seront utilisés tout au long de la lecture de ce manuel. Il convient de vous familiariser avec chacun de ces termes ainsi que leur signification avant de procéder à l'installation, à la maintenance ou au réglage du jeu.












AVERTISSEMENT 

Ce terme annonce un danger qui pourrait éventuellement avoir des conséquences dommageables ou mortelles. **Ne pas passer outre ce signal jusqu'à ce que les conditions indiquées soient entièrement comprises et effectuées.**

ATTENTION 

Ce terme indique qu'un danger menace la machine. **Ne pas passer outre ce signal jusqu'à ce que les conditions indiquées soient entièrement comprises et effectuées.**

CONSIGNES GENERALES DE SECURITE


-  **Allumer l'appareil seulement après avoir vérifié qu'il a été correctement installé, et que les instructions du manuel ont été respectées.**
-  **Certaines pièces du jeu bougent quand jeu est en fonctionnement, il y a donc des endroits où la distance entre la zone stationnaire et la zone en mouvement change. Il existe des notes de mise en garde pour les mains et pieds sur les pièces en mouvement. Cependant si l'opérateur pense qu'une personne court un danger, il doit l'en avertir.**
-  **Les notes de mise en garde doivent constamment demeurer en bon état et être remplacées en cas de disparition, afin que le client puisse les lire clairement.**
-  **S'il y a une erreur ou un problème avec la machine, l'utilisation doit être immédiatement interrompue et le problème résolu avant toute nouvelle utilisation.**
-  **L'installation, le service, le réglage, ou la maintenance doivent être effectués uniquement par les personnes qualifiées.**
-  **Afin d'éviter un éventuel incendie, s'assurer que les fusibles soient remplacés par le même type de fusibles et au bon voltage. L'utilisation d'autres sortes de fusibles ou autres matériels est interdite.**
-  **L'alimentation à l'intérieur du moniteur reste chaude et comporte des zones de haute tension même si la machine est éteinte. Il existe donc un risque de brûlure ou d'électrocution. Attention à ne pas toucher ces endroits.**
-  **Pour prévenir une éventuelle électrocution due à un défaut matériel, ce jeu DOIT être muni d'une prise de TERRE connectée en toute sécurité**
-  **Si à tout moment les fils électriques sont endommagés, il faut les remplacer immédiatement**
-  **Ne pas mettre le jeu en mode de fonctionnement avant qu'il n'ait été correctement installé.**
-  **Avant de connecter la machine au réseau, s'assurer que la machine est installée sous la bonne tension et que les fusibles correspondent.**

NOTES D'INSTALLATION

- ⚠ **NE JAMAIS** mettre le jeu en marche avant que l'installation ne soit complètement effectuée.
- ⚠ Afin de prévenir une éventuelle électrocution, s'assurer que la machine est connectée au réseau avec une prise de terre reliée selon les normes de sécurité.
- ⚠ Afin que les clients ne soient pas blessés par les mouvements du jeu, s'assurer qu'il existe au moins 300 mm de séparation avec les autres jeux ou les murs.
- ⓘ Afin d'éviter que la machine ne soit abîmée suite à une mauvaise opération, s'assurer que la tension sur le réseau principal soit de 230 volts AC.

Note: Si l'endroit où doit être installée la machine à un sol pöli, il est recommandé de poser des tampons feutrés sous les vérins pour éviter que le jeu ne glisse sur le sol

Note: Afin de faciliter l'accès aux CPU at à l'alimentation, s'assurer qu'il y a un espace d'au moins 500 mm entre l'arrière du meuble et le mur ou tout autre jeu.

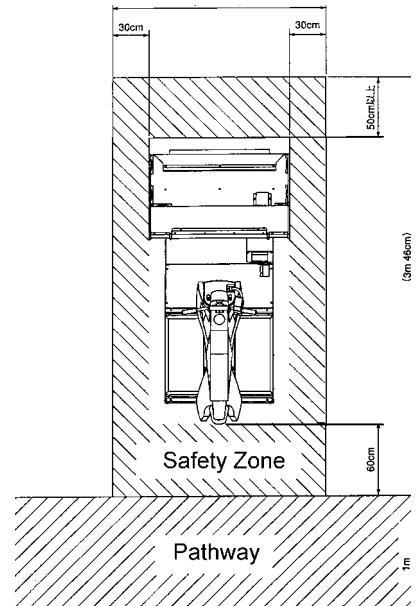

- ⚠ Le jeu est fourni avec des roulettes pour une meilleure mobilité. Prendre garde quand la machine est déplacée sur une surface inclinée.
- ⚠ Le centre de gravité de la partie supérieure du jeu est situé sur l'avant, il est donc indispensable que deux personnes au moins soient employées pour installer ou déplacer la partie supérieure.
- ⚠ L'installation de la partie supérieure du jeu s'effectue en hauteur, il est donc important d'utiliser un élévateur quelconque pour en effectuer le montage.
- ⚠ La hauteur totale de l'assemblage principal est de 2287 mm, prendre garde aux encombrements de la partie supérieure (ex : illuminations du bandeau).
- ⚠ Quand le jeu est déplacé ou transporté, s'assurer qu'il est séparé en 3 parties: l'assemblage du haut (le bandeau), l'assemblage de devant (la cabine), l'assemblage mobile.

DEPLACER ET REMPLACER LES UNITES ET LES PIECES DETACHEES.

- ⚠ L'installation, le service, le réglage, ou la maintenance doivent être effectués uniquement par les personnes qualifiées.
- ⚠ Ne pas apporter de modifications sur cette machine sans autorisation préalable, faute de quoi cela pourrait entraîner un danger.
- ⚠ Seules les pièces détachées Namco Europe Ltd. doivent être utilisées pour le remplacement ou la réparation de pièces (y compris les vis)
- ⚠ S'assurer que l'interrupteur soit sur OFF avant de commencer tout travail de maintenance (localisation d'une panne, réparations, etc.)
- ⚠ Si dans ce manuel il manque une information pour réaliser un quelconque travail, contacter votre distributeur, car aucune responsabilité ne sera acceptée en cas de dommage ou de blessure.
- ⚠ Les pièces de l'alimentation et du moniteur restent chaudes, à tension élevée même lorsque la machine est hors tension, elle pourrait occasionner des brûlures ou des électrocutions. Attention de ne pas toucher ces endroits accidentellement.
- ⚠ S'assurer que la machine soit hors tension avant de brancher ou débrancher toute prise ou connecteur.
- ⚠ Lorsque l'on manipule la prise au réseau de la machine, ou lorsque les prises principales doivent être débranchées, saisir toujours la prise, et non le câble.



Κανένα μέρος αυτής της έκδοσης δεν μπορεί να αναπαραχθεί με οποιοδήποτε μηχανικό ,φωτογραφικό ή ηλεκτρονικό μέσο , ή με μορφή φωνητικής ηχογράφησης και ούτε να αποθηκευτεί με επανορθωτικό σύστημα , να μεταδοθεί ή να αντιγραφεί για δημόσια ή ιδιωτική χρήση , χωρίς την άδεια της NAMCO EUROPE LIMITED.

Καθώς αυτές οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο έχουν δοθεί με καλή πίστη και ακριβώς την ώρα της τύπωσης , η εταιρεία NAMCO EUROPE LIMITED κρατάει το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.

Τα μηχανήματα έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τους όρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας , και έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με τους νόμους 89/336/EOK και 72/23/EOK με την αίτηση των EN55014 , EN55104 και EN60335-1 στάνταρτς (δες μπροστά στο εγχειρίδιο) και όλα έχουν το CE σήμα . Οποιαδήποτε αλλαγή ή μετατροπή σε αυτό το μηχάνημα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Οποιοσδήποτε αλλαγές χωρίς άδεια σε αυτό το προϊόν μπορεί να παραβεί αυτούς τους όρους.

Σε κάποιες περιπτώσεις υπερβολικής εξωτερικής παρεμβολής ,π.χ. ραδιοφωνικές μεταδόσεις , ηλεκτροστατικές μεταβολές ή παροδικές εμβολές , μπορεί να παρουσιαστούν κάποιες αθλιότητες στην παρουσίαση . Πάντως το μηχάνημα θα επανέλθει στην φυσιολογική παρουσίαση εφ όσον η πηγή της παρεμβολής σταματήσει ή απομακρυνθεί .

Σημείωση : Εάν γίνει reset στον processor του μηχανήματος κατά τη διάρκεια της κύριας παροχής , πόντοι που έχουν κερδηθεί μπορεί να χαθούν.

Αυτό το παιχνίδι δεν είναι μηχάνημα όπως προσδιορίζεται από τους όρους Μηχανημάτων 89/392/EOK .

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για την ασφαλή χρήση του μηχανήματος , πρέπει να διαβάσεις το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ,τοποθέτηση ή χρήση του μηχανήματος.

Οποιοδήποτε ο ιδιοκτήτης αυτού του μηχανήματος ζητάει από κάποιο πρόσωπο να εγκαταστήσει , να κάνει οποιαδήποτε αλλαγή ή έλεγχο ρουτίνας στο μηχάνημα , πρέπει να είναι σίγουρος ότι έχει διαβάσει τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου πριν να αρχίσει να δουλεύει .

Προς αποφυγήν οποιοσδήποτε ατυχήματος κατά την λειτουργία του μηχανήματος , αυστηρώς ακολουθούνται οι οδηγίες ασφάλειας όπως δίνονται παρακάτω .


Αυτό το εγχειρίδιο σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο εγκατάστασης (όπου διατίθεται) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο μέρος των παροχών και πρέπει να είναι διαθέσιμο για την λειτουργία και το service οποιαδήποτε στιγμή.


Αυτό το μηχάνημα είναι για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο και θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τους λόγους για τους οποίους κατασκευάστηκε.

Η εταιρεία NAMCO Ltd δεν φέρει καμία ευθύνη για ατυχήματα , πληγές ή καταστροφές που μπορεί να προκληθούν από αλλαγές χωρίς άδεια σε ή εισαγωγές αυτού του μηχανήματος.












ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι ακόλουθες σημειώσεις ασφάλειας χρησιμοποιούνται μέσω αυτού του εγχειριδίου . Διάβασε αυτές προσεκτικά για να γίνει κατανοητό το νόημά τους πριν την εγκατάσταση , σέρβις ή οποιαδήποτε αλλαγή γίνεται στο μηχάνημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  Η προειδοποίηση αφορά κίνδυνο ο οποίος μπορεί να είναι λόγος θανάτου . Να μην προχωρήσεις σε οποιαδήποτε κίνηση μέχρι αυτοί οι όροι γίνουν κατανοητοί.

ΠΡΟΣΟΧΗ  Η προσοχή αφορά κίνδυνο ο οποίος μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στο μηχάνημα . Να μην προχωρήσεις σε οποιαδήποτε κίνηση μέχρι αυτοί οι όροι γίνουν κατανοητοί.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

-  Αφού έχει κατανοηθεί αυτό το εγχειρίδιο , μόνο τότε να λειτουργήσει το μηχάνημα ή να γίνει έλεγχος εφ όσον έχει γίνει η εγκατάσταση.
-  Μέρη του μηχανήματος μετακινούνται κατά την διάρκεια ενός παιχνιδιού , έτσι ώστε να υπάρχουν μέρη όπου η απόσταση μεταξύ του μέρους στάθμευσης και τόπου κίνησης να μπορεί να αλλάξει . Υπάρχουν προειδοποιήσεις να είναι τα χέρια και τα πόδια μακριά από τα μέρη που κινούνται, όμως ο ιδιοκτήτης πρέπει να ελέγχει εάν κάποιος κινδυνεύει να τον ειδοποιήσει και να τον απομακρύνει .
-  Οι προειδοποιήσεις πρέπει να μένουν καθαρές και σε καλή κατάσταση ώστε ο πελάτης να τις διαβάζει καθαρά.
-  Εάν υπάρχει λάθος ή πρόβλημα με το μηχάνημα , η λειτουργία πρέπει να σταματάει αμέσως και να διορθώνεται το λάθος πριν οποιαδήποτε άλλη χρήση.
-  Εγκατάσταση , μετατροπή ή έλεγχος ρουτίνας μπορεί να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα .
-  Για συνεχή προστασία από φωτιά , πρέπει οι ασφάλειες να αντικαθιστούνται με ίδιου τύπου .Η χρήση άλλων ασφαλειών ή αντικειμένων απαγορεύεται.
-  Το τροφοδοτικό στο εσωτερικό του μηχανήματος θα παραμείνει ζεστό και υπάρχουν περιοχές με υψηλή τάση παρ'όλο που το μηχάνημα δεν δουλεύει , και υπάρχει η πιθανότητα ηλεκτρικού σοκ . Προσοχή να μην ακουμπήσεις αυτές τις περιοχές.
-  Για την αποφυγή ηλεκτρικών σοκ λόγω βλάβης , το μηχάνημα ΠΡΕΠΕΙ να έχει πρώτα ενωθεί με γείωση.
-  Εάν κάποια στιγμή καταστραφεί η κύρια παροχή , πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως.
-  Να μην ανάψει το μηχάνημα (switch ON) μέχρι να έχει εγκατασταθεί σωστά και πλήρως.
-  Πριν την παροχή ρεύματος στο μηχάνημα , να είσαι σίγουρος ότι τα voltage και όλες οι ασφάλειες είναι σωστά ενωμένα και τοποθετημένα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



ΠΟΤΕ να μην ανάβει το μηχάνημα εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.



Για την αποφυγή ηλεκτρικών σοκ πρέπει το μηχάνημα να έχει γειωθεί.




Για την αποφυγή κινδύνου σε κάποιον παίκτη , πρέπει το μηχάνημα να έχει απόσταση τουλάχιστον 300mm από άλλο μηχάνημα ή τοίχο.



Για την αποφυγή βλάβης στο μηχάνημα λόγω λάθος λειτουργίας , πρέπει η παροχή να είναι 230volts AC..

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το πάτωμα στο οποίο είναι τοποθετημένο το μηχάνημα γλυστράει, είναι καλό να μπει ένα κομμάτι μοκέτας για αποφυγή μετακίνησης του μηχανήματος εν ώρα λειτουργίας του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την εύκολη πρόσβαση στην κυρίως παροχή ή το CPU πρέπει η πίσω πόρτα του μηχανήματος να απέχει τουλάχιστον 500mm από τον τοίχο ή άλλο μηχάνημα.

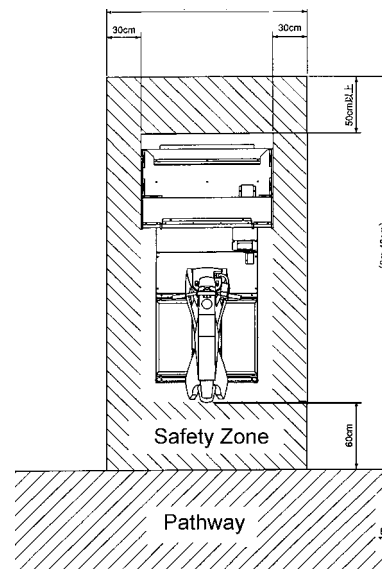

Το μηχάνημα είναι εφοδιασμένο με καρούλια για την εύκολη μετακίνησή του.



Το επάνω μέρος του μηχανήματος έχει επιπλέον βάρος γιαυτό χρειάζονται δύο για την μεταφορά.



Η κεφαλή (καπάκι) του μηχανήματος είναι πολύ ψηλό και γιαυτό χρειάζεται προσοχή στην τοποθέτησή του , να μην χτυπήσει ή καταστραφεί.



Το συνολικό ύψος της κεφαλής είναι 2287mm . Φρόντισε να μην χτυπήσει σε λάμπες κ.λ.π.



Όταν μετακινείται το μηχάνημα , πρέπει να είναι σε 3 μέρη : Κεφαλή (καπάκι), Μπροστά μέρος (οθόνες), Κάθισμα

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ



Εγκατάσταση , μετατροπή ή έλεγχος ρουτίνας μπορεί να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα .



Δεν πρέπει να γίνονται μετατροπές στα μηχανήματα χωρίς έγκριση . Μπορεί να προκληθεί απρόβλεπτος κίνδυνος.



Μόνο μέρη που διευκρινίζονται από την εταιρεία NAMCO EUROPE Ltd μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αντικατάσταση ή επιδιόρθωση. (συμπεριλαμβάνονται και οι βίδες)



Να είναι σίγουρα κλειστό το ρεύμα πριν οποιαδήποτε δουλειά στο μηχάνημα.



Εάν γίνει κάποια δουλειά στο μηχάνημα χωρίς να διευκρινίζεται στο εγχειρίδιο , να επικοινωνήσεις με τον αντιπρόσωπο για οδηγίες γιατί καμία ευθύνη δεν φέρουμε για καταστροφές ή βλάβες.



Μέρη του τροφοδοτικού ή του μόνιτορ παραμένουν ζεστά ή έχουν υψηλή τάση ακόμα και όταν σβήσει το μηχάνημα και μπορούν να προκαλέσουν κάψιμο ή ηλεκτροσόκ. Γιαυτό δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με χέρια .



Το μηχάνημα πρέπει να είναι σβηστό κατά την σύνδεση ή αποσύνδεση πρίζας ή κονέκτορα.



Κατά την απομάκρυνση των κεντρικών κονέκτορ από το μηχάνημα ή της κυρίας πρίζας , πρέπει να πιάνουμε το πλαστικό μέρος και όχι το καλώδιο.



Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta con processo meccanico, fotografico o elettronico, nè sotto forma di registrazione fonografica, nè può essere memorizzata in un sistema di salvataggio, trasmessa o in altro modo copiata per uso pubblico o privato, senza l'autorizzazione di **NAMCO EUROPE LIMITED**.

Le informazioni contenute in questo manuale sono state date in buona fede ed erano accurate al momento della pubblicazione. Tuttavia NAMCO EUROPE LIMITED, si riserva il diritto di apporre cambiamenti e variazioni senza alcun preavviso.

Questo apparecchio è stato costruito in conformità alle Direttive della Comunità Europea, ed è stato provato e soddisfa le Direttive 89/336/EEC e 72/23/EEC per l'applicazione degli standards delle norme EN55014, EN55104 e EN60335-1 (vedi fronte del manuale), e per questo porta il marchio CE. Qualsiasi cambiamento o modifica di questo apparecchio deve essere in conformità con le Direttive della Comunità Europea.

In caso di condizioni di estrema interferenza dall'esterno, per esempio trasmissioni radio, scariche elettrostatiche o transistori sulla linea, può verificarsi un decadimento delle prestazioni. Comunque l'apparecchio ritornerà al rendimento normale quando la sorgente dell'interferenza avrà cessato di emettere o sarà stata rimossa.

Nota bene: se il processore del gioco "resetta" a causa di una interruzione o diminuzione del voltaggio di linea, un eventuale credito, già concesso, può essere annullato.

Questo gioco non è una macchina così come viene definita dalla Direttiva Macchine 89/392/EEC.

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Allo scopo di usare questo apparecchio in sicurezza, leggere questo Manuale dell'operatore attentamente prima dell'installazione, regolazione o uso di questa macchina.

Tutte le volte che il proprietario di questo apparecchio affida lo smontaggio, l'installazione, la regolazione o la manutenzione ordinaria ad un'altra persona, il proprietario stesso deve assicurarsi che quella persona legga le precauzioni necessarie e i paragrafi importanti di questo manuale prima di iniziare a lavorare.

Perché non succeda alcun incidente quando la macchina è operante, seguire rigorosamente le note sulla sicurezza come specificato più avanti.


Questo manuale insieme con il manuale di installazione (dove si può applicare) forma una parte integrante dell'apparecchio e deve essere disponibile sempre al personale operante e di servizio.


Questa macchina deve essere usata solo in interni e deve essere usata solo per gli scopi per cui è progettata.

Namco Europe Ltd non si assume responsabilità per incidenti, ferite o danni risultanti da cambiamenti non autorizzati o da uso improprio della macchina.












NOTE PER LA SICUREZZA

Le seguenti note sulla sicurezza sono usate dal principio alla fine di questo manuale. Valutare attentamente ciascuna di queste note ed il loro significato prima di installare, fare assistenza o regolazioni su questa macchina.


WARNING  "Warning" evidenzia un rischio di ferita o di morte. Non procedere oltre una nota "Warning" finché le avvertenze specificate non siano completamente capite e conosciute.


CAUTION  "Caution" evidenzia un rischio di danneggiare la macchina. Non procedere oltre una nota "Caution" finché le avvertenze specificate non siano completamente capite e conosciute.


CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA


-  **Mettere in funzione l'apparecchio solo dopo aver controllato che l'installazione sia stata effettuata correttamente ed in conformità alle istruzioni del manuale.**
-  **Parti di questa macchina si muovono durante il gioco, quindi ci sono posti dove le distanze tra la parte fissa e quella mobile cambiano. Ci sono avvisi "Warning" di tenere mani e piedi lontani dalle parti mobili, comunque se l'operatore crede che una persona sia in un qualche pericolo, deve avvisare quella persona.**
-  **Gli avvisi "Warning" devono sempre essere conservati in buone condizioni e sostituiti se consumati, cosicché il cliente li possa leggere chiaramente.**
-  **Se vi sono errori o problemi con la macchina, si deve interrompere il funzionamento immediatamente e risolvere il problema prima di ogni ulteriore uso.**
-  **L'installazione, l'assistenza, le regolazioni e la manutenzione ordinaria devono essere eseguite solo da persone idonee e qualificate.**
-  **Per una protezione costante contro il rischio di fuoco, assicurarsi che i fusibili sulle alimentazioni siano solo sostituiti con lo stesso tipo e caratteristiche. L'uso di altri fusibili o materiali è proibito.**
-  **L'alimentatore all'interno del monitor rimane caldo ed ha zone di alto voltaggio anche se la macchina è stata spenta, c'è quindi la possibilità di bruciate o scosse elettriche. Fare attenzione a non toccare queste zone.**
-  **Per prevenire possibili scosse elettriche dovute a difetti, questa macchina DEVE essere installata con un connettore sicuramente MESSO A TERRA.**
-  **In caso il cavo di alimentazione di rete risultasse danneggiato deve essere sostituito immediatamente.**
-  **Non accendere la macchina finché la stessa non è stata installata completamente e correttamente.**
-  **Prima di collegare la macchina alla rete, assicurarsi che la macchina sia preparata per il voltaggio corretto e che siano inseriti i fusibili adatti.**

NOTES D'INSTALLATION

 **NON ACCENDERE MAI** la macchina finchè l'installazione non è stata completata.


 **Allo scopo di prevenire possibili scosse elettriche, la macchina deve essere obbligatoriamente collegata alla rete con un connettore messo a terra con connessioni sicure.**

 **Perchè i clienti non siano feriti dal movimento del gioco, assicurarsi che ci siano almeno 300mm di distanza rispetto alle altre macchine o rispetto al muro.**

 Per evitare danni alla macchina durante la messa in opera, assicurarsi che il voltaggio della rete sia 230 volts AC.


Note: Il luogo di destinazione della macchina deve avere il pavimento liscio e si raccomanda di sistemare dei cuscinetti di gomma sotto i piedini di livellamento per prevenire lo scivolamento della macchina sul pavimento.


Note: Per garantire l'accesso all'alimentatore e alla scheda madre, assicurarsi che il retro del mobile principale sia separato dalla parete o da altre macchine di almeno 500mm.

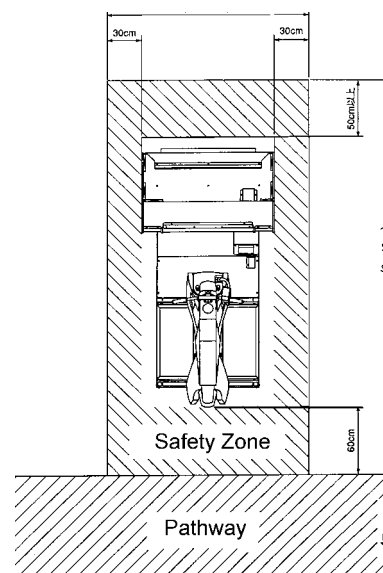


 **Il gioco è fornito di ruote per rendere più facile il suo spostamento. Fare attenzione quando si muove la macchina su una superficie inclinata.**


 **La testata ha il baricentro spostato in avanti, è perciò importante che ci siano almeno 2 persone per montare o smontare la testata stessa.**

 **La posizione di fissaggio della testata è molto alta, ed è importante che ci sia un mezzo disponibile per raggiungere tale altezza in sicurezza e senza allungamenti. (Ad esempio scalini, scale portatili etc.)**


 **L'altezza totale della parte principale è 2287mm, fare attenzione ad eventuali ostacoli sopra la testata ovvero ad eventuali installazioni di luci.**


 **Quando si muove o si trasporta il gioco assicurarsi che sia smantato in 3 parti: Testata, Parte frontale, Parte mobile**

RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI GRUPPI E PARTI STACCATE


 **L'installazione, l'assistenza, le regolazioni e la manutenzione ordinaria devono essere eseguite solo da persone idonee e qualificate.**

 **Non apporre alcuna modifica alla macchina senza autorizzazione preventiva. Il fare questo può causare un pericolo non prevedibile.**


 **Quando si rimpiazza o si riparano delle parti (incluse le viti) si possono usare solo parti approvate dalla Namco Europe Ltd.**

 **Assicurarsi che la macchina sia SPENTA prima di incominciare qualsiasi lavoro di manutenzione (guasti, riparazioni etc.)**

 **Se state per iniziare un lavoro non descritto in questo manuale, contattate il vostro distributore per istruzioni poichè non si accetta alcuna responsabilità per danni o ferite.**

 **Parti dell'alimentatore e del monitor rimangono caldi o portano alta tensione anche dopo aver spento l'apparecchiatura e possono causare bruciate o scosse elettriche. Attenzione a non toccare queste parti accidentalmente.**

 **Assicurarsi che la macchina abbia l'interruttore nella posizione OFF prima di inserire o disinserire qualsiasi connettore o spina.**

 **Quando vengono rimossi i connettori principali dalla macchina oppure la spina dell'alimentazione dalla parete bisogna sempre afferrare il connettore e non il cavo.**



Ingen del av denne utgivelsen må reproduseres av noen mekaniske, fotografiske eller elektroniske prosesser, eller i form av fotografiske opptak, og ikke kan det lagres i et gjenvinnbart system, sendt eller kopiert for offentlig eller privat bruk, uten tillatelse fra NAMCO EUROPE LIMITED.

Da informasjonen i denne manualen er gitt i god tru og var korrekt da den ble utgitt, tillegger NAMCO EUROPE LIMITED seg retten til å lage forandringer uten varsel.

Denne maskinen er produsert i samsvar med direktiver framsatt av det Europeiske samfunn. Maskinen er testet og samsvarer med direktivene 89/336/EEC og 72/23/EEC med anvendelse av EN55014, EN55104 og EN60335-1 standarder (se i begynnelsen av manualen), og derfor bærer CE merket. Hvilken som helst forandring eller modifisering må skje etter direktivene satt av det Europeiske samfunn. Uautoriserte forandringer på dette produktet, kan motstride disse direktivene.

Under noen forhold av ekstreme ytre forstyrrelser, f.eks radio sendere, elektronisk utladning eller transiente spenninger, kan man regne med noe senket ytelse. Men maskinen vil oppnå normal ytelse når kilden til forstyrrelsene opphører eller er fysisk fjernet.

Merk:- Hvis spilllets prosessor resettes p.g.a et kutt eller reduksjon av hovedspenningen kan oppsparte kreditt på spillet forsvinne.

Dette spillet er ikke en maskin som er definert ved Maskin direktivet 89/392/EEC.

Sikkerhets advarsel.

For å bruke denne maskinen uten noe form for fare, sørg for å lese denne manualen nøye før installasjon, justeringer eller bruk av maskinen.

Når eieren av denne maskinen overlater avmontering, installasjon, justering eller rutine vedlikehold til en annen person, skal eieren forsikre seg om at denne personen leser de passende forsiktighetsreglene og relevante deler av manualen før han starter på arbeidet.

For å forhindre at ulykker inntreffer når maskinen er i drift, følg strengt teksten om sikkerhet som beskrevet nedenfor.


Denne manualen sammen med installasjons manualen (hvor det er anvendelig) er en intrigert del av utstyret og må være tilgjengelig for drift- og servispersonell til alle tider.


Denne maskinen er bare for innendørs bruk og skal bare benyttes etter mente hensikter.

Namco Ltd. bærer intet ansvar ved ulykker, kvestelse eller skade som følge av uautoriserte forandringer, eller for uriktig bruk av maskinen.












Sikkerhets beskjeder.

Følgende sikkerhets punkter er brukt ut denne manualen. Gjør deg kjent med disse punktene og deres mening før installasjon, service eller du utfører noen innstillinger på denne maskinen.





ADVARSEL  **Advarsel innebærer en risiko som kan føre til kvestelse eller død. Ikke fortsett utover advarslen før den er ordentlig forstått og mottiltak er igangsatt.**

FORSIKTIG  Forsiktig innebærer en risiko som kan medføre skade på maskinen. Ikke fortsett utover advarslen før den er ordentlig forstått og mottiltak er igangsatt.

VANLIGE SIKKERHETSILTAK


-  **Bruk bare denne maskinen etter å ha kontrollert at den er korrekt installert ifølge manualen.**
-  **Deler av denne maskinen er i bevegelse under spill, det er derfor plasser hvor avstanden mellom de stillestående deler og bevegelige deler forandres. Det er plassert skilt med advarsel for å holde hender og føtter borte fra bevegelige deler, men uansett skal operatøren varsle vedkommende hvis han føler at han er i noen form for fare.**
-  **Advarsel skiltene må bestandig holdes i skikket stand og eventuelt byttes ut hvis det oppstår skade på dem, slik at kunden uten vanskelighet kan lese dem.**
-  **Hvis det er en feil eller et problem med maskinen, må den straks settes ut av funksjon. Og må under ingen omstendigheter startes før problemet er rettet på.**
-  **Installasjon, service, justering eller rutine vedlikehold skal bare utføres av kvalifiserte personer.**
-  **For fortsatt beskyttelse mot brann, forsikre deg at hoved sikringen bare byttes ut med en av samme type og verdi. Bruk av andre sikringer eller materiale er forbudt.**
-  **Strømforsyningen inne i monitoren vill være varm og ha områder med høy spenning selv om maskinen har blitt slått av. og det er muligheter for skader og elektriske sjokk. Vær forsiktig så du ikke berører disse områdene.**
-  **For å forhindre mulige elektriske sjokk grunnet funksjonsfeil, må denne maskinen være ordentlig jordet.**
-  **Hvis ledningen til hoved strømforsyningen skades må den straks byttes ut.**
-  **Ikke slå på maskinen før den er korrekt installert.**
-  **Før du kopler maskinen til strømmettet, forsikre deg om at maskinen innstilt for den korrekte spenningen og de riktige sikringene benyttes.**






MERKNADER VED INSTALLASJON

-  Slå **ALDRI** på maskinens strømforsyning før installasjonen er fullført.
-  For å forhindre eventuelle elektriske sjokk, forsikre deg om at maskinen er koplet til et strømmnett med ordentlig jording.
-  For å forhindre at kundene blir skadet av spilllets bevegelige deler, forsikre deg om at det er minst 300mm avstand mellom andre maskiner eller vegger.
-  For å forhindre skade på maskinen p.g.a. feil bruk, sørg for at spenningen til hoved strømforsyningen er 230Volt AC.

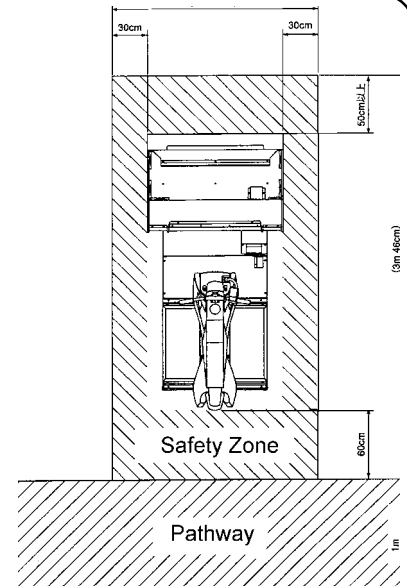







MERKNADER: Hvis plassen hvor spillet skal plasseres har polerte gulv anbefales det at du benytter gummi sko under nivå justeringene, for å forhindre at maskinen kan flytte på seg.

MERKNADER: For å få adgang til strømforsyningen og CPU-kort, forsikre deg om at bakparten av hoved kabinettet er skilt fra vegger eller andre maskiner med minst 500mm.



-  Spillet har montert hjul for å gjøre det lettere å flytte på. Hver forsiktig når det skal flyttes på en hellende overflate.
-  Hoved enheten i spillet har tyngdepunktet i fronten, så det er viktig at minst 2 personer blir brukt til å montere eller flytte denne enheten.
-  Monterings posisjonen til hoved enheten er veldig høy, og det er viktig at denne høyden nås sikkert, uten at man må strekke seg. Benytt deg av hjelpemiddel. (f.eks sto, krakk, gardintrapp osv)
-  Den totale høyden på hoved enheten er 2287mm. vær forsiktig med høye hindringer som f.eks lysrør.
-  Når spillet skal flyttes, forsikre deg om at spillet er delt i 3 deler: Topp enhet, Front enhet, Hoved enhe

FJERNE OG UTSKIFTE ENHETER OG DELER.

-  Installasjon, service, justering eller rutine vedlikehold skal bare utføres av kvalifiserte personer.
-  Ikke lag noen forandringer på denne maskinen uten godkjenning. Dette kan medføre uforutsette farer.
-  Bare deler spesifisert av Namco Europe Ltd. skal benyttes ved utskifting eller reparasjon av deler (dette gjelder også skruer).
-  Forsikre deg om at strømmen er slått av før du påbegynner noe som helst vedlikeholdsarbeid (feilsøking, reparasjon osv.)
-  Hvis du utfører arbeid som ikke er beskrevet i denne manualen, ta kontakt med din distributør for instruksjon da ikke noe ansvar vill bli akseptert for skade på maskin eller på personer.
-  Deler av strømforsyningen og monitoren er fortsatt varm eller bærer høye spenninger selv etter strømmen er slått av og kan forårsake skader eller elektriske sjokk. Forsikre deg om at du ikke berører disse delene.
-  Forsikre deg om at maskinen er slått av før du kople sammen eller tar fra hverandre pluggen eller kablinger.
-  Når du fjerner hoved kablingene fra maskinen, eller hoved pluggen fra støpselet, ta bestandig tak i pluggen og ikke ledningen.



Niets uit deze publikatie mag worden gereproduceerd door enig mechanisch, fotografisch of elektronisch proces, of in de vorm van een fonografische opname, noch mag het opgeslagen worden in een retrieval systeem, doorgezonden of anderszins gekopieerd voor publiek of privégebruik, zonder toestemming van Namco Europe Limited.

Ofschoon de informatie in deze handleiding in goed vertrouwen is gegeven en nauwkeurig was ten tijde van het drukken, houdt Namco zich het recht voor om veranderingen en aanpassingen te maken zonder bericht.

Deze machine is geproduceerd volgens Richtlijnen van de Europese Gemeenschap, en is getest en is in overeenstemming met de Richtlijnen 89/336/EEC en 72/23/EEC door de toepassing van de standaards EN55014, EN55104 en EN60335-1 (zie voorin de handleiding) en draagt als zodanig het CE-merk. Enige veranderingen of aanpassingen aan deze machine dienen in overeenstemming te zijn met de Richtlijnen van de Europese Gemeenschap. Enige ongeauthoriseerde veranderingen aan dit produkt kunnen in strijd zijn met deze Richtlijnen.

Onder sommige omstandigheden van extreme externe storingen, bijv. radiotransmissies, electrostatische ontladingen of pieken op het net, kan prestatieterruggang optreden. De machine zal echter normaal presteren zodra de storingsbron gestopt of verwijderd is.

Let op: - als de spelprocessor reset a.g.v. een onderbreking of vermindering van de netstroom, dan kunnen opgebouwde credits verloren gaan.

Dit spel is niet een machine zoals omschreven in de Machinery Directive 89/392/EEC.

Veiligheidsopmerkingen

Om deze machine veilig te kunnen gebruiken, dient vóór installatie, aanpassing of gebruik van deze machine, de Bedieningshandleiding zorgvuldig gelezen te worden.

Telkens wanneer de eigenaar van deze machine de demontage, installatie, aanpassing of routine-onderhoud toevertrouwd aan een andere persoon, dient de eigenaar er voor te zorgen dat deze persoon de juiste voorzorgsmaatregelen en relevante gedeeltes uit de handleiding leest voordat hij begint.

Om er voor te zorgen dat geen ongelukken gebeuren als de machine gebruikt wordt, dienen onderstaande veiligheidsaanwijzingen zorgvuldig opgevolgd te worden.


Deze handleiding maakt samen met de installatiehandleiding (waar van toepassing) een integraal deel uit van de apparatuur en moet te allen tijde ter beschikking staan van exploitatie- en onderhoudspersoneel.


Deze machine is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis en dient alleen gebruikt te worden voor bedoelde doeleinden.

Namco Ltd. is niet verantwoordelijk voor ongelukken, letsel of schade die voortkomt uit ongeoorloofde veranderingen aan of onjuist gebruik van deze machine.












Veiligheidsopmerkingen

De volgende veiligheidsopmerkingen worden overal in deze handleiding gebruikt. Maak uzelf vertrouwd met deze opmerkingen en hun betekenis vóór installatie, het plegen van onderhoud of het aanbrengen van aanpassingen aan deze machine.

WAARSCHUWING  **Waarschuwing geeft een gevaar aan dat zou kunnen resulteren in letsel of de dood. Ga niet verder dan een waarschuwingsofmerking totdat de aangegeven omstandigheden volledig begrepen zijn en hieraan voldaan is.**

VOORZICHTIG  **Voorzichtig geeft een gevaar aan dat zou kunnen resulteren in schade aan de machine. Ga niet verder dan een voorzichtigheidsopmerking totdat de aangegeven omstandigheden volledig begrepen zijn en hieraan voldaan is**

ALGEMENE VEILIGHEIDSOVERWEGINGEN

-  **Stel deze machine alleen in gebruik nadat gecontroleerd is of de machine correct en overeenkomstig de handleiding is geïnstalleerd.**
-  **Gedeeltes van deze machine bewegen tijdens het spel, waardoor er plaatsen zijn waar de afstand tussen het stilstaande gedeelte en de bewegende sectie verandert. Er zijn waarschuwingstickers om handen en voeten van bewegende delen af te houden; als de exploitant echter van mening is dat iemand in gevaar is, dan dient hij deze persoon dienovereenkomstig te waarschuwen.**
-  **De waarschuwingstickers dienen altijd in goede staat te worden gehouden en vervangen indien versleten, zodat de klant ze goed kan lezen.**
-  **Als zich een fout of probleem voordoet met de machine, dan dient de machine onmiddellijk stopgezet en het probleem verholpen te worden voordat de machine verder gebruikt wordt.**
-  **Installatie, service, aanpassingen of routine-onderhoud dient alleen uitgevoerd te worden door hierin bekwame personen.**
-  **Om blijvende bescherming tegen brandgevaar te garanderen, dient ervoor gezorgd te worden dat de netzekeringen alleen vervangen worden door zekeringen van hetzelfde type en dezelfde sterkte. het gebruik van andere zekeringen of ander materiaal is verboden.**
-  **De voeding in de monitor blijft warm en er kunnen componenten electrisch geladen blijven ondanks dat de machine UITgeschakeld is, waardoor er brandwonden of electrischee schokken kunnen worden opgelopen. Ben voorzichtig en raak deze delen niet aan.**
-  **Om mogelijke electrische schokken a.g.v. storingen te voorkomen, MOET deze machine voorzien zijn van een goed vastzittende aardstekker.**
-  **Mocht het netsnoer op enig moment beschadigd worden, dan moet deze onmiddellijk vervangen worden.**
-  **Zet de machine niet AAN totdat deze correct is geïnstalleerd.**
-  **Voordat de machine op het lichtnet wordt aangesloten, dient gecontroleerd te worden of de machine op het correcte voltage staat afgesteld en of de correcte zekeringen zijn aangebracht.**

Opmerkingen aangaande Installatie



Sluit de machine nooit aan op de stroomtoevoer totdat de installatie is voltooid.



Om mogelijke elektrische schokken te voorkomen, dient ervoor gezorgd te worden dat de machine middels een goed vastzittende aardstekker op het lichtnet is aangesloten.




Om ervoor te zorgen dat klanten niet gewond raken door de beweging van het spel, dient ervoor gezorgd te worden dat er minimaal 300mm ruimte is tussen andere machines of muren.



Om schade aan de machine door verkeerd gebruik te voorkomen, dient ervoor gezorgd te worden dat het voltage van het lichtnet 230volts AC bedraagt.

OPMERKING: Als de machine op een gladde ondergrond wordt gebruikt, is het raadzaam rubber matjes onder de stelootjes te bevestigen om te voorkomen dat de machine over de vloer gaat glijden.

OPMERKING: Om toegang te krijgen tot de voeding- en de CPU-assemblies, dient ervoor gezorgd te worden dat de achterkant van het kabinet minimaal 500mm verwijderd is van de muur of andere machines.

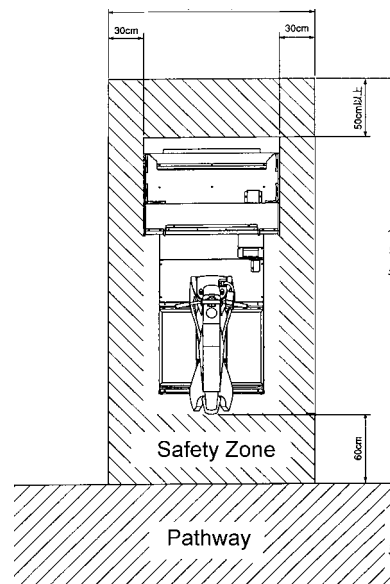

Het spel is voorzien van wieltjes, waardoor het gemakkelijker is om te verplaatsen. Wees voorzichtig als de machine op een hellend vlak gereden wordt.



Het zwaartepunt van de Header Assembly ligt aan diens voorkant, waardoor het belangrijk is dat minimaal 2 personen de Header Assembly aanbrengen of verwijderen.



De Header Assembly moet op een hoge positie geplaatst worden en het is dus belangrijk dat deze hoogte veilig kan worden bereikt zonder veel te strekken. (bijv. middels een trap of een kruk)



De hoogte van het hoofdgedeelte is 2287mm: kijk dus uit voor obstakels zoals lampen.



Als de machine verplaatst of gedragen wordt, dient ervoor gezorgd te worden dat deze in 3 delen wordt afgebroken: Header Assembly, Front Assembly, Ride Assembly

Verwijderen en vervangen van Assemblies en onderdelen



Installatie, service, aanpassingen of routine-onderhoud dient alleen uitgevoerd te worden door hierin bekwaame personen.



Maak geen veranderingen aan deze machine zonder goedkeuring vooraf. Dit kan onvoorzien gevaar opleveren.



Alleen onderdelen die door Namco Europe Ltd. zijn gespecificeerd dienen gebruikt te worden bij het vervangen of repareren van onderdelen (incl. schroeven).



Zorg ervoor dat de machine UITgeschakeld is voordat er enig onderhoudswerk wordt verricht (troubleshooting, reparaties etc.)



Bij het verrichten van werkzaamheden die niet in deze handleiding staan beschreven, dient voor instructies altijd contact opgenomen te worden met de verdeler aangezien geen verantwoording wordt genomen voor schade of letsel.



Delen van de voeding en de monitor blijven warm of behouden hoogspanning zelfs nadat de machine UITgeschakeld is en zouden verbrandingen of elektrische schokken kunnen veroorzaken. Ben voorzichtig en raak deze delen niet per ongeluk aan.



Zorg ervoor dat de machine is UITgeschakeld voordat pluggen of connectors ingestoken of uitgetrokken worden.



Als het netsnoer uit de machine of uit het stopcontact verwijderd wordt, dient altijd de stekker vastgepakt te worden en niet het snoer.



Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida por processos mecanográficos, fotográficos, electrónicos ou ainda sob a forma de gravação sonora nem tão pouco poderá ser gravada através de sistemas informáticos transmissíveis ou de outra forma copiados para uso publico ou privado sem autorização expressa da NAMCO EUROPA LIMITADA.

A informação contida neste manual foi fornecida de boa fé, sendo rigorosa na altura da sua publicação. A NAMCO EUROPA LIMITADA, reserva-se o direito de proceder a mudanças e alterações sem qualquer aviso prévio.

Esta máquina foi fabricada de acordo com as Directivas Comunitárias Europeias e tem sido testada em conformidade com as seguintes Directivas: 89/336/EEC e 72/23/EEC através dos requerimentos normativos, EN55014, EN55104 e EN60335-1 (ver capa frontal do manual) e como tal sustenta o certificado de marca de CE. Quaisquier alterações ou modificações efectuadas nesta máquina deverão ser em conformidade com as Directivas da Comunidade Europeia. Quaisquier alterações não autorizadas a este equipamento poderão infringir tais Directivas.

O funcionamento normal desta máquina, poderá ser afectado debaixo de algumas condições extremas de interferências externas tais como; transmissões via radio, descargas electrostáticas e passagens de corrente na rede de alimentação. Contudo o seu funcionamento normal será restabelecido logo que a fonte de interferências tenha cessado ou tenha sido neutralizada.

Nota :- Se o processador de jogo for inicializado devido a uma interrupção ou quebra da corrente principal, quaisquer creditos obtidos poderão desaparecer.

Este jogo por si só não constitui uma máquina tal como definido pelas Directivas de Maquinaria de 89/392/EEC8.

AVISOS DE SEGURANÇA

Afim de usar esta máquina com segurança, certifique-se que lê este manual de operador atentamente antes de proceder á montagem e afinação ou uso da mesma.

Sempre que o proprietário desta máquina confiar a desmontagem, instalação, afinação ou manutenção preventiva da mesma a outra pessoa, deverá este assegurar - se que a pessoa em questão lê as precauções apropriadas e capitulos relevantes deste manual antes de iniciar o trabalho.

Afim de evitar qualquer tipo de acidente quando a máquina estiver em funcionamento, deverá seguir rigorosamente os procedimentos de segurança descritos abaixo.

Este manual juntamente com o manual de instalação (aonde aplicavel), contituem parte integrante do equipamento e deverão estar sempre disponiveis ao operador e pessoal técnico de assistência.

Esta máquina destina-se a ser operada em espaços interiores apenas e a sua utilização deve circunscrever-se somente aos fins previstos.

A Namco Ltd. declina qualquer responsabilidade por acidentes, ferimentos ou danos resultantes de modificações não autorizadas ou uso indevido desta máquina.

AVISOS DE SEGURANÇA

Os seguintes avisos de segurança são usados através de todo o manual. Familiarize-se com cada um destes avisos e respectivos significados antes de instalar, assistir ou efectuar qualquer afinação nesta máquina.

- | | | |
|----------------|--|---|
| PERIGO | | Perigo revela uma situação anormal que poderá resultar em ferimentos ou morte. Não avance para além de um aviso de Perigo sem que todas as condições indicadas estejam completamente esclarecidas e resolvidas. |
| CAUTELA | | Cautela revela uma situação anormal que poderá resultar em danos materiais para a máquina. Não avance para além de um aviso de Cautela sem que todas as condições indicadas estejam completamente esclarecidas e resolvidas. |

AVISOS DE PERIGO

- Esta máquina só deverá ser colocada em funcionamento após ter sido verificado que se encontra instalada correctamente e de acordo com o manual de instruções.**
- Algumas partes componentes desta máquina movem-se durante a acção de jogo, porconsequente existem lugares aonde a distância entre a secção fixa e móvel altera-se. Existem avisos para manter as mãos e os pés afastados da zona de perigo móvel, contudo caso o operador se aperceba de alguma pessoa em perigo, deverá avisar a mesma em conformidade.**
- Os avisos de perigo devem ser sempre mantidos em boas condições de leitura de forma a permitir uma leitura clara por parte do utilizador, caso se encontrem danificados deverão ser substituídos.**
- Caso esta máquina manifeste algum erro ou problema durante o seu funcionamento, deverá ser imediatamente parada até que o problema em questão seja rectificado.**
- A montagem, assistência e afinações ou manutenção de rotina desta máquina, deverão ser somente executadas por técnicos ou pessoas devidamente qualificadas para o efeito.**
- Afim de garantir uma protecção anti - fogo permanente nesta máquina, certifique-se que os fusíveis de protecção são sempre substituídos por fusíveis de igual valor ou calibre aos de origem. O uso de outro tipo de fusíveis ou material é proibido.**
- A fonte de alimentação do monitor encontrar-se-à quente, tendo zonas de alta voltagem, mesmo após a máquina ter sido desligada. Deste facto poderá resultar a ocorrência de queimaduras ou choques electricos. Seja cuidadoso para evitar contacto com estas zonas.**
- Esta máquina deve estar sempre equipada com uma ficha com circuito de protecção à Terra, afim de evitar possiveis choques electricos, caso surja uma falha no sistema.**
- Se a qualquer altura o cabo de alimentação principal ficar danificado, deverá ser imediatamente substituído.**
- Não ligar a máquina sem que esta tenha sido correctamente instalada.**
- Antes de ligar a máquina à tomada da rede de alimentação principal, certifique-se de que a máquina está preparada para a voltagem correspondente e de que também se encontra protegida com os fusíveis apropriados.**

NOTAS SOBRE A INSTALAÇÃO



NUNCA ligar a maquina sem que a instalação esteja completamente finalizada.



Afim de evitar possiveis choques electricos, certifique-se que a maquina está ligada à rede de alimentação com uma ficha protegida com circuito de terra.




Afim de evitar ferimentos pessoais nos clientes, provocados pelo movimento da maquina, certifique-se que existe pelo menos 300mm de separação entre outras maquinas ou paredes.



Afim de evitar danos na maquina causados por falhas de operação, certifique-se que a voltagem da rede de alimentação principal é de 230volt AC.

NOTAS : Se esta maquina estiver colocada sobre um chão polido, recomenda-se a utilização de tapetes de borracha debaixo dos pés niveladores, afim de prevenir a maquina de deslizar no chão.

NOTAS : Quando precisar de aceder à fonte de alimentação e às placas (CPU), certifique-se que a parte trazeira do móvel central está separada da parede ou de outras maquinas pelo menos 500mm afim de ganhar espaço de manobra.

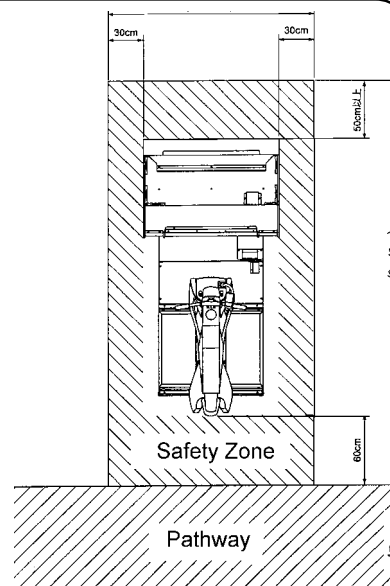

Esta maquina está equipada com rodas afim de facilitar a sua deslocação tenha cuidado ao mover a maquina num plano inclinado.



O bloco Superior (Cabeça) tem o centro de gravidade para a frente, porconsequente é importante que pelo menos sejam utilizadas duas pessoas para montar ou desmontar este Bloco Superior.



A posição do bloco superior quando montado na maquina é muito alta. Torna-se importante ter meios seguros de alcance, tais como; escadotes ou escadas afim de evitar riscos desnecessários.



A altura total do bloco principal, é de 2287mm, tenha cuidado com qualquer tipo de obstruções existentes em altura como por exemplo; calhas electricas ou candeiros.



Ao deslocar ou transportar a maquina, certifique-se que se encontra desmontada em 3 blocos: Bloco Superior, Bloco Frontal, Bloco da Cabine de Condução

SUBSTITUIÇÃO E MONTAGEM DE PEÇAS



A montagem, assistência e afinações ou manutenção de rotina desta maquina, deverão ser somente executadas por tecnicos ou pessoas devidamente qualificadas para o efeito.



Não faça qualquer tipo de alteração prévia nesta maquina sem aprovação prévia. Se tal acontecer poderá provocar danos e perigos imprevisíveis.



A substituição ou reparação de peças deverá ser feita apenas com peças de origem ou especificadas pela "Namco Europa Ltd." (incluindo parafusos)



Certifique-se que a maquina se encontra desligada sempre que iniciar qualquer tipo de trabalho de manutenção. (identificação de avarias, reparação etc.)



Caso esteja a efectuar um trabalho não descrito neste manual, certifique-se que contacta o seu distribuidor para obter instruções, caso contrário não serão aceites responsabilidades por danos causados ou ferimentos.



Algumas zonas da fonte de alimentação e do monitor ficam quentes e transportam correntes de alta voltagem, mesmo depois de a maquina ter sido desligada, podendo causar queimaduras e choques electricos. Tome cuidado para não tocar acidentalmente estas zonas.



Certifique-se que a maquina está desligada antes de ligar ou desligar qualquer tipo de fichas ou junções.



Quando desligar a ficha principal da maquina ou a ficha do cabo de alimentação das tomadas da parede, deverá sempre agarrar na ficha e nunca puxar pelo cabo da mesma.



Ingen del av denna publikation får reproduceras, varken fotografiskt, elektroniskt eller i någon form av ljudinspelning. Det får inte heller lagras i något återvinningssystem, översändas eller på annat sätt kopieras för offentlig eller privat användning, utan tillstånd från NAMCO EUROPE LIMITED.

Eftersom informationen i denna manual lämnas ut i god tro och var korrekt när den trycktes, reserverar sig NAMCO EUROPE LIMITED för ändringar.

Denna maskin har tillverkats enligt direktiv från europeiska unionen, är testad och uppfyller direktiven enligt 89/336EEC och 72/23/EEC med tillämpning av EN55014, EN55104 och EN60335-1 standard (se manualens framsida) och bär därmed också CE-märket. Varje förändring eller modifiering av denna maskin måste ske i överensstämmelse med EU-direktiven. En förändring i denna produkt, som inte är auktoriserad, kan strida mot dessa direktiv.

Under vissa omständigheter när det gäller extrema externa störningar, t ex radiosändningar, elektrostatiska urladdningar eller nätburna strömstörningar, kan resultera i en något nedsatt funktion. Maskinen kommer dock att återgå till normal funktion, så snart störningen har upphört eller avlägsnats

OBS! Om spelprocessorn startar om till följd av ett avbrott eller reducering av strömmen kan registrerade krediter gå förlorade.

Detta spel är inte en maskin enligt definitionen i Maskindirektivet 89/392/EEC

SÄKERHETS VARNING

För att maskinen ska kunna användas på ett säkert sätt, ska manualen läsas noggrant före installation, användning eller justering.

Om ägaren till maskinen anförtror någon annan person att montera isär, installera, justera maskinen eller utföra rutinunderhåll, ska ägaren försäkra sig om att denna person läser om försiktighetsåtgärder och tillämpliga delar av denna manual innan arbetet påbörjas.

För att förhindra att någon olycka händer när maskinen är igång, måste säkerhetspunkterna beskrivna nedan följas strikt.

Denna manual tillsammans med installationsmanualen (när tillämpligt) utgör en integrerad del av utrustningen och måste vara ständigt tillgänglig för operatörer och service personal.

Maskinen är avsedd för inomhusbruk och ska endast användas för detta ändamål.

Namco Ltd. bär inget ansvar för olyckor eller skador som orsakats av icke auktoriserade ändringar i maskinen eller felaktigt användande av densamma.

SÄKERHETSANVISNINGAR

Säkerhetsanvisningarna nedan används genomgående i manualen. Gör dig förtrogen med varje anvisning och dess innebörd innan installation, service eller justeringar görs på denna maskin.

WARNING ⚠ "Varning" anger en fara som skulle kunna skada eller förorsaka dödsfall. Fortsätt inte vid en sådan varningsanvisning innan de påvisade förhållandena är förstådda och åtgärdade i sin helhet.

OBSERVERA ⓘ "OBSERVERA" anger en fara som skulle kunna förorsaka skada på maskinen. Fortsätt inte vid en sådan varningsanvisning innan de påvisade förhållandena är förstådda och åtgärdade i sin helhet.

ALLMÄNNA SÄKERHETSBEAKTANDEN


- ⚠ **Sätt inte igång maskinen utan att ha kontrollerat att den är korrekt installerad och i överensstämmelse med manualen.**
- ⚠ **Eftersom delar av maskinen rör sig under spel finns det ställen där avståndet mellan den stationära delen och den rörliga ändras. Det finns varningsanvisningar om att hålla händer och fötter borta från rörliga delar, men skulle operatören anse att en person är i någon som helst fara, ska personen ifråga varnas.**
- ⚠ **Varningsanvisningarna måste alltid hållas i gott skick och ersättas när de blir slitna, så att kunderna kan läsa dem tydligt.**
- ⚠ **Om det uppstår fel eller problem med maskinen, måste användningen stoppas omedelbart och problemet rättas till innan den åter används.**
- ⚠ **Installation, service, justeringar eller rutinunderhåll ska endast utföras av en för ändamålet kvalificerad person.**
- ⚠ **För kontinuerligt skydd mot brandfara, ska man försäkra sig om att huvudsäkringarna endast ersätts med samma typ och specifikationer. Användandet av andra säkringar eller material är förbjuden.**
- ⚠ **Strömförsörjningen inne i monitorn håller sig varm och har områden med hög spänning, även när maskinen stängts av och det finns risk för brännskada eller elektriska stötar. Var försiktig och vidrör aldrig sådana områden.**
- ⚠ **För att förhindra en eventuell elektrisk stöt förorsakad av fel, MÅSTE maskinen vara försedd med säkert ansluten JORDAD kontakt.**
- ⚠ **Om strömförsörjningskabeln på något sätt skadas, måste den bytas ut omedelbart.**
- ⚠ **Vrid inte strömbrytaren till ON innan maskinen är korrekt installerad.**
- ⓘ **Innan strömmen sätts på till maskinen, måste man försäkra sig om att den är inställd på rätt spänning och att rätt säkringar är isatta.**

ATT BEAKTA VID INSTALLATION

- ⚠ Sätt aldrig på strömmen på maskinen innan installationen är klar.
- ⚠ För att förhindra elektriska chocker, försäkra dig om att maskinen kopplas till strömförsörjning med jordad kontakt
- ⚠ För att undvika skador av spelets rörelser, försäkra dig om att det finns ett avstånd på minst 300 mm till annan maskin eller vägg.
- ⓘ För att undvika skador på maskinen p g a felaktigt handhavande, försäkra dig om att strömstyrkan är 230 volt AC.

OBSERVERA: Om maskinen är placerad på ett polerat golv, rekommenderas att placera gummbrickor under nivåjusteringen för att förhindra att maskinen glider på golvet.

OBSERVERA: För att kunna komma åt strömförsörjningen och CPU, se till att baksidan av huvudkabinettet är placerat minst 500 mm från vägg eller annan maskin.

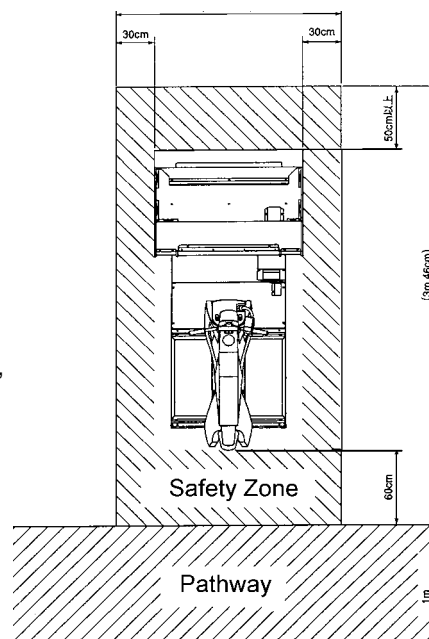

- ⚠ Spelet är försett med hjul för att underlätta förflyttningar. Var försiktig om spelet ska flyttas på en sluttande yta.
- ⚠ Toppskylten har tyngdpunkten framtill, därför är det viktigt att minst 2 personer sätter dit eller tar bort den.
- ⚠ Toppskyltens placering är mycket högt upp och det är viktigt att sådana hjälpmedel används så att man når upp utan att sträcka sig (t ex trappstege, pall osv).
- ⚠ Den totala höjden är 2287 mm, tänk på eventuella högt placerade hinder, t ex lampor.
- ⚠ Om spelet ska flyttas eller bäras, kontrollera att spelet är monterat isär i 3 delar: Toppskylt, Monitorenhet, Spelkontrollenhet

ATT TA BORT ELLER BYTA UT ENHETER OCH DELAR

- ⚠ Justeringar och underhåll på denna maskin skall endast utföras av kvalificerad personal.
- ⚠ Gör inga ändringar på denna maskin utan ett godkännande i förväg. Detta kan förorsaka oförutsägbar fara.
- ⚠ Endast delar som är specificerade av Namco Europe Ltd. ska användas vid utbyten eller reparation av delar (inklusive skruvar).
- ⚠ Försäkra dig om att strömmen är avstängd innan underhållsarbete påbörjas (felsökning, reparationer etc.)
- ⚠ Om arbete ska utföras som inte är beskrivet i denna manual, är det viktigt att kontakta återförsäljaren för instruktioner eftersom inget ansvar accepteras för åverkan eller personskador.
- ⚠ Delar av strömförsörjningen och monitorn är varma och strömbärande även efter strömmen stängts av och kan orsaka brännskador eller elektriska stötar.
- ⚠ Försäkra dig om att maskinen är avstängd innan kontakter sätts i eller tas ur.
- ⚠ När kontakten tas ur maskinen eller ur väggen, ta alltid tag i kontakten och inte i sladden.



Tästä julkaisusta ei saa ottaa missään muodossa kopioita yksityis- tai julkiseen käyttöön ilman **NAMCO EUROPE LIMITED**:in lupaa.

Tässä ohjekirjassa olevat tiedot pitävät julkaisuhetkellä paikkansa. NAMCO EUROPE LIMITED:illä on kuitenkin oikeus muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Tämä laite on valmistettu EC direktiivien mukaisesti. Se on testattu ja todettu noudattavan seuraavia direktiivejä: 89/336/EEC ja 72/23/EEC (EN55014, EN55104 ja EN 60335-1 standardit). Näin ollen tämä laite on varustettu CE-merkinnällä. Kaikki tähän laitteeseen kohdistetut muutokset on tehtävä EC- direktiivien mukaisesti. Mikä tahansa valtuuttamattoman huoltomiehen tekemä muutos voi olla direktiivien vastainen.

Laitteen toiminta voi häiriintyä määrättyissä olosuhteissa, jotka johtuvat äärimmäisistä ulkoisista sähköhäiriöistä, kuten radiolähetyksistä, elektrostaattisesta purkauksesta tai vahavirrasta syntyneistä häiriöistä. Toiminta normalisoituu kuitenkin heti, kun ulkoinen sähköhäiriö on poistettu.

Huom.- Jos peliprosessori resetoituu sähkökatkoksen tai vastaavan johdosta, voivat kaikki pelivaraukset hävitä.

Tämä laite ei ole 89/392/EEC direktiivien mukainen kone.

Turvallisuusvaroitukset

Tämän laitteen turvallinen käyttö edellyttää käyttöohjekirjan huolellista lukemista ennen laitteen asennusta, säätöä tai käyttöä.

Jos tämän laitteen omistaja antaa jollekin toiselle osapuolelle tehtäväksi purkaa, asentaa, säätää tai muuten huoltaa laitetta, on omistajan varmistettava siitä, että toinen osapuoli on lukenut ja ymmärtänyt käyttöohjekirjan oleelliset osat ennen työhön ryhtymistä.

Turvallisuusohjeita on seurattava tarkoin vahinkojen välttämiseksi laitteen ollessa käytössä .


Tämä ohje sekä mahdollinen asennusohje muodostavat laitteiston oleellisen osan ja on siksi aina oltava huolto- ja käyttöhenkilökunnan käytettävissä.

Tämä laite on tarkoitettu vain sisätiläkäyttöön. Sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin.

Namco Ltd ei vastaa niistä onnettomuuksista, loukaantumisista tai vahingoista, jotka johtuvat laitteeseen ilman Namco Ltd:n lupaa tehdyistä muutoksista laitteen väärästä käytöstä.












Turvallisuusohjeet

Tässä käyttöohjekirjassa on käytetty seuraavia turvallisuuteen liittyviä huomautuksia. Tutustu jokaiseen näistä. Älä asenna, huolla tai säädä laitteistoa, ennen kuin olet täysin ymmärtänyt mitä ne tarkoittavat.

VAARA  "Vaara" tarkoittaa uhkaa, joka voi johtaa loukkantumiseen tai kuolemaan, **Älä koskaan ohita Vaara-merkintää, ennenkuin ohjeissa esitetyt olosuhteet on ymmärretty täysin.**

VAROITUS  "Varoitus" tarkoittaa uhkaa, joka voi johtaa laitteen vioittumiseen. Älä koskaan ohita Vaara-merkintää,

YLEISET TURVALLISUUSNÄKÖKOHDAT

-  **Varmista, että laite on asennettu oikein ja ohjekirjan mukaisesti ennen käyttöönottoa.**
-  **Laite sisältää toimiessaan liikkuvia osia. On paikkoja, jossa liikkuvien osien ja paikalla pysyvien osien välimatka muuttuu. Tällaisissa paikoissa on varoitustaulut, joissa kehoitetaan pitämään käsiä ja jalkoja poissa liikkuvista osista. Jos käyttäjä on sitä mieltä, että joku henkilö on vaarassa, on käyttäjän velvollisuus varoittaa vaarassa olijaa.**
-  **Varoitustaulut on pidettävä hyvässä kunnossa. Jos ne ovat kuluneet, ne on ehdottomasti vaihdettava, jotta asiakkaalla olisi mahdollisuus lukea niitä selvästi.**
-  **Jos laitteeseen tulee vika tai ongelmia, on se pysäytettävä välittömästi ja ongelma selvitettävä ennen uutta käyttöönottoa.**
-  **Vain riittävän ammattipätevyyden omaava henkilö saa suorittaa asennus-, huolto-, säätö- tai muita laitteeseen kohdistuvia rutiinitoimenpiteitä.**
-  **Jotta palovaaraa ei syntyisi, saa pääsulakkeita vaihtaa vain samankokoisiin sulakkeisiin. Muiden sulakkeiden tai materiaalin käyttö on ehdottomasti kielletty.**
-  **Monitorin sisällä oleva virtalähde pysyy kuumana ja siinä on alueita, joissa on korkeajännite vaikka laite on kytketty pois päältä. Palovammojen tai sähköiskun saaminen on mahdollista. Älä koske näihin alueisiin.**
-  **Sähköiskujen välttämiseksi vikatapauksissa, laite on ehdottomasti kytkettävä maadoitetulla johdolla maadoitettuun pistorasiaan.**
-  **Vioittunut verkkojohto on välittömästi vaihdettava.**
-  **Älä kytke laitetta päälle, ennen kuin se on oikein asennettu.**
-  **Varmista ennen verkkoon kytkemistä, että virtalähteen jännitteen asetus on asetettu oikealle jännitteelle ja että siinä on oikeat sulakkeet.**

ASENNUSHUOMIOITA



Älä koskaan kytke laitetta päälle ennen kuin asennus on suoritettu loppuun.



Tämän laitteen virtalähde on kytkettävä maadoitetulla johdolla maadoitettuun pistorasiaan, jotta sähköiskun vaaraa ei olisi.




Varmista, että laitteen ja seinän tai toisen laitteen välissä on vähintään 300 mm, jotta asiakkaat eivät loukkaannu laitteen liikkumisesta johtuen.



Varmista, että virtalähteen jännite on 230 V AC, jotta ei laite vioitu.

Huomio: Jos tämä laite sijoitetaan liukkaalle esim. vahatulle lattialle, suositellaan laitettavaksi kumityyny säätöjalkoihin liikkumisen estämiseksi.

Huomio: Varmista, että takaosan taakse jää vähintään 500 mm tilaa, jotta virtalähteeseen ja CPU-korttiin pääsee käsiksi.

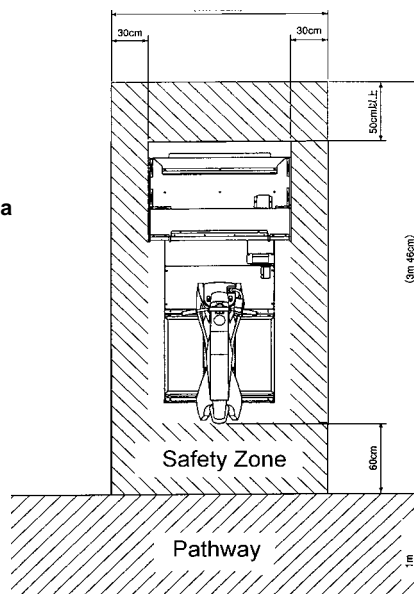

Laite on varustettu kääntyvillä pyörillä. Tämä on pidettävä mielessä, kun laitetta siirretään kaltevalla alustalla.



Yläosan painopiste on yläosan etuosassa. Tästä syystä on yläosaa asennettaessa tai poistettaessa oltava vähintään kaksi henkilöä.



Yläosan asennusasento on erittäin korkealla. On tärkeää, että tarvittavalle korkeudelle päästään vaivattomasti ilman venyttämistä. (esim. käytä tukevia tuoleja tai tikkaita)



Laitteen kokonaiskorkeus on yli 2287 mm. Varmista, ettei katossa ole esteitä. esim. valaisimia.



Kun siirrät tai kannat laitetta varmista, että laite on purettu neljään osaan. Yläosa, koottu, Etuosa, koottu, Liikkuva ajo-osa, koottu



Vain riittävän ammattipätevyden omaava henkilö saa suorittaa asennus-, huolto-, säätö- tai muita laitteeseen kohdistuvia rutiinitoimenpiteitä.



Tälle laitteelle ei saa tehdä mitään hyväksymättömiä muutoksia. Se voi aiheuttaa ennalta-arvaamattomia vaaroja.



Vain Namco Europe Ltd:n määrittelemiä varaosia saa käyttää vaihtaessasi tai korjatessasi osia. (sisältäen ruuvit).



Varmista, että laite on kytketty POIS PÄÄLTÄ ennen työn aloittamista.



Ota yhteyttä maahantuojaan ohjeita varten, jos joudut tekemään työtehtäviä, joita ei ole esitelty huoltokirjassa, muuten vastuuta vioista tai loukkaantumisista ei ole.



Virtalähde ja monitori pysyvät kuumina ja niissä on alueita, joissa on korkeajännite vaikka laite on kytketty pois päältä. Palovammojen tai sähköiskun saaminen on mahdollista. Älä koske näihin laitteisiin.



Varmista, että laite on kytketty POIS PÄÄLTÄ ennen johtojen kytkemistä tai irrottamista.



Irrottaessasi verkkojohdon seinästä tai laitteesta, ota kiinni itse pistokkeesta, ei johdosta.

Contents

Operators Manual	1
PORTABLE APPLIANCE TESTING	3
ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE	6
GENERELLE SIKKERHEDSOVERVEJELSER	8
CONSIDERACIONES GENERALES DE SEGURIDAD	10
CONSIGNES GENERALES DE SECURITE	12
ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	14
CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA	16
VANLIGE SIKKERHTSTILTAK	18
ALGEMENE VEILIGHEIDSOVERWEGINGEN	20
AVISOS DE PERIGO	22
ALLMÄNNA SÄKERHETSBEAKTANDEN	24
YLEISET TURVALLISUUSNÄKÖKOHDAT	26
1. SPECIFICATIONS	29
2. HOW TO PLAY	30
3. MAJOR COMPONENTS	31
4. MOVING THE MACHINE	33
5. INSTALLATION	33
5-1 Removing the Monitor from the Monitor Base	37
5-2 Fitting the Header Assembly	39
5-3 Fitting the Ride Base Assembly	40
5-4 Linking Machines	42
6. ADJUSTMENTS	43
6-1 Turning on the Power	43
6-2 Adjustment Switches	44
6-3 Test Mode	45
6-3-1 Coin Options	46
6-3-2 Game Options	47
6-3-3 I/O Test	48
6-3-3-1 Switch Test	49
6-3-3-2 Motor Test	50
6-3-4 Sound Test	51
6-3-5 Monitor Test	52
6-3-6 ADS Data	52
6-3-7 Others	53
7. INITIALIZATION	54
7-1 Self Test	54
8. REMOVING AND REPLACING ASSEMBLIES AND PARTS	55
8-1 Compressor Assembly	57
8-2 Replacing the Bike Swing Potentiometer	57
8-3 Replacing the Throttle Potentiometer	58
8-4 Replacing the Brake Lever Potentiometer	60
8-5 Replacing the Throttle Grip or View Change Switch	61
8-6 Replacing the Steering Potentiometer	63
8-7 Removing the Handle Bar Assembly	64
8-8 Replacing the Steering Drive Belt	65
8-9 Replacing the Steering Motor	66
8-10 Replacing the Air Valves	67
8-10-1 Replacing the Servo Valve	67
8-10-2 Replacing the VK334 Valve	68
8-10-3 Replacing the SYJ712 Valve	69
8-11 Replacing the Fluorescent Tube or Starter	70
9. PARTS	71
10. SCHEMATIC	86

1. SPECIFICATIONS

POWER SUPPLY:- 230volts AC

AMBIENT OPERATING TEMPERATURE: +5°C to +25°C

MONITOR:- Pioneer 50" JVS Projector Monitor

COIN ACCEPTOR:- Mars CashFlow - 1 Channel

DIMENSIONS:-

Assembled	1150(w) x 2360(d) x 2290(h)
Monitor Cabinet	1150(w) x 715(d) x 1880(h)
Bike Assembly	880(w) x 1645(d) x 1120(h)
Header Assembly	1150(w) x 700(d) z 410(h)

WEIGHT:-

Assembled	414kg
Monitor Cabinet	193kg
Bike Assembly	195kg
Header Assembly	26kg

ACCESSORIES:-

- Keys: (Cash Door) 2
- (Coin Door) 2
- (Back Door) 2ea
- IEC Mains Lead (10A) 1
- Operators Manual 1
- CashFlow Documents 1
- USB Link Cable 2.9m 1
- Potentiometer 40° 1
- Potentiometer 60° 1
- Potentiometer 270° 1

2. HOW TO PLAY

This game can be linked with up to three other games so that one to four players can compete on the same course.

The players race each other and computer riders.

Three courses are available:-

One Way - Out Novice.
One Way - Back Intermediate.
Return - Out & Back Advanced.


How to Operate



Lean the bike left or right to change direction. Turn the handlebars to make slight steering changes or to apply counter steering when sliding.
Twist the accelerator grip to control the speed, and squeeze the brake lever to reduce speed quickly.

Game Rules

The object of the game is to reach the finish line in the quickest possible time. The game is over when the player reaches the finish line, or the time period reaches zero.
The time period is increased each time the player passes a checkpoint
Select the course and choice of bike at game start. (In linked mode, the course is decided by the majority of players).

3. MAJOR COMPONENTS

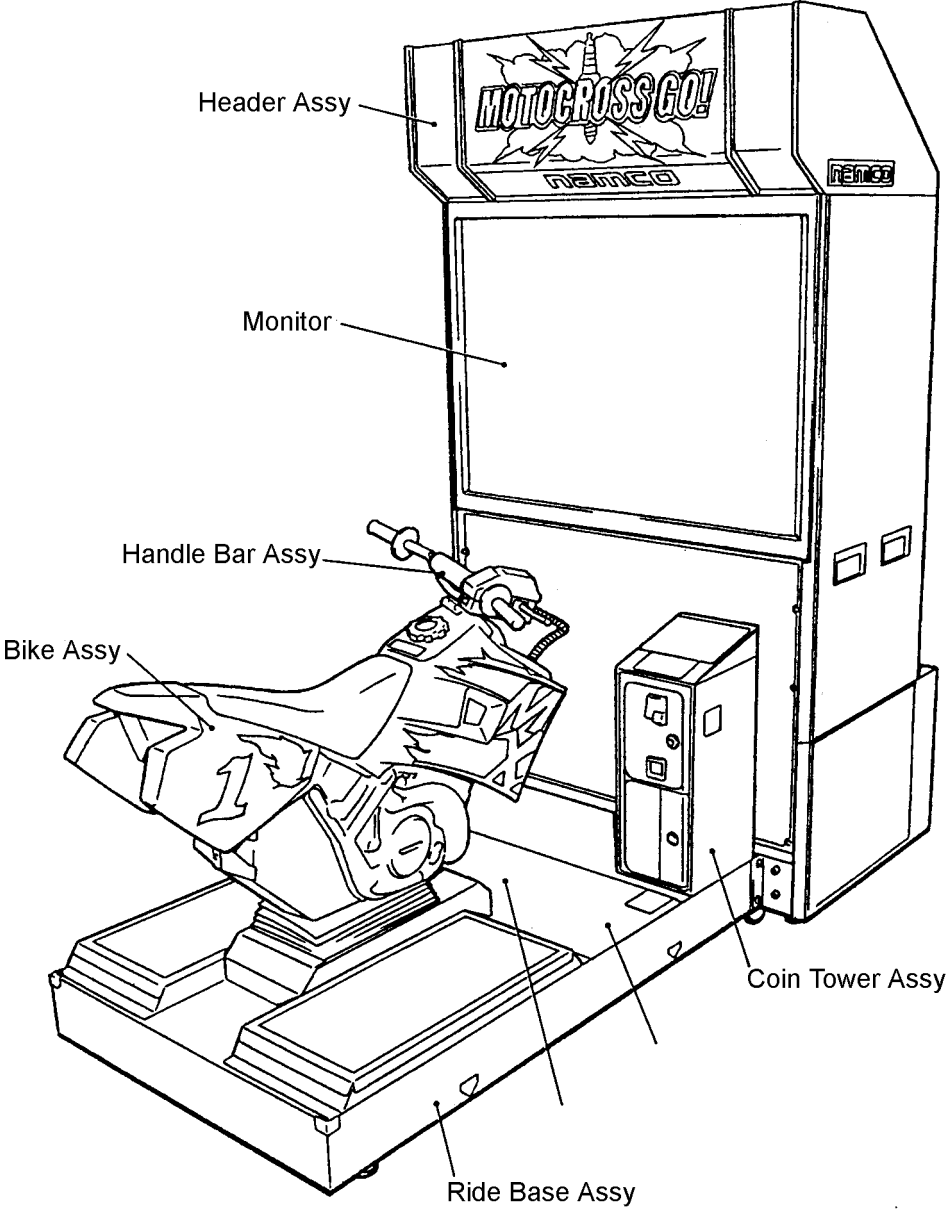

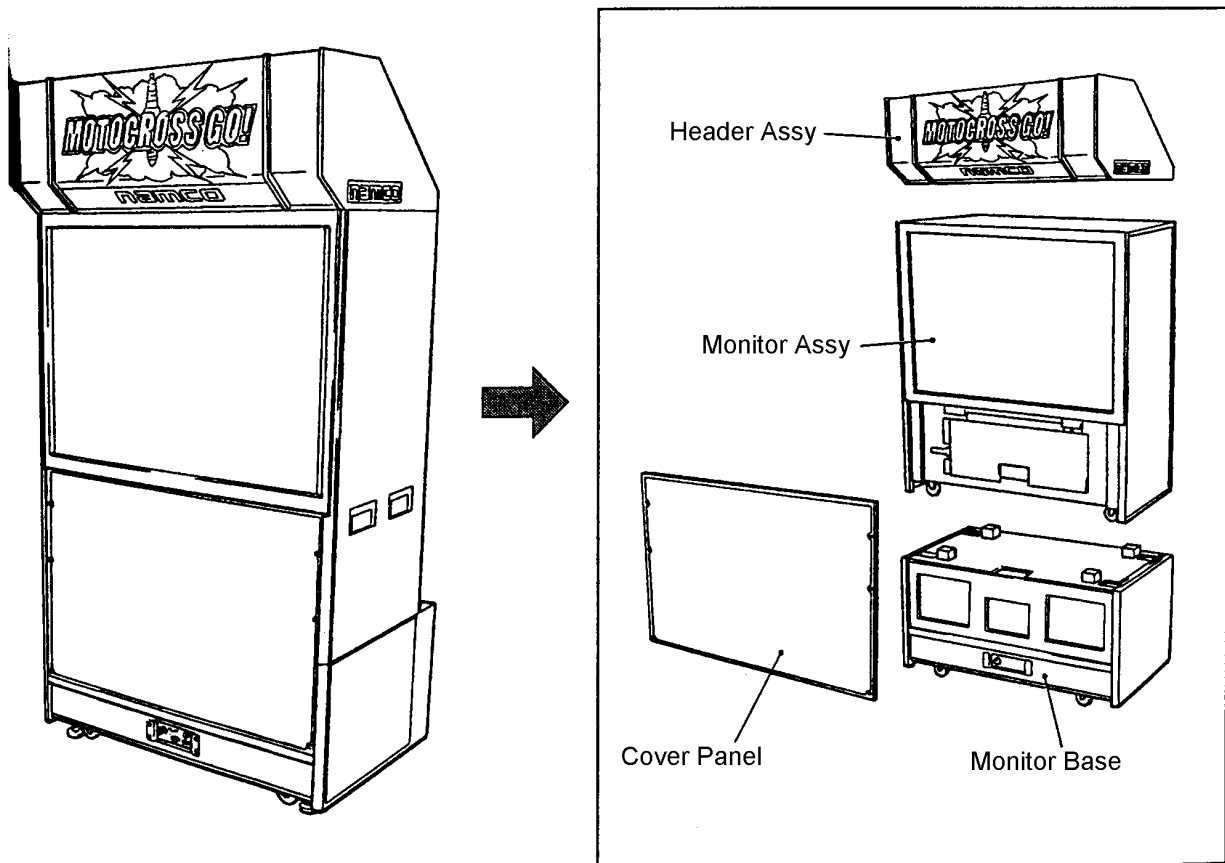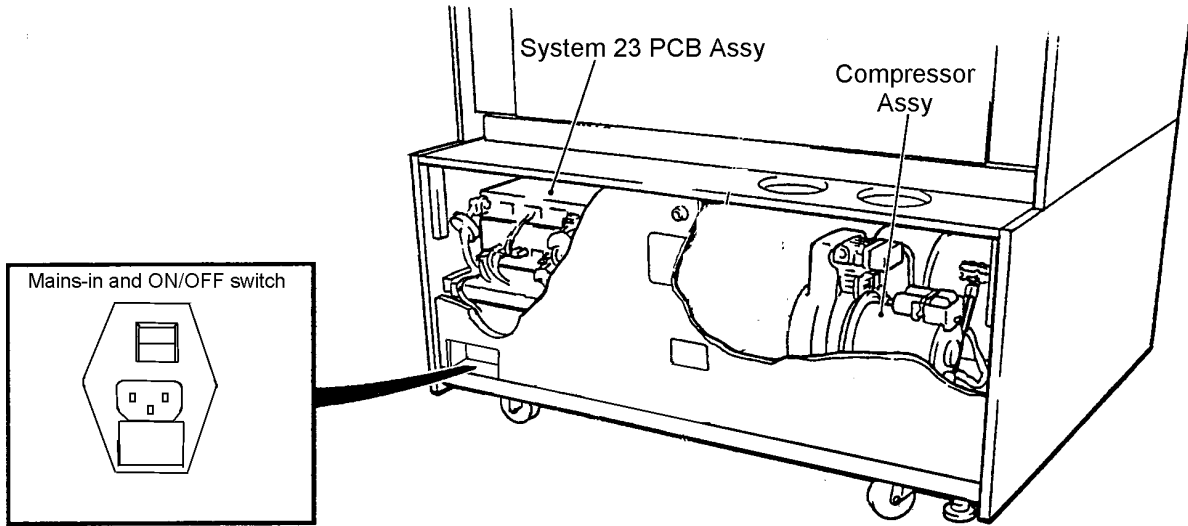

4. MOVING THE MACHINE



This machine is fitted with castors to make it easier to move. Take care when moving the machine on an inclined surface.



The overall height of the machine is 2280mm. Take care of any overhead obstructions. (e.g. Light Fittings, Electric Cables etc.)



When moving the game, ensure that the game is dis-assembled into 3 parts: **Monitor Assembly, Ride Assembly, and Header Assembly.**

Note: The monitor assembly can be further dismantled by removing the projector from the projector base. (See section 5-1 page 37)

5. INSTALLATION

Notes on Installation

WARNING • **NEVER** turn the power to the machine **ON** until installation has been completed.

WARNING • In order to prevent possible electric shocks, be sure that the machine is connected to the mains with a securely connected earthed plug.

WARNING • So that customers are not injured , ensure that there is at least 500mm separation between other machines or walls.

CAUTION • In order to avoid damage to the machine due to mis-operation, ensure that the voltage of the mains supply is 230volts AC.

NOTE • If the location site of this machine has a polished floor it is recommended that rubber pads are fitted under the level adjusters to prevent the machine sliding on the floor.

• In order to gain access to the Power Supply and CPU assemblies, make sure that the rear of the machine is separated from a wall or other machine by at least 500mm.

• When installation is complete, it is imperative that the game is initialized. (See section 7 page 54)



This machine is designed for **INDOOR USE ONLY**.
Do not install in the following places.

1. Outdoors
2. Direct Sunlight, places with excessive humidity or dust, places where there is water leakage, near air-conditioning or heating equipment, places with excessive heat or cold temperature.
3. Places where it would be in the way of emergency exits or fire extinguishing equipment.
4. Unstable places or places with excessive vibration.
5. Places that are not level.
6. This machine must not be cleaned with a water jet, or installed in an area where a water jet could be used.



**DIESES GERÄT IST NUR FÜR DIE GEWERBLICHE AUFSTELLUNG IN
GESCHLOSSENEN RÄUMEN BESTIMMT.
DAS GERÄT DARF AN FOLGENDEN PLÄTZEN NICHT AUFGESTELLT WERDEN**

1. Im Freien.
2. In direktem Sonnenschein, an extrem feuchten und staubigen Plätzen, an Plätzen mit Wasseranschlüssen und möglichen Leckagen, nahe Klima- und Heizungsanlagen, an Plätzen mit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen.
3. In der Nähe von Notausgängen oder Feuerlöschgeräten.
4. An unstablen Plätzen oder Plätzen mit übermäßiger Vibration.
5. An Plätzen, die nicht eben sind.



**DENNE MASKINE ER KUN DESIGNET TIL INDENDØRSBRUG
INSTALLER IKKE MASKINEN PÅ FØLGENDE STEDER**

1. Udendørs
2. Direkte sollys, steder med høj fugtighed el. støv, steder med vand udslip, i nærheden af air-condition eller varme udstyr, steder med usædvanlig høj el. kold temperatur.
3. Steder hvor den vil stå i vejen for nødudgange eller brandslukningsudstyr.
4. Ustabile steder eller steder med for store vibrationer.
5. Steder der ikke er plane.



**ESTA MÁQUINA ESTA DISEÑADA ÚNICAMENTE PARA USO EN INTERIORES.
NO INSTALE LA MÁQUINA EN LOS SIGUIENTES LUGARES.**

1. Exteriores.
2. Bajo luz solar directa, en lugares con polvo o humedad excesiva, lugares donde hay filtraciones de agua, cerca de aparatos de calefacción o de aire acondicionado, lugares con temperatura ambiente muy alta o muy baja.
3. Lugares donde la máquina obstruya salidas de emergencia o equipos de extinción de incendios.
4. Suelos inestables o lugares con vibraciones excesivas.
5. Lugares con suelos no nivelados.



**CETTE MACHINE EST DESTINEE UNIQUEMENT A UN USAGE INTERIEUR
NE PAS INSTALLER LA MACHINE DANS LES ENDROITS SUIVANTS**

1. A l'extérieur.
2. Directement exposée au soleil, aux endroits excessivement humides ou poussiéreux, aux endroits où il y a des risques de fuite d'eau, près de ventilateurs ou source de chaleur, aux endroits très chauds ou froids.
3. Dans des zones de proximité des sorties de secours ou d'accès aux équipements d'extinction du feu.
4. Dans des emplacements instables ou soumis à de fortes vibrations.
5. Dans des endroits dénivelés.



**ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΜΟΝΟ
ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ**

1. Εξωτερικά
2. Απευθείας στον ήλιο, σε μέρη όπου υπάρχει υγρασία ή σκόνη, μέρη όπου υπάρχει άφθονο νερό, κοντά σε air-condition ή άλλου είδους θέρμανση, μέρη με υπερβολική υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία.
3. Σε μέρη όπου εμποδίζουν μέσα ανάγκης π.χ. πυροσβεστήρες ή άλλα.
4. Μη σταθερά μέρη ή μέρη με πολλούς κραδασμούς.
5. Μέρη που δεν είναι επίπεδα.



**QUESTA MACCHINA E' PROGETTATA PER ESSERE USATA ESCLUSIVAMENTE
IN AMBIENTI INTERNI.
NON INSTALLARE LA MACCHINA NEI SEGUENTI LUOGHI.**

1. In ambienti esterni.
2. Alla luce diretta del sole, in posti con eccessiva umidità o polvere, in luoghi dove ci siano infiltrazioni d'acqua, vicino ad apparecchi di condizionamento d'aria oppure riscaldamento, in posti eccessivamente caldi o freddi.
3. In luoghi dove potrebbe esserci un'uscita di emergenza o un'attrezzatura per lo spegnimento del fuoco.
4. In posti non stabili o con eccessive vibrazioni.
5. In luoghi non piani.



**DENNE MASKINEN ER BARE KONSTRUERT FOR INNENDØRS BRUK
IKKE INSTALLER MASKINEN PÅ FØLGENDE PLASSER.**

1. Utendørs
2. Konstant sollys, plasser med mye fuktighet og støv, plasser hvor det er vannlekasje, nære luft kjølere eller varme elementer, plasser med overdreven høy eller lav temperatur.
3. Plasser hvor det vill stå i veien for nødutganger eller brannslukking utstyr.
4. Ustabile plasser eller plasser med overdreven vibrasjon.
5. Plasser som ikke er i vater.



**DEZE MACHINE IS ALLEEN VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS ONTWORPEN
INSTALLEER DE MACHINE NIET OP DE VOLGENDE PLAATSEN**

1. Buiten
2. In direct zonlicht, op plaatsen met een zeer hoge vochtigheidsgraad of met veel stof, op plaatsen waar een waterlek is, dichtbij airco's of verwarmingsapparatuur, op plaatsen met een zeer hoge of koude temperatuur.
3. Op plaatsen waar nooduitgangen of blusapparatuur worden geblokkeerd.
4. Op onstabiele plaatsen of plaatsen waar grote trillingen voorkomen.
5. Op plaatsen die niet vlak zijn.



P

ESTA MAQUINA FOI CONCEBIDA PARA UTILIZAÇÃO EM ESPACOS INTERIORES APENAS NÃO INSTALAR A MAQUINAS NOS SEGUINTE LOCAIS:-

1. Exteriores.
2. Luz solar directa, locais com humidade excessiva ou pó, locais aonde existam fugas de água perto de ar condicionados ou equipamentos caloríficos e locais com temperaturas excessivamente quentes ou frias.
3. Locais aonde ficaria colocada no caminho de saidas de emergência ou equipamentos extintores de fogo.
4. Locais estruturalmente instáveis ou locais com vibrações excessivas.
5. Locais não nivelados.

S

**DENNA MASKIN ÄR AVSEDD ENBART FÖR INOMHUSBRUK
INSTALLERA EJ MASKINEN PÅ FÖLJANDE STÄLLEN**

1. Utomhus
2. I direkt solsken, platser med extremt hög luftfuktighet eller damm, platser där det förekommer vattenläckage, nära luftkonditionering eller värmeelement, i extremt hög eller låg temperatur.
3. Platser där den skulle kunna vara i vägen för nödutgångar och brandsläckningsutrustning.
4. Instabila ställen eller där stark vibration förekommer.
5. Platser med nivåskillnad.

SF


**TÄMÄ LAITE ON SUUNNITELTU VAIN SISÄKÄYTTÖÖN
ÄLÄ ASENNAA LAITETTA SEURAAVIIN PAIKKOIHIN:**

1. Ulkotilaan
2. Suoraan aurinkovaloon, kosteisiin tai pölyisiin paikkoihin, vesivuotopaikkojen läheisyyteen, ilmanvaihto- tai lämmityslaitteen lähistölle tai paikkoihin, jossa on erittäin kuumaa tai kylmää.
3. Varauoskäytävien, muiden pakoteiden tai tulensammutusvälineiden eteen.
4. Epävakaasiin tai täriseviin paikkoihin.
5. Kaltevalle alustalle.


5-1 Removing the Monitor from the Monitor Base

The monitor is heavy (approx. 100kg). At least 4 people are required to lift the monitor from the monitor base.


1. Remove 6 off Pozi head screws (M5x30), and remove the front cover panel.
2. Disconnect the connectors.
3. Remove 2 off Hex head screws (M10x130), spring and special washer from the front underside of the monitor.

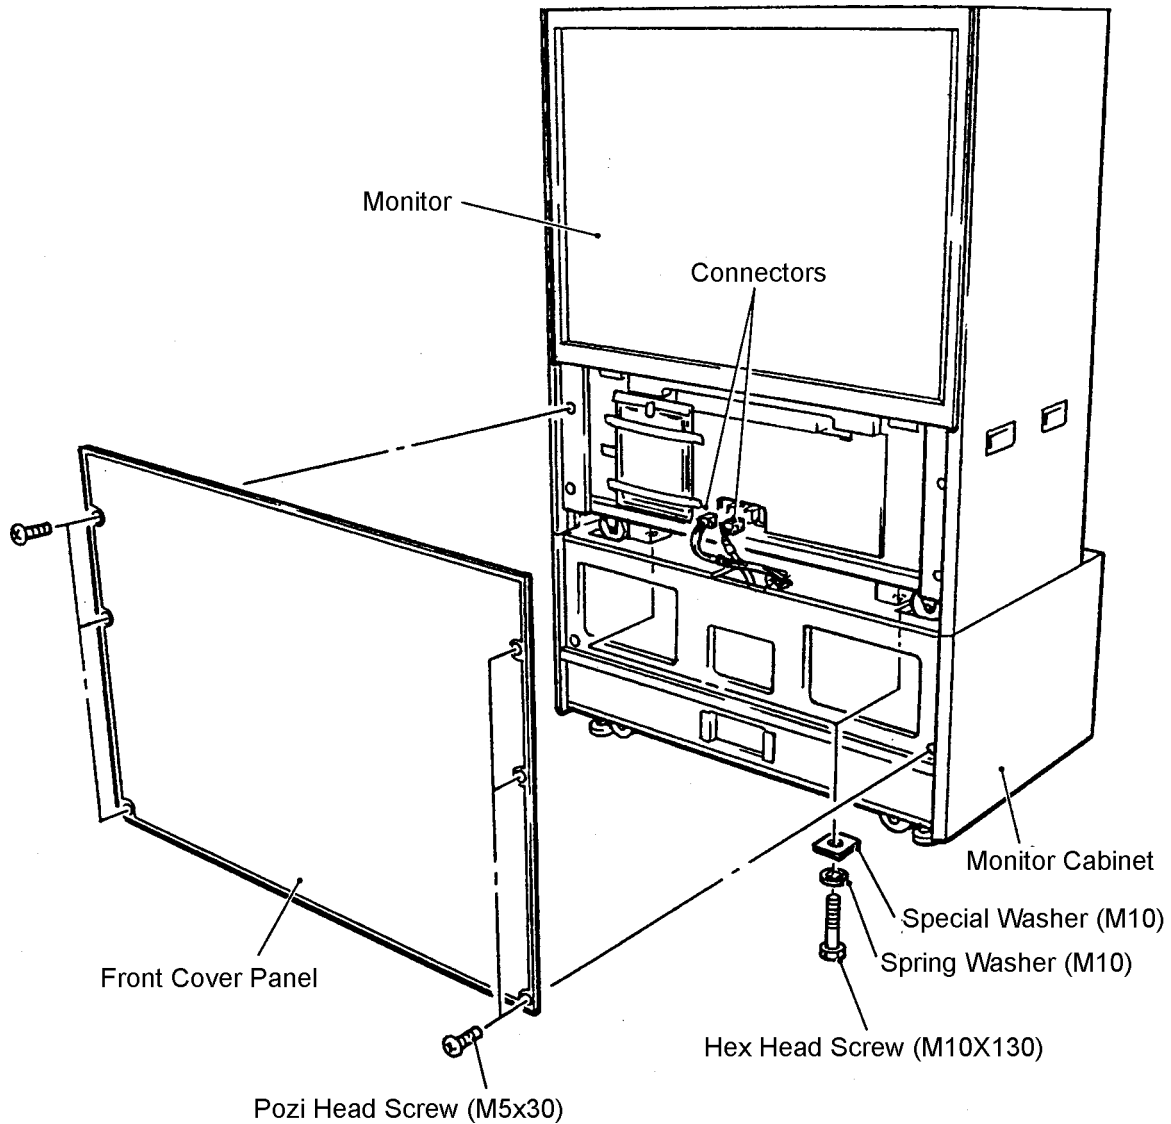

4. Remove 2 off Pozi head screws (M5x30) and remove the cover bracket.
5. Remove the rear door from the monitor base.
6. Remove 2 off Hex head screw (M10x130), spring and special washers from the rear underside of the monitor.

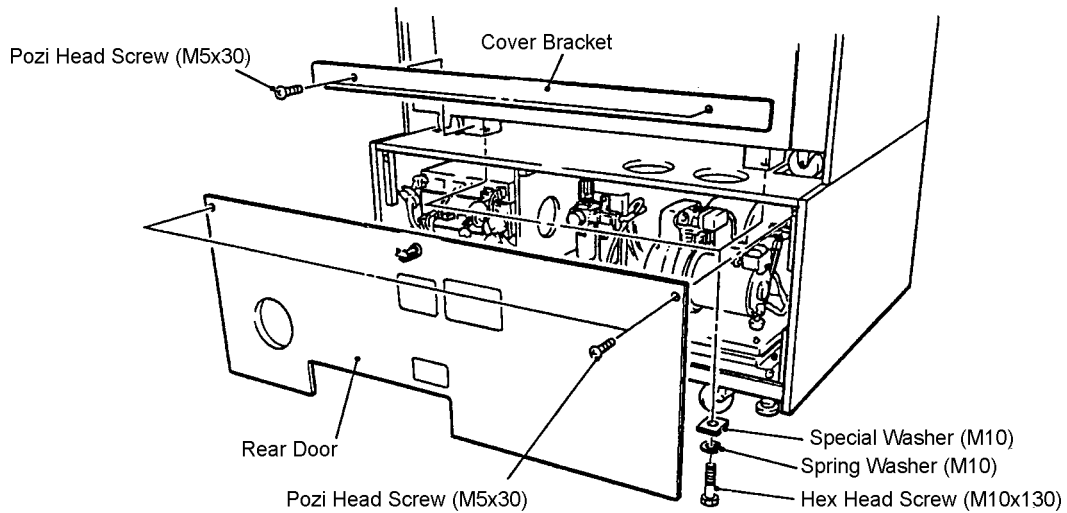

7. Carefully lift and remove the monitor from the base.

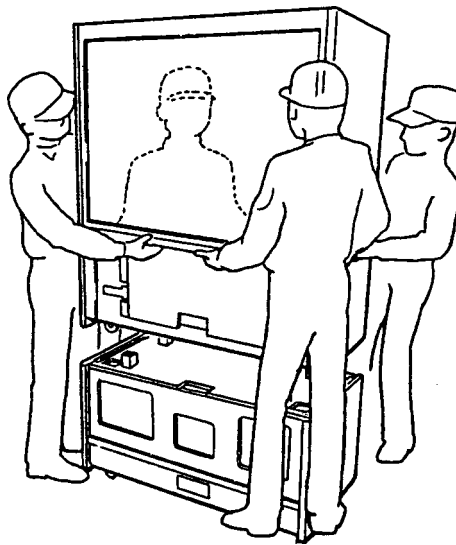


Note: Ensure that the monitor is kept level and avoid any knocks while lifting or carrying the monitor.

5-2 Fitting the Header Assembly

The Header Assembly has a forward centre of gravity, so it is important that at least two people are used to fit or remove the Header Assembly.


The fitting position of the Header Assembly is very high, and it is important that a means of reaching the height safely, without stretching, is available. (e.g. steps, step stools etc.)

1. Place the Header Assembly on top of the monitor cabinet and slide it backwards so that the header base engages in the retainer bracket.
2. Fit the three Hex head screws (M6x30), flat and spring washers.
3. Remove 4 off Pozi head screws (M5x12), and remove the connector cover.
4. Connect the connector.
5. Refit the connector cover with the 4 off Pozi head screws (M5x12).

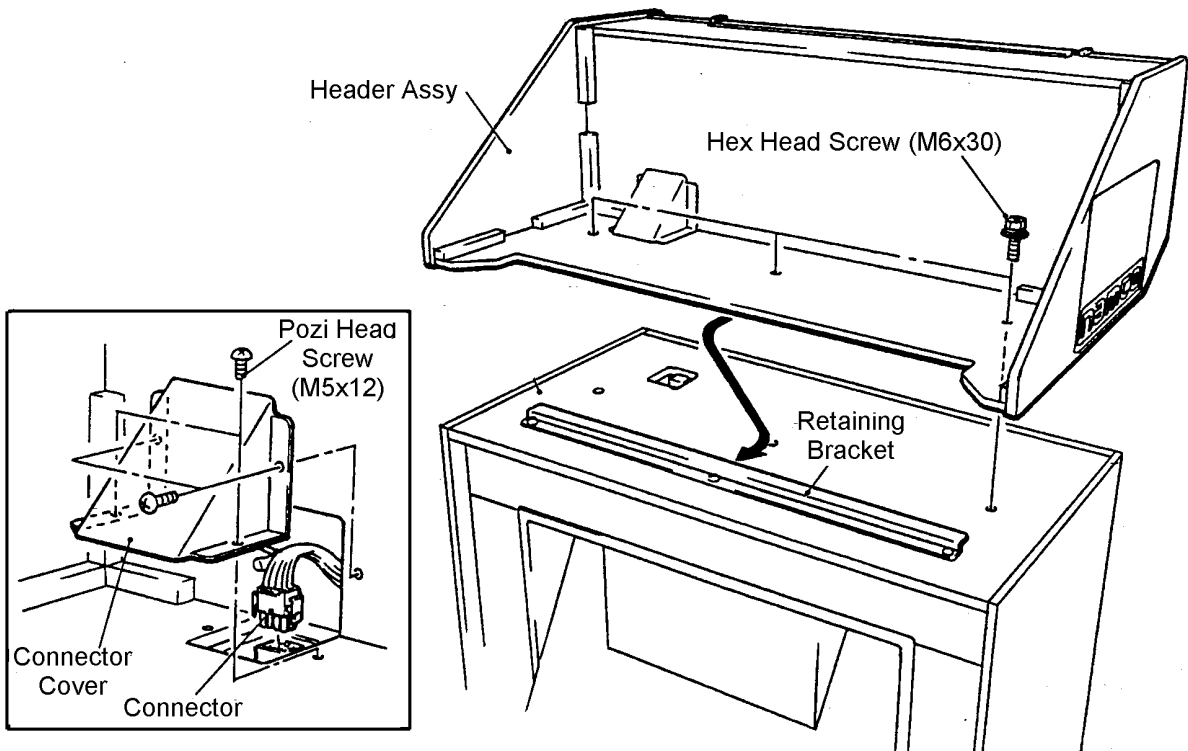


5-3 Fitting the Ride Base Assembly


1. Remove 4 off Hex head screws (M8x30), flat and spring washers, and remove the joint brackets from the base ride.
2. Place the Ride Base Assembly close to the monitor cabinet.
3. Connect the connectors and air tube between the Ride Base and the monitor cabinet and push the Ride Base up to the monitor cabinet, taking care not to trap the cable or connectors.

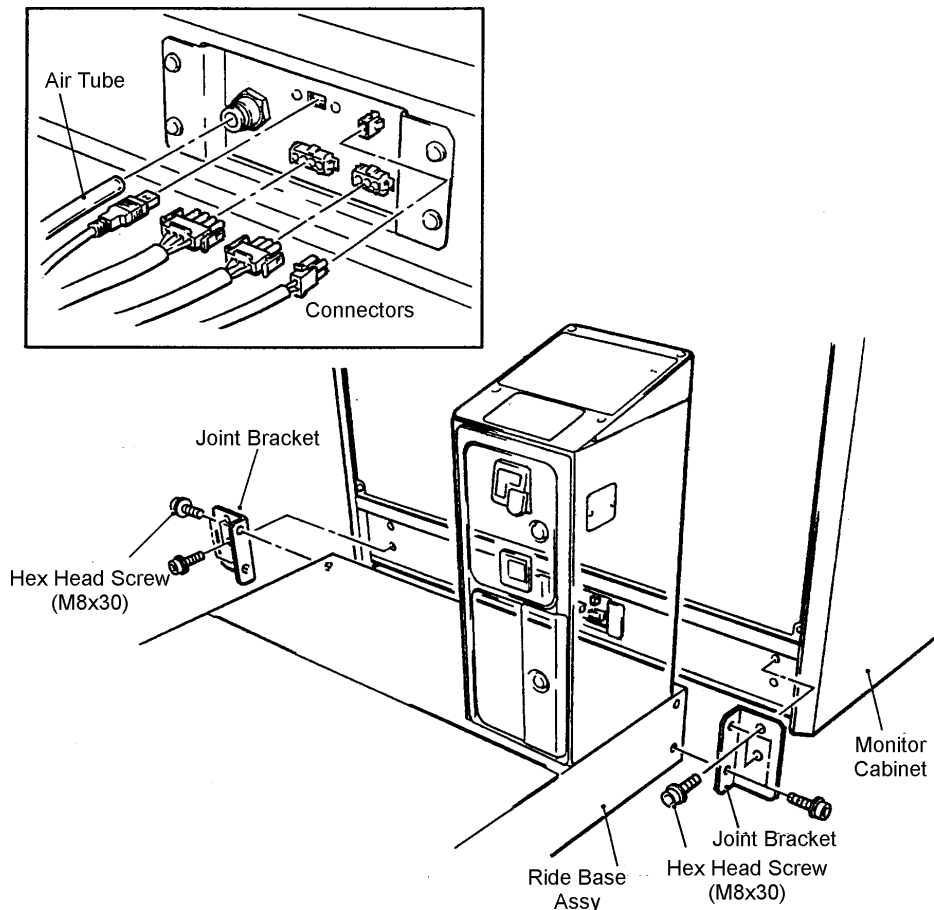


4. Fit the joint brackets to the Ride Base and Monitor Cabinet using the 4 off Hex head screws (M8x30).
5. When the machine is in its final position, lower the eight level adjusters, (4 on the monitor cabinet and 4 on the ride base assy), with a spanner so that the machine is level and all castors are raised from the floor by approx. 5mm. Tighten the lock nuts with a spanner to ensure that the level adjusters do not move.

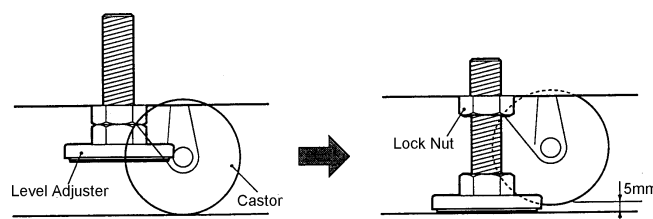

6. Remove 4 off security screw (M5x12), and remove the rear cover.
7. Remove the 2 off Hex head screws (M8x30), and remove the two shipping brackets.
There are two screw holes to enable the brackets to be stored for future use. Use the M8x30 screws to retain the brackets.

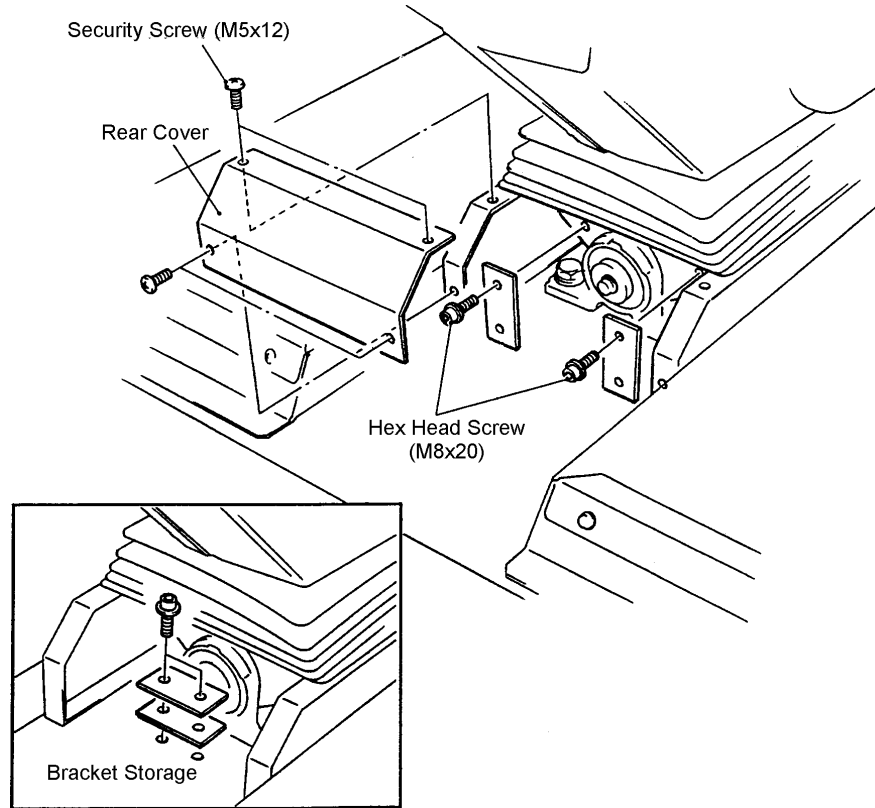


8. Refit the rear cover and retain with the 4 off security screws (M5x12).
9. Fit the bike number decals to the rear side of the bikes.

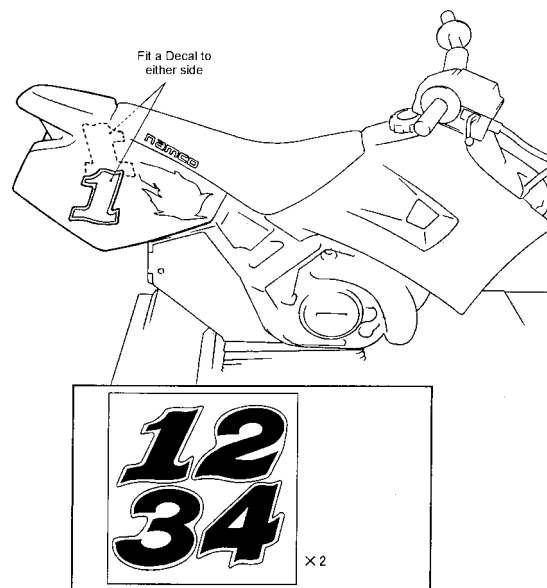


5-4 Linking Machines

Up to 4 games can be linked together for linked game play. To link games together, use the supplied link cable as described below.

1. Remove the pozi head screw (M5x10) and remove the link cover. (Located on the rear of the machine next to the mains-in connector.)

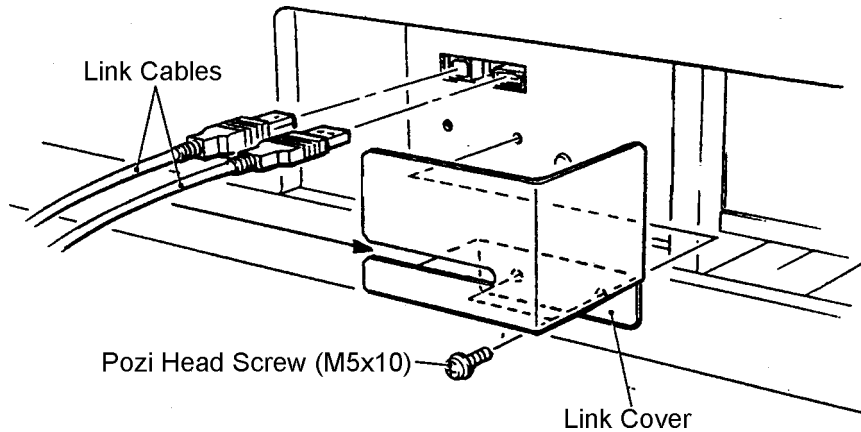

2. Fit the link cables as per the diagrams below.

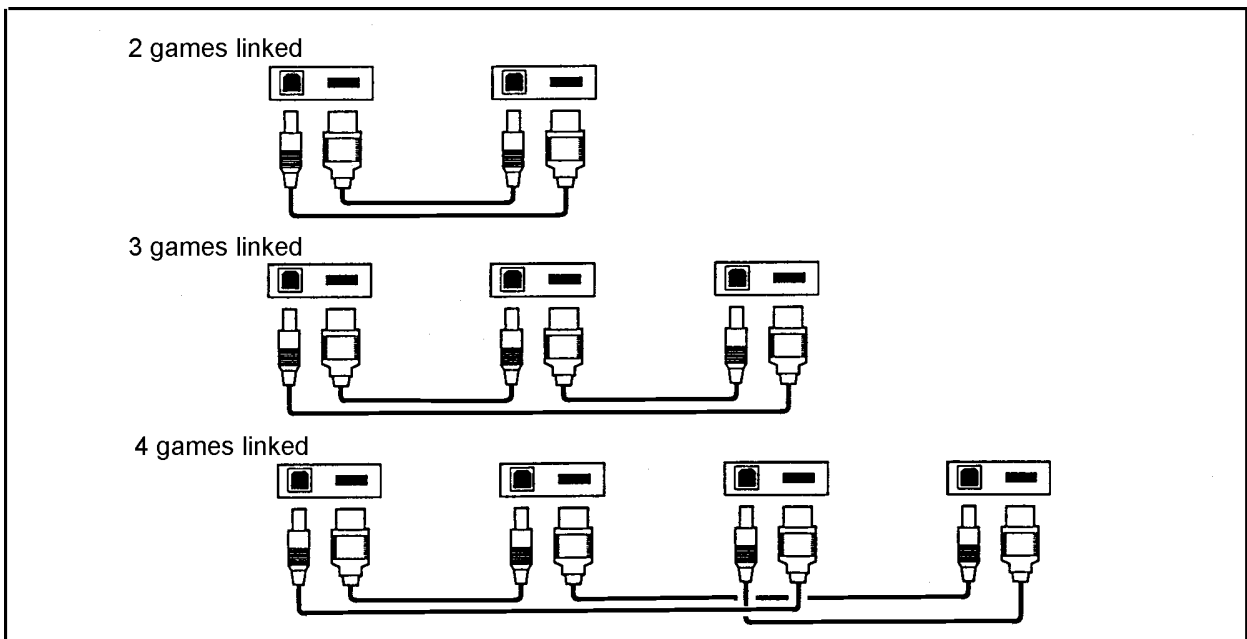

3. Refit the link covers and retain with the pozi head screw (M5x10)
4. Ensure that the PCB in each game is set to the correct ID number. (See [section 6-3-2 page 47.](#)) Failure to set the ID number correctly will prevent the games operating in link mode.

6. ADJUSTMENTS



- (GB)** Adjustment or maintenance on this machine should be carried out by qualified personnel only.
- (D)** Einstellungen und Wartung des Gerätes dürfen nur von dafür qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden.
- (DK)** Justeringer eller vedligehold af denne maskine bør kun udføres af kvalificeret personale.
- (E)** Los ajustes y el mantenimiento de esta máquina deben ser realizados sólo por personal cualificado.
- (F)** L'installation, le service, le réglage, ou la maintenance doivent être effectués uniquement par les personnes qualifiées.
- (GR)** Μετατροπές ή επιδιορθώσεις στα μηχανήματα πρέπει να γίνονται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα.
- (I)** Regolazioni e manutenzione su questa macchina devono essere fatti solo da personale specializzato.
- (N)** Justering eller vedlikehold på denne maskinen skall bare utføres av kvalifiserte personell.
- (NL)** Aanpassingen of onderhoud aan deze machine dient alleen uitgevoerd te worden door bekwaam personeel.
- (P)** Afinações ou manutenção nesta máquina, deverão ser efectuadas sómente por pessoal qualificado.
- (S)** Justeringar och underhåll på denna maskin skall endast utföras av kvalificerad personal.
- (SF)** Tätä laitetta saa säätää tai huoltaa vain siihen ammattipätevyyden omaava henkilökunta.


6-1 Turning on the Power

After the machine has been installed, turn ON the power. The power switch is located on the rear of the monitor cabinet.

6-2 Adjustment Switches

The Adjustment switches are located inside the coin door.

1. Service Switch.
Press this switch to obtain game credits without incrementing the play meter.
2. Test Switch
Slide the test switch ON to enter test mode.
Test mode allows testing and the changing of game settings. (Refer to [section 6-3 "Test Mode" page 45](#))
3. Select Up/Down Switch
This switch is used to select the test required when in the Test Mode.
4. Enter Switch
This switch is used to enter a selected test and to change settings within a test.

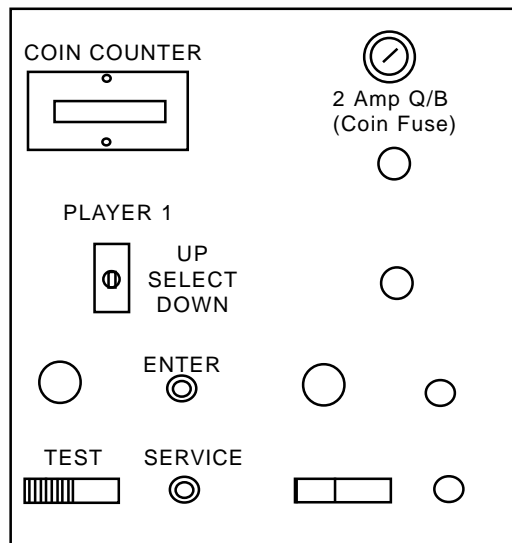

6-3 Test Mode

1. Open the coin door and slide the test switch "ON". The "Menu Screen" will be displayed on the monitor.
2. Select the test required by using the select up/down switch. The colour of the selected test will change.
3. Activate the test by pressing the Enter switch. Select "EXIT" in each test to return to the "Menu Screen".
4. After testing is completed, slide the test switch to the "OFF" position to return to normal game mode.

The Test Switch must always be in the "OFF" position for normal game mode.


MENU	
COIN OPTIONS	Used to set the price of play
GAME OPTIONS	Used to set the game options
I/O TEST	Used for testing switches, and control pots
SOUND TEST	Used for setting the volume
MONITOR TEST	Used for setting the monitor
ADS DATA	Used to view bookkeeping
OTHERS	Used for testing the PCB
BIKE INITIALIZATION	Used to initialize the bike pots

ENTER : ○ CHOOSE : △▽

6-3-1 Coin Options

1. Select "COIN OPTIONS" on the menu screen to set the game cost and related settings. The following screen is displayed.
2. Use the Select Up/Down switch choose the required item then press the Enter button.
3. Use the Enter button to change the setting.
4. Select "EXIT" and press the Enter button to return to the menu screen.

Note:- The price of play on this machine is set within the Cashflow Coin Mech. Ensure that the Game Cost is set to 1 Coin 1 Credit.

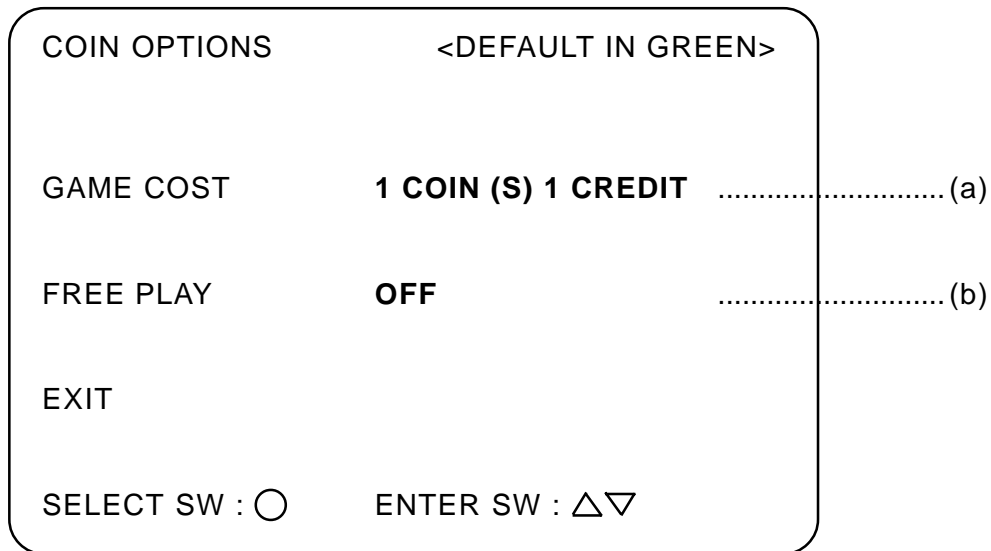

ITEM	DESCRIPTION	FACTORY SET
(a) Game Cost	Coins required for number of Credits -----settable 1 - 9	1Coin 1 Credit
(b) Free Play	Credit available without coins ----- On/Off	OFF

6-3-2 Game Options


1. Select "GAME OPTIONS" on the menu screen to set the game variables. the following screen is displayed.
2. Use the Select Up/Down switch choose the required item then press the Enter button.
3. Use the Enter button to change the setting.
4. Select "EXIT" and press the Enter button to return to the menu screen.

GAME OPTIONS	[DEFAULT IN GREEN]	
ID No. 1	LINK ON 4 (a)
TEAM COLOR	BLUE 1 (b)
ENTRY TIME	B (c)
FULL COURSE	1 LAP (d)
NOVICE DIFFICULTY	B (e)
INTERMEDIATE DIFFICULTY	B (f)
ADVANCED DIFFICULTY	B (g)
HI-SCORE INIT	NO (h)
SPEED DISPLAY	MPH (i)
ATTRACT SOUND	ON (j)
ATTRACT SOUND VOLUME	40 (k)
LANGUAGE	ENGLISH (l)
EXIT		
ENTER : ○ CHOOSE : △▽		

ITEM	DESCRIPTION	FACTORY SET
(a) Link communication number	Sets PCB number to player number ---- settable 1 - 4	1
(b) Colour and racing number	Blue 1, Red 2, Yellow 3, Green 4	Blue 1
(c) Entry Time	A (long), B (normal), C (short), D (very short)	B
(d) Length of advanced course	1 Lap, 2 Laps	1 Lap
(e) Novice Difficulty	A (easy), B (normal), C (difficult), D (very difficult)	B
(f) Intermediate Difficulty	A (easy), B (normal), C (difficult), D (very difficult)	B
(g) Advance Difficulty	A (easy), B (normal), C (difficult), D (very difficult)	B
(h) Hi-Score Initialize	NO/YES	NO
(i) Speed Display	Km/h / MPH	MPH
(j) Attract Sound	On / Off	ON
(k) Attract Sound Vol	settable ---- 0~65 (0 quietest ~ 65 loudest)	40
(l) Language of messages	English, French, German, Spanish, Portugese	ENGLISH

6-3-3 I/O Test


1. Select "I/O TEST" on the menu screen to switches and lamps. The following screen is displayed.
2. Use the Select Up/Down switch choose the required item then press the Enter button.
3. Use the Enter button to change the setting.
4. Select "EXIT" and press the Enter button to return to the menu screen.

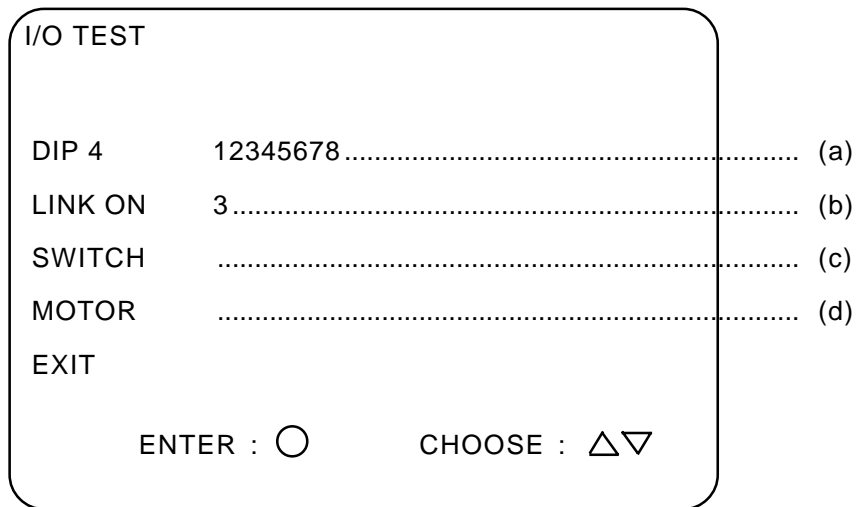

- (a) Shows the condition of the DIP Switches on the PCB. In normal operation all switches are OFF. (If a switch is ON, it will be displayed in red.)
- (b) Shows the number of units linked. (1 ~ 4).
If no link data is being received LINK OFF will be displayed.
If unrecognisable data is being received LINK NG will be displayed.
- (c) Selecting this item allows all switches and control pots to be checked.
(See [6-3-3-1 page 49](#))
- (d) Performs a test on the Handle Motor, Bank Force-Feedback and Air Springs (See [6-3-3-2 'Motor Test' page 50](#))

6-3-3-1 Switch Test


1. Select "Switch Test" on the I/O menu screen to test the switches. The following screen is displayed.
2. The display shows the current state of the switches.
3. Press the Up Select switch and the Enter switch together to EXIT and return to the I/O menu screen

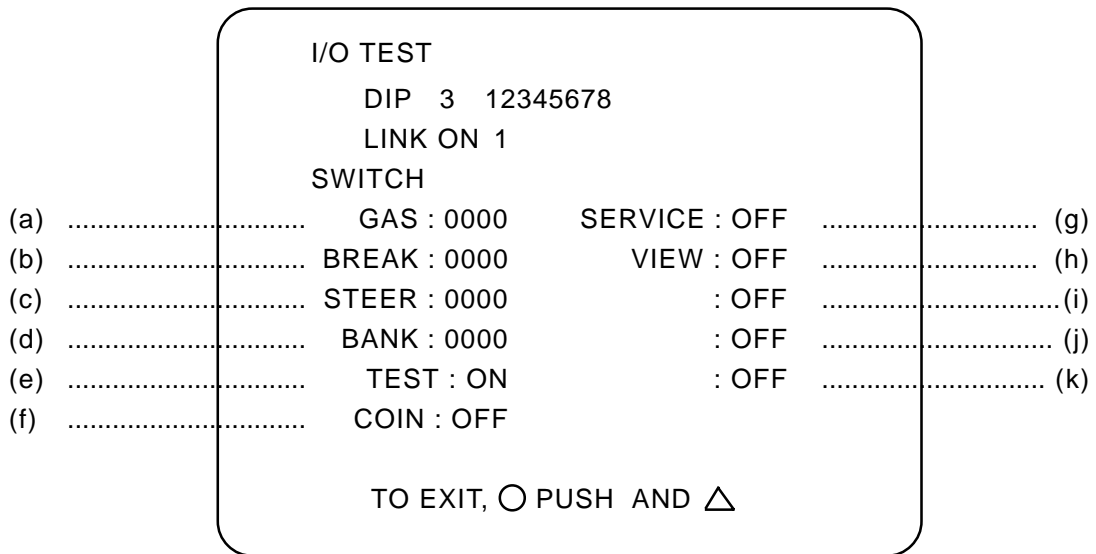

- (a) When you twist the accelerator the number increases. OK appears just before the accelerator is twisted fully on.
- (b) When you squeeze the brake lever the number decreases. OK appears just before the brake is squeezed fully on.
- (c) When the handlebars are central, the number shows around '0000' and CENTER is displayed. When you turn the handlebars to the right, the number increases and when you turn the handlebars to the left, the number decreases. OK appears just before the handlebars are turned fully left or right.
- (d) When the bike is central, the number shows around '0000' and CENTER is displayed. When you lean the bike to the right, the number increases and when you lean the bike to the left, the number decreases. OK appears just before the bike is leaned fully left or right.
- (e) to (k) OFF will change to ON each time a switch is operated.

6-3-3-2 Motor Test

1. Select "Motor Test" on the I/O menu screen to test the steering motor and bike movements. The following screen is displayed.
2. Press the 'View Change' button to step through the tests.
3. To EXIT and return to the I/O menu screen, select NONE OPERATION and press the Enter button.

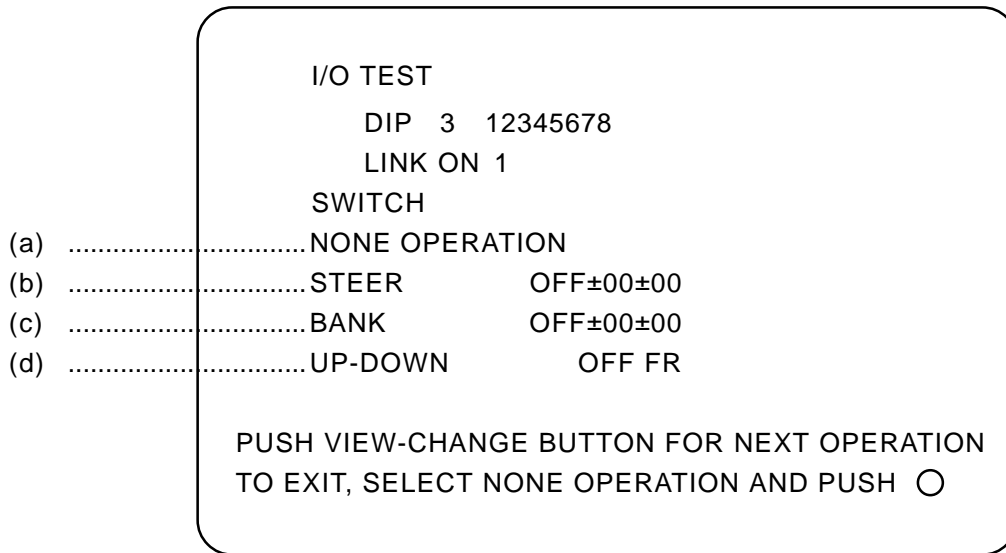

- (a) **No Test**
- (b) **Handle Motor Test**
The motor turns the handlebars alternately left and right.
- (c) **Bank Force-Feedback Test**
The bike is pushed alternately left and right by the air force-feedback ram.
- (d) **Air Spring Test**
The front and rear air springs are alternately operated.

6-3-4 Sound Test

1. Select "Sound Test" on the menu screen to set the sound volume levels. The following screen is displayed.
2. Use the Select Up/Down switch to choose the required item then press the Enter button.
3. Use the Select UP/Down switch to change the setting, the press Enter to store the change.
4. Select "EXIT" and press the Enter button to return to the menu screen.

SOUND TEST
<DEFAULT IN GREEN>


VOLUME	LEFT	L	SP	(0~65)	40	(a)	
	RIGHT	R	SP	(0~65)	40	(b)	
	TANK	SP		(0~65)	40	(c)	
REQUEST SONG NO.					128	(d)(e)(f)	
MESSAGE						(g)
EXIT							

ENTER : ○ CHOOSE : △▽

- (a) Volume setting for left channel speaker. Settable from 0 ~ 65 with 0 quietest and 63 loudest.
- (b) Volume setting for right channel speaker. Settable from 0 ~ 65 with 0 quietest and 63 loudest.
- (c) Volume setting for the tank speaker. Settable from 0 ~ 65 with 0 quietest and 65 loudest.
- (d,e,f) Each number will produce a different sound each time the Service button is pressed. The sound will stop automatically after approx. 10 seconds.
001 when selected will produce a sound from the left speaker only, then the right speaker only, then the tank speaker and then both left and right speakers together as a stereo check. At the same time, 'LEFT', 'RIGHT' and 'CENTER' is displayed.
- (g) Displays the song No. details.

6-3-5 Monitor Test

1. Select "MONITOR TEST" on the menu screen to test and adjust the Monitor. The following screen is displayed.
2. Use the Select Up/Down switch choose the required item then press the Enter button. To return to the Monitor Test Menu from a test pattern press the Enter button.
3. Select "EXIT" and press the Enter button to return to the menu screen.

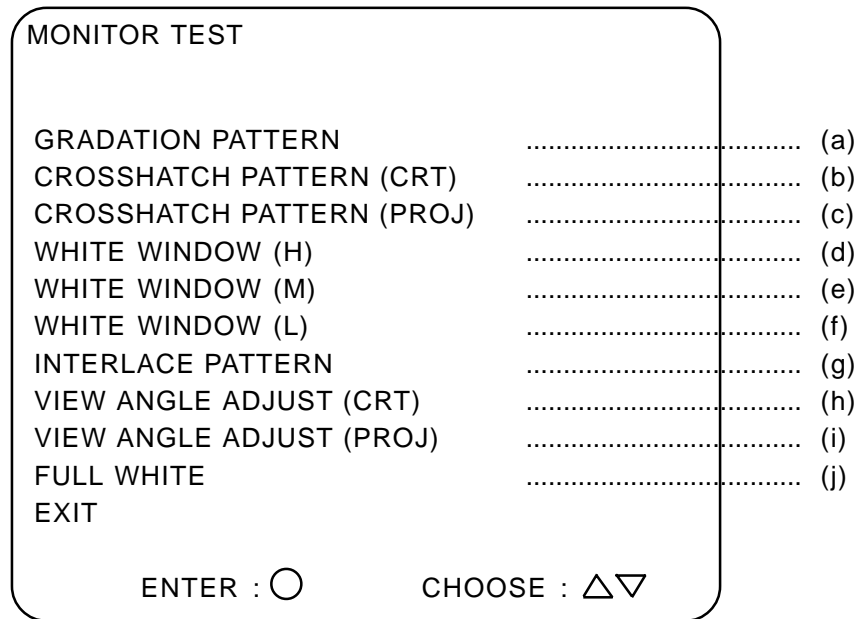

Note:


Items (b) and (h) are not used on this game.

6-3-6 ADS Data

By selecting ADS Data from the menu screen, all of the bookkeeping details can be read and/or reset.

6-3-7 Others

1. Select "OTHERS" on the menu screen. The following screen is displayed.
2. Use the Select Up/Down switch choose the required item then press the Enter button.
3. Select "EXIT" and press the Enter button to return to the menu screen.

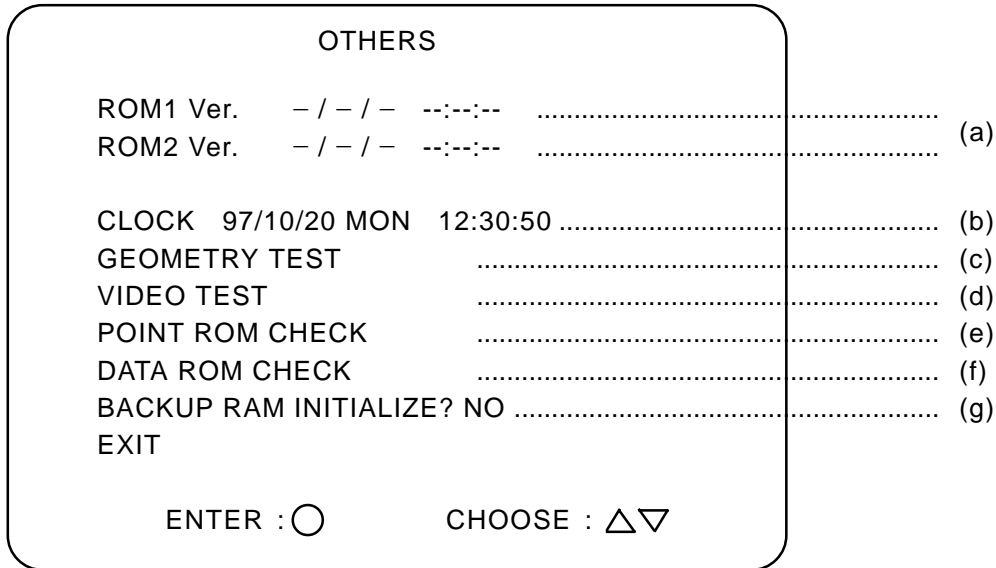

- (a,) Displays game software version.
- (b) Allows the internal clock and calender to be set.
- (d), (e), (f) Used to test the PCB .
- (g) When selected the Data Initialization Menu appears. To reset all game settings to factory setting and clear all stored data , select YES from the Data Initialization menu then press the Enter button.

After initializing the backup data ensure that the game is re-initialized. (section 7)


7. INITIALIZATION

Adjustments when Replacing Parts (Initialization)


The following adjustments should always be performed after replacing the Game PC Board, ROM, or Control Potentiometers.

The game will not operate correctly if these adjustments are not made.

1. Ensure that the Bike and Handlebar assemblies are in their central stand-by positions.
2. Slide the Test switch "ON" and select 'BIKE INITIALIZATION' from the menu screen (See 6-3 page 45). The following screen will be displayed.

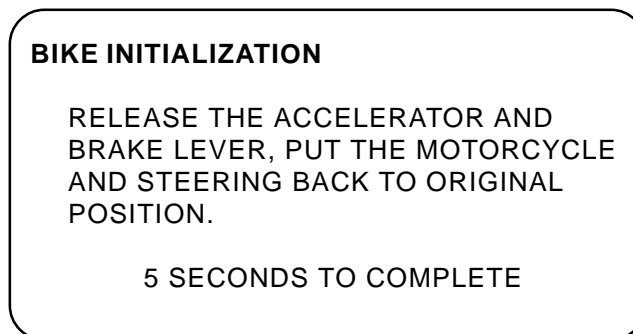

3. After the five seconds the initialization is complete and the following screen will be displayed.

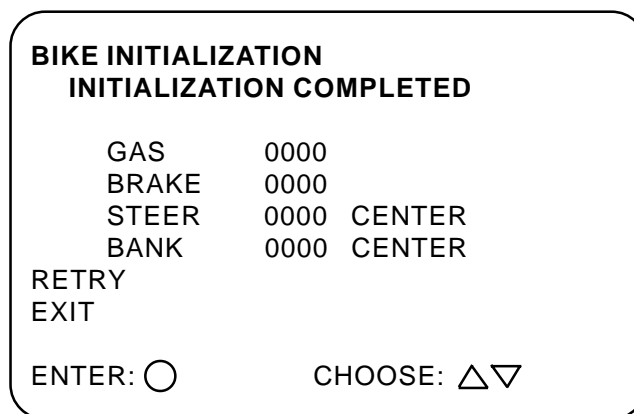

4. When the value of 'GAS', 'BRAKE', 'STEER', and 'BANK' is around '0000', and 'OK' is displayed when each item is operated, the adjustment is completed. Otherwise, select 'RETRY' to readjust the unit.
5. Slide the test switch off to return to normal game mode.

7-1 Self Test

This game automatically performs a self test at power-up for several seconds, during which time the monitor display remains blank.

If an error is detected, the corresponding error message will be displayed on the screen and will remain in that condition until the error has been rectified and the game again powered-up.

8. REMOVING AND REPLACING ASSEMBLIES AND PARTS.



- (GB)** Adjustment or maintenance on this machine should be carried out by qualified personnel only.
Do not make any alterations on this machine without prior approval. Doing so could cause unforeseeable danger.
If performing work not described in this manual, be sure to contact your distributor for instructions, as no responsibility will be accepted for damage or injury
- (D)** Einstellungen und Wartung des Gerätes dürfen nur von dafür qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden.
Es dürfen keinerlei Veränderungen ohne vorherige Genehmigung am Gerät vorgenommen werden. Zuwiderhandlungen stellen eine Gefahrenquelle dar.
Bei Arbeiten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben werden, muß vorher der Händler zu Rate gezogen werden, da sonst keinerlei Haftung bei Beschädigungen und Verletzungen übernommen wird.
- (DK)** Justeringer eller vedligehold af denne maskine bør kun udføres af kvalificeret personale.
Skift ikke noget på maskinen uden godkendelse, det kan føre til uforudset fare.
Hvis der foretages arbejde der ikke er beskrevet i denne manual, kontakt da din leverandør for at få kyndig vejledning, da intet ansvar vil blive accepteret ved skader.
- (E)** Los ajustes y el mantenimiento de esta máquina deben ser realizados sólo por personal cualificado.
No realice alteraciones en esta máquina sin aprobación previa. De hacerlo así, pueden causar peligros imprevisibles.
Al realizar trabajos no descritos en este manual, póngase en contacto con su distribuidor para recibir instrucciones. Se declina cualquier responsabilidad por daños o lesiones.
- (F)** L'installation, le service, le réglage, ou la maintenance doivent être effectués uniquement par les personnes qualifiées.
Ne pas apporter de modifications sur cette machine sans autorisation préalable, faute de quoi cela pourrait entraîner un danger.
Si dans ce manuel il manque une information pour réaliser un quelconque travail, contacter votre distributeur, car aucune responsabilité ne sera acceptée en cas de damage ou de blessure.
- (GR)** Μετατροπές ή επιδιορθώσεις στα μηχανήματα πρέπει να γίνονται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα.
Δεν πρέπει να γίνονται μετατροπές στα μηχανήματα χωρίς έγκριση . Μπορεί να προκληθεί απρόβλεπτος κίνδυνος.
Εάν γίνει κάποια δουλειά στο μηχάνημα χωρίς να διευκρινίζεται στο εγχειρίδιο , να επικοινωνήσεις με τον αντιπρόσωπο για οδηγίες γιατί καμία ευθύνη δεν φέρουμε για καταστροφές ή βλάβες.



- I** **Regolazioni e manutenzione su questa macchina devono essere fatti solo da personale specializzato.**
Non apporre alcuna modifica alla macchina senza autorizzazione preventiva. Il fare questo può causare un pericolo non prevedibile. Se state per iniziare un lavoro non descritto in questo manuale, contattate il vostro distributore per istruzioni poichè non si accetta alcuna responsabilità per danni o ferite.
- N** **Justering eller vedlikehold på denne maskinen skall bare utføres av kvalifiserte personell.**
Ikke lag noen forandringer på denne maskinen uten godkjenning. Dette kan medføre uforutsette farer.
Hvis du utfører arbeid som ikke er beskrevet i denne manualen, ta kontakt med din distributør for instruksjon da ikke noe ansvar vill bli akseptert for skade på maskin eller på personer.
- NL** **Aanpassingen of onderhoud aan deze machine dient alleen uitgevoerd te worden door bekwaam personeel.**
Maak geen veranderingen aan deze machine zonder goedkeuring vooraf. Dit kan onvoorzien gevaar opleveren.
Bij het verrichten van werkzaamheden die niet in deze handleiding staan beschreven, dient voor instructies altijd contact opgenomen te worden met de verdeler aangezien geen verantwoording wordt genomen voor schade of letsel.
- P** **Afinações ou manutenção nesta máquina, deverão ser efectuadas sómente por pessoal qualificado.**
Não faça qualquer tipo de alteração prévia nesta máquina sem aprovação prévia. Se tal acontecer poderá provocar danos e perigos imprevisíveis.
Caso esteja a efectuar um trabalho não descrito neste manual, certifique-se que contacta o seu distribuidor para obter instruções, caso contrário não serão aceites responsabilidades por danos causados ou ferimentos.
- S** **Justeringar och underhåll på denna maskin skall endast utföras av kvalificerad personal.**
Gör inga ändringar på denna maskin utan ett godkännande i förväg. Detta kan förorsaka oförutsägbar fara.
Om arbete ska utföras som inte är beskrivet i denna manual, är det viktigt att kontakta återförsäljaren för instruktioner eftersom inget ansvar accepteras för åverkan eller personsador.
- SF** **Tätä laitetta saa säätää tai huoltaa vain siihen ammattipätevyyden omaava henkilökunta.**
Tälle laitteelle ei saa tehdä mitään hyväksymättömiä muutoksia. Se voi aiheuttaa ennalta-arvaamattomia vaaroja.
Ota yhteyttä maahantuojaan ohjeita varten, jos joudut tekemään työtehtäviä, joita ei ole esitelty huoltokirjassa, muuten vastuuta vioista tai loukkaantumisista ei ole.

8-1 Compressor Assembly


NOTE:

There are no user serviceable parts on the compressor assembly.


Under no circumstances should any regulator valve be adjusted.
Altering the regulator valves could lead to serious damage.

8-2 Replacing the Bike Swing Potentiometer

1. Remove 4 off Security screw (M5x12) and remove the front bearing cover.
2. Disconnect the connector.

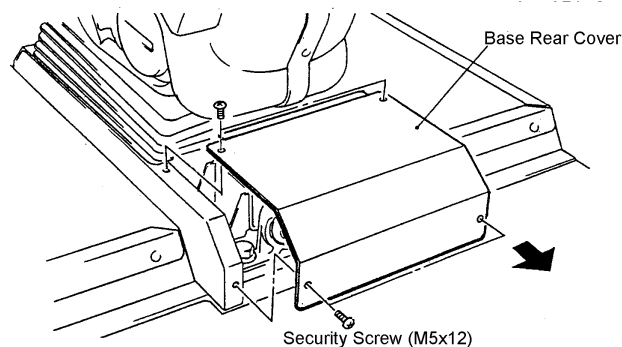

3. Loosen the grub screw (M4x10) and remove the potentiometer complete with the mounting bracket.
4. Replace the potentiometer taking care to connect the correct wires to the terminals.

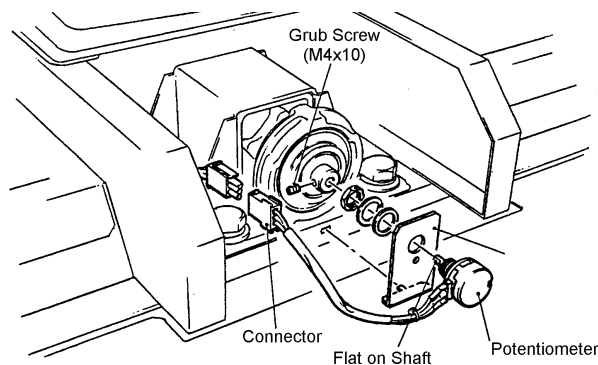


5. Reassemble in reverse order.
6. Re-initialize the game. (see section 7 page 54)


Note: When refitting the potentiometer ensure that the tab on the potentiometer engages with the hole in the mounting bracket, and that the grub screw engages on the flat of the potentiometer shaft.
After re-assembly, ensure that the game is re-initialized before normal game play. (see section 7 page 54)

8-3 Replacing the Throttle Potentiometer


1. Remove 6 off Security screw (M5x10) and remove the Throttle Cover and Cable Joint Plate.

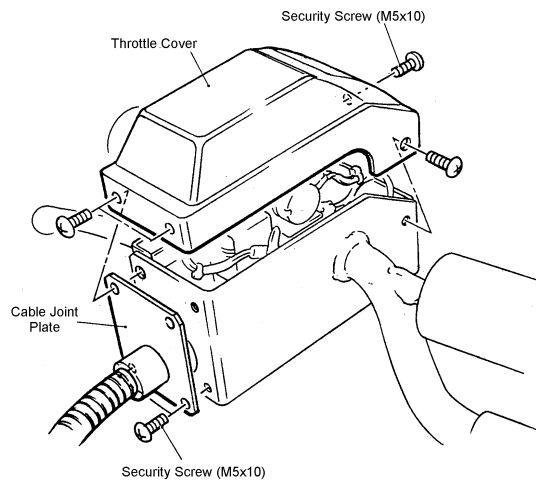

2. Remove 2 off Pozi head screws (M4x10), and remove the potentiometer complete with bracket and gear.
3. Loosen the grub screw (M4x10) and remove the gear.
4. Replace the potentiometer taking care to connect the correct colour wire to the correct terminal.
When replacing the potentiometer ensure that the locating tab engages in the hole in the pot bracket.

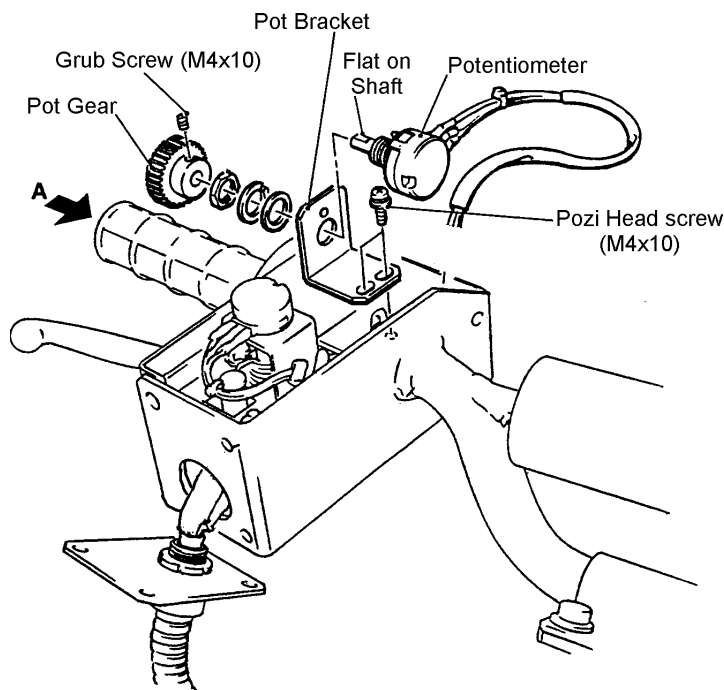

5. Replace the gear and tighten the grub screw (M4x10).
When refitting the gear ensure that the grub screw engages on the flat of the potentiometer shaft and the rotational position of the pot shaft is correct. (see diagram below)
6. Refit the throttle cover and cable joint plate with 6off Security screw (M5x10).

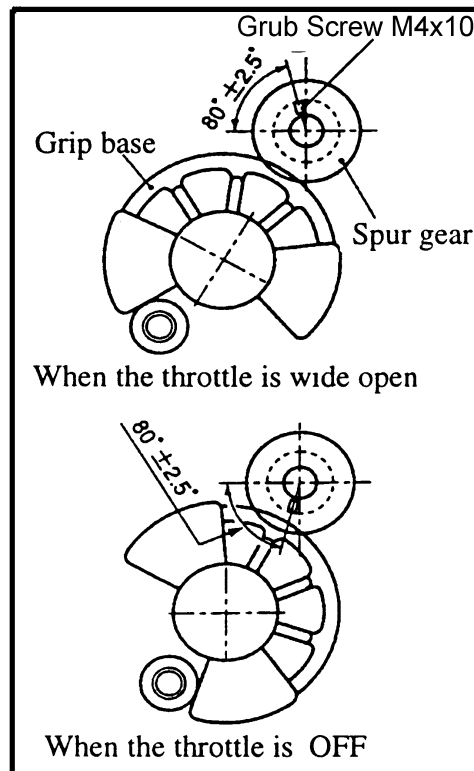


View from the A side

Note: When engaging the grip base and the spur gear, the grub screw (M4x10) of the spur gear should be positioned at the upper side (vertical) when the throttle is wide open.

Note: After re-assembly and refitting in to the bike, ensure that the game is re-initialized before normal game play. (see section 7 page 54)

8-4 Replacing the Brake Lever Potentiometer

1. Remove the Throttle Cover and Cable Joint Plate. (see Section 8-3 (1) page 58)
2. Loosen the grub screw (M3x5) and remove the potentiometer complete with bracket.
3. Replace the potentiometer taking care to connect the correct colour wire to the correct terminal.
When replacing the potentiometer ensure that the locating tab engages in the hole in the pot bracket and that the grub screw engages on the flat of the potentiometer shaft.


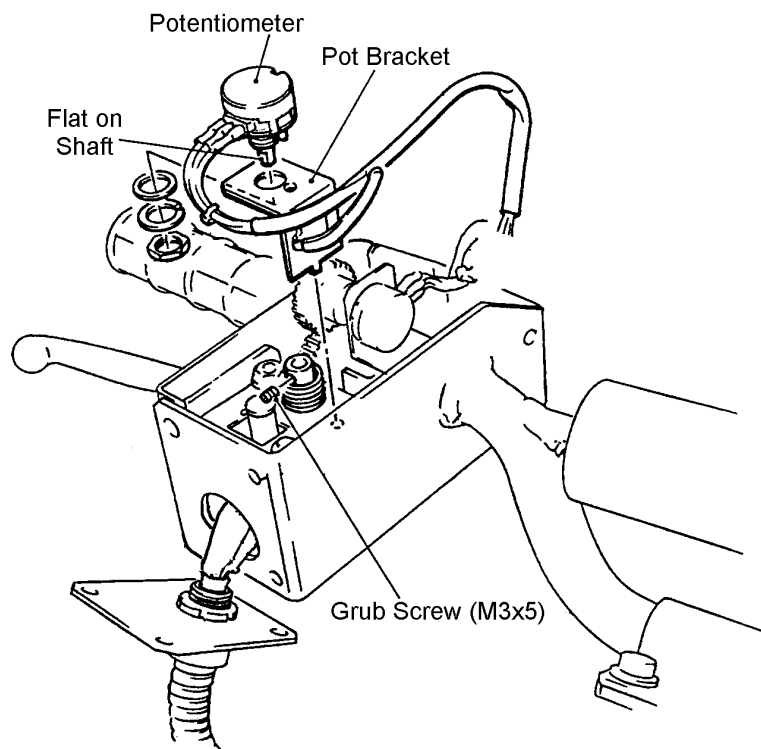


4. Refit the throttle cover and cable joint plate with 6off Security screw (M5x10).

Note: After re-assembly, ensure that the game is re-initialized before normal game play. (see section 7 page 54)


8-5 Replacing the Throttle Grip or View Change Switch

1. Remove the Throttle Cover and Cable Joint Plate. (see Section 8-3 (1) page 58)
2. Remove 1 off Security screw (M5x10) and remove the Throttle Lower Case.
3. Replace the view change switch.

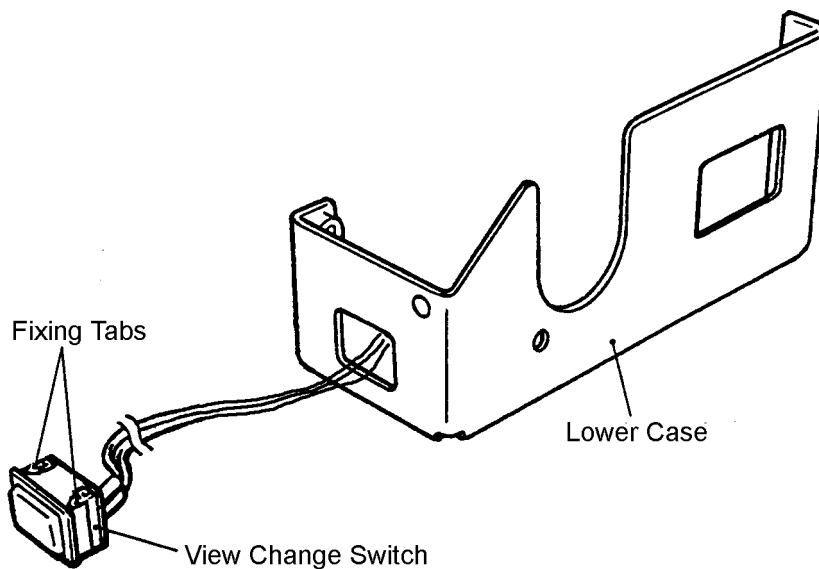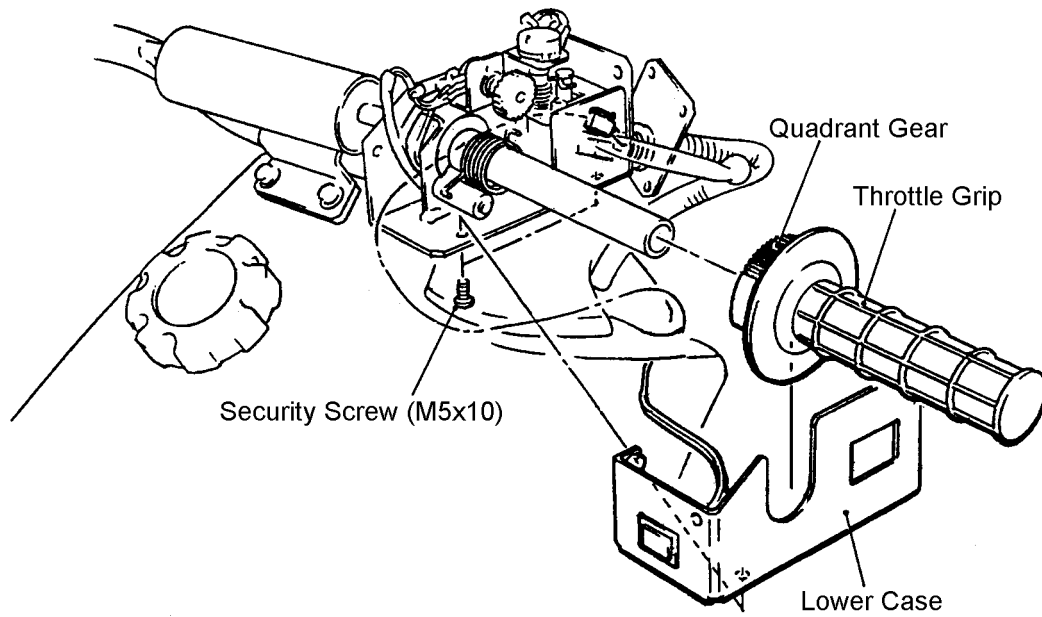

4. To replace the throttle grip, slide the grip off the shaft.
5. When replacing the grip ensure that the end of the spring engages in the hole in throttle grip quadrant gear and the rotational position of the pot shaft is correct. (see diagram below)

Note: When engaging the grip base and the spur gear, the grub screw (M4x10) of the spur gear should be positioned at the upper side (vertical) when the throttle is wide open.

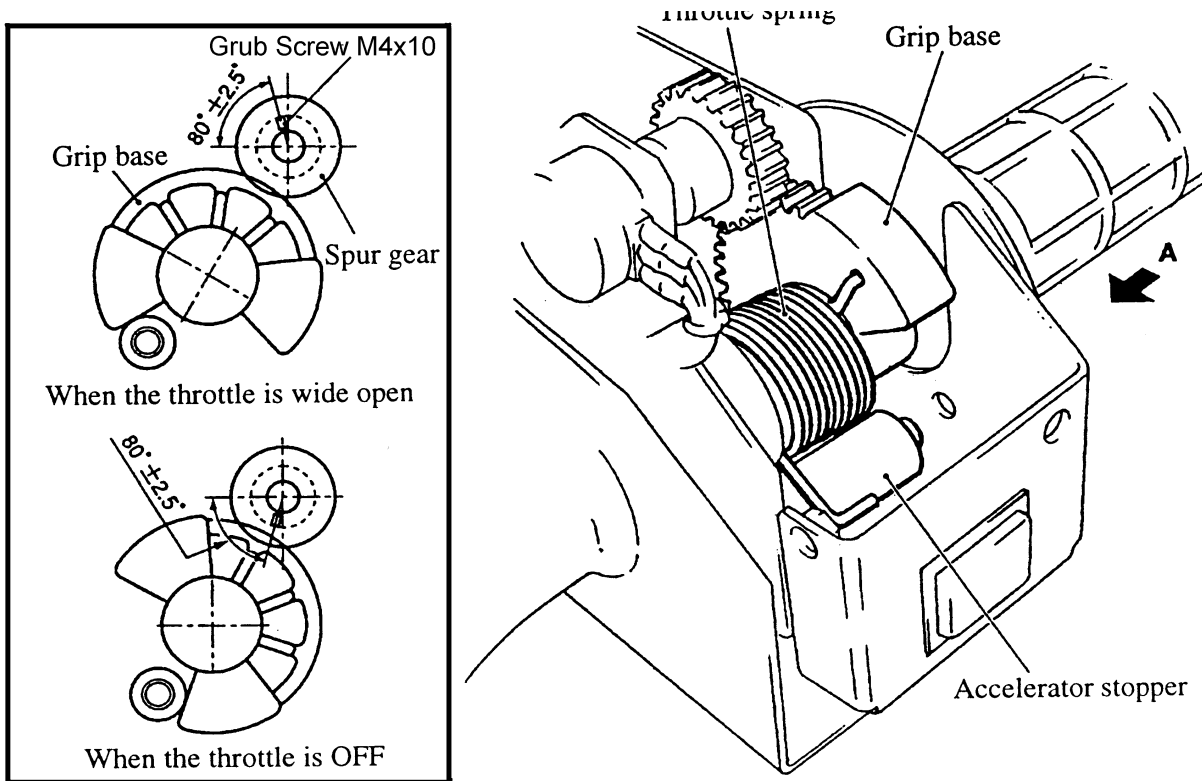


View from the A side


Note: After re-assembly and refitting in to the bike, ensure that the game is re-initialized before normal game play. (see section 7 page 54)

8-6 Replacing the Steering Potentiometer

1. Remove 5 off Security screw (M5x10) and remove the Steering Cover Vac-Form.

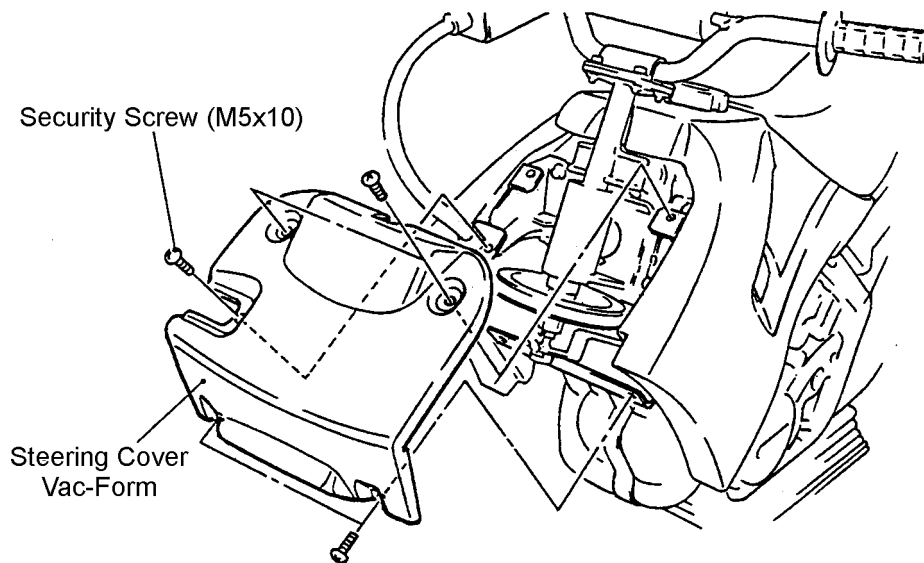


2. Disconnect the connector
3. Loosen the grub screw (M4x10) and remove the potentiometer complete with bracket.

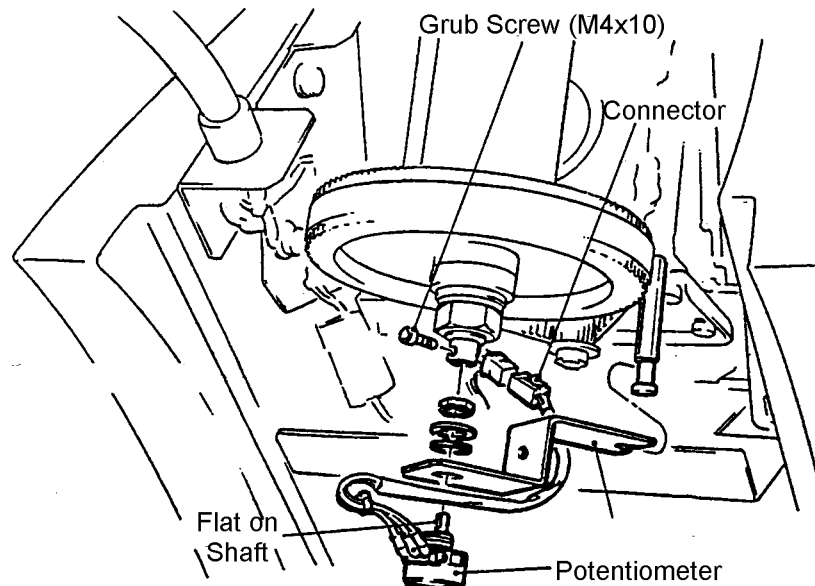


4. Replace the potentiometer taking care to connect the correct colour wire to the correct terminal.
When replacing the potentiometer ensure that the locating tab engages in the hole in the pot bracket and that the grub screw engages on the flat of the potentiometer shaft.

8-7 Removing the Handle Bar Assembly

1. Remove the steering cover vac-form. (see section 8-6 (1) page 63)
2. Disconnect the connector.
3. Remove 2 off Pozi head screw (M5x10) and remove the Cable Joint Plate.
4. Remove the Pozi head screw (M4x12) to disconnect the Earth Tag.
5. Remove 8 off Socket cap screws (M8x20) and remove the left and right support brackets.
6. Lift the Handle Bar assembly from the bike moulding only sufficient to disconnect the motor connector, then remove the Handle Bar assembly.

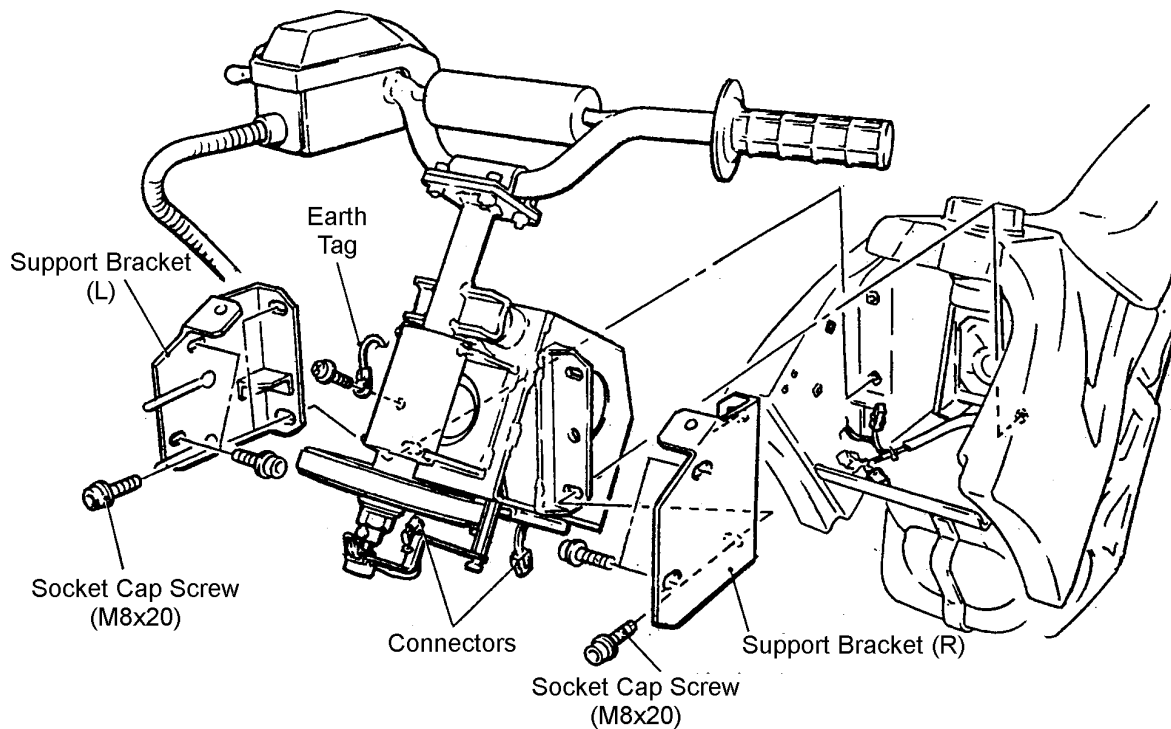


Note : When placing the handle bar assembly on to a surface, ensure that no weight is placed on the Potentiometer. See diagram below.

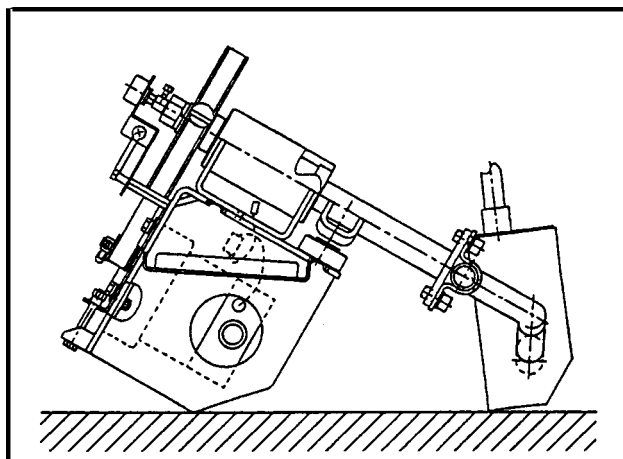

8-8 Replacing the Steering Drive Belt

1. Remove the Steering assembly. (see section 8-7 (1-4) page 64)
2. Remove the Steering Potentiometer. (see section 8-6 (2-3) page 63)
3. Slacken the 4 off Hex head screws (M6x16).
4. Slacken the Lock Nut (M6) and Adjustment Screw (M6x50), to remove the tension from the Drive Belt, and remove the Drive Belt.

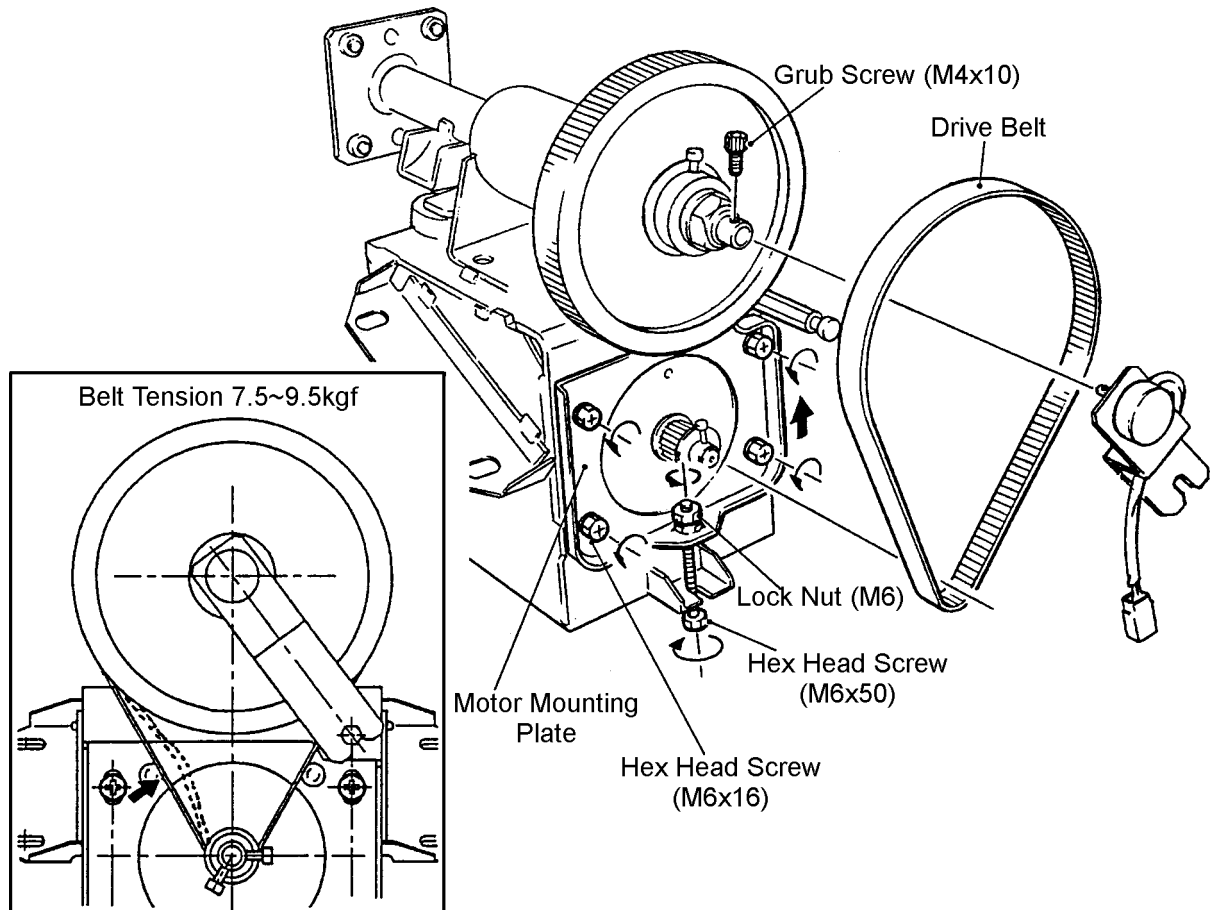


5. Reassemble in reverse order.
6. After re-assembly and refitting in to the bike, ensure that the game is re-initialized before normal game play. (see section 7 page 54)

Note:

When refitting the Drive Belt adjust the Adjuster screw (M6x50) to obtain a belt tension of 7.5~9.5kgf. When tensioned correctly a 0.5kgf, applied to the belt as shown, will allow 1.0~1.5mm movement of the belt and a 1kgf applied will allow 2.0~2.5mm of movement. Tighten the Lock Nut (M6) to prevent the adjuster screw from moving.

8-9 Replacing the Steering Motor

1. Remove the Steering assembly. (see section 8-7 (1-4) page 64)
2. Slacken the Lock Nut (M6) and Adjustment Screw (M6x50), to remove the tension from the Drive Belt.
3. Remove 4 off Hex head screws (M6x16) and remove the Motor Mount Bracket complete with Motor.
4. Remove 4 off Pozi head screws (M4x10) and remove the Motor from the Motor Mount Bracket.
5. Reassemble in reverse order.
6. **After re-assembly and refitting in to the bike, ensure that the game is re-initialized before normal game play. (see section 7 page 54)**

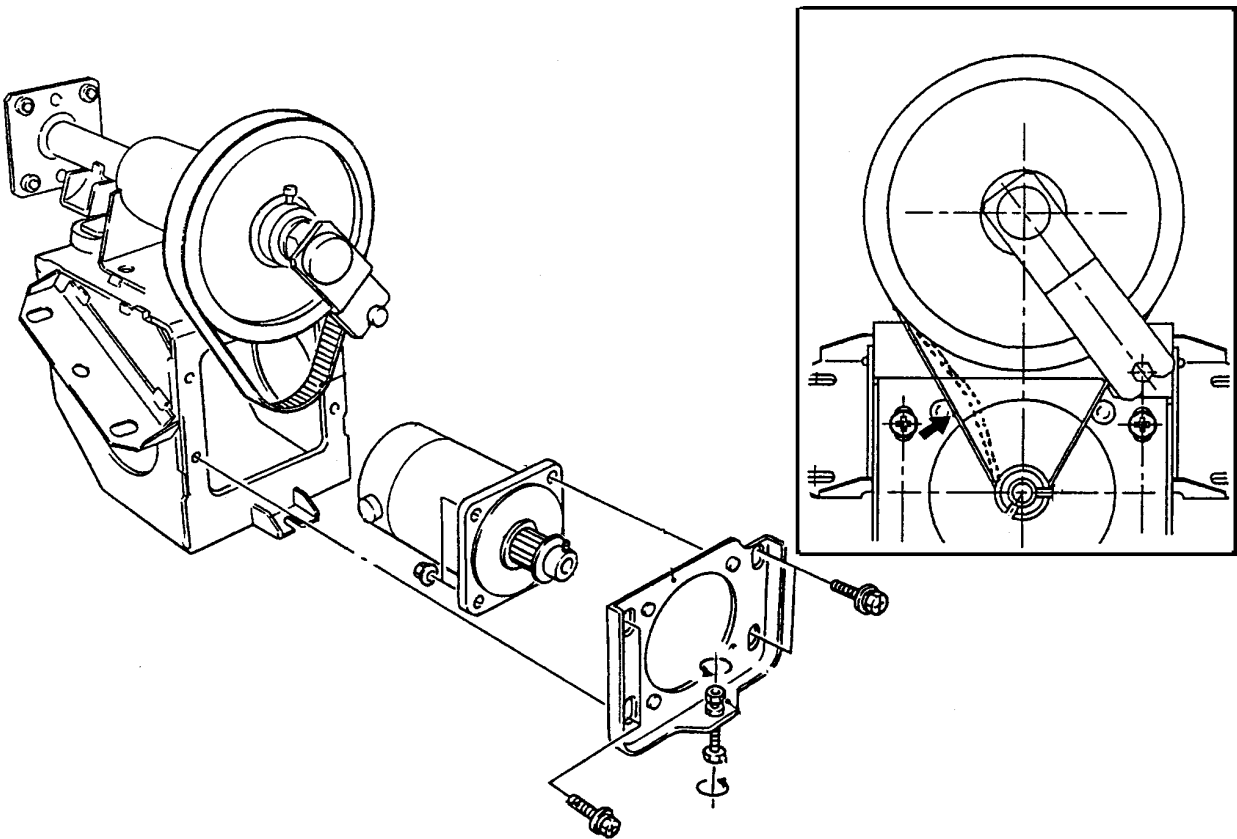


Note:

When refitting the Drive Belt adjust the Adjuster screw (M6x50) to obtain a belt tension of 7.5~9.5kgf. When tensioned correctly a 0.5kgf, applied to the belt as shown, will allow 1.0~1.5mm movement of the belt and a 1kgf applied will allow 2.0~2.5mm of movement. Tighten the Lock Nut (M6) to prevent the adjuster screw from moving.


8-10 Replacing the Air Valves

8-10-1 Replacing the Servo Valve

1. Remove 4 off Security screws (M5x10) and remove the Ride Base Front Cover.

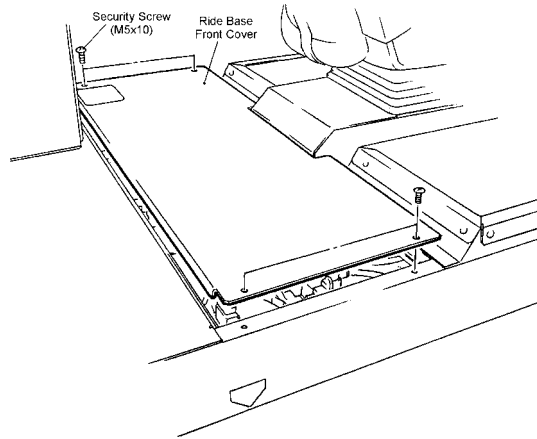


2. Disconnect the connector from the PCB.
3. Disconnect the Air Tubes from the Valve Connectors. (To remove the air tubes, push the blue release in, and whilst holding it in, pull the air tube out.)
4. Remove the Pozi head screw (M4x16) and remove the Air Valve.
5. Unscrew the Valve Connectors and Silencer from the Servo Valve.
6. Re-assemble in reverse order. (The air tube is a simple push fit.)



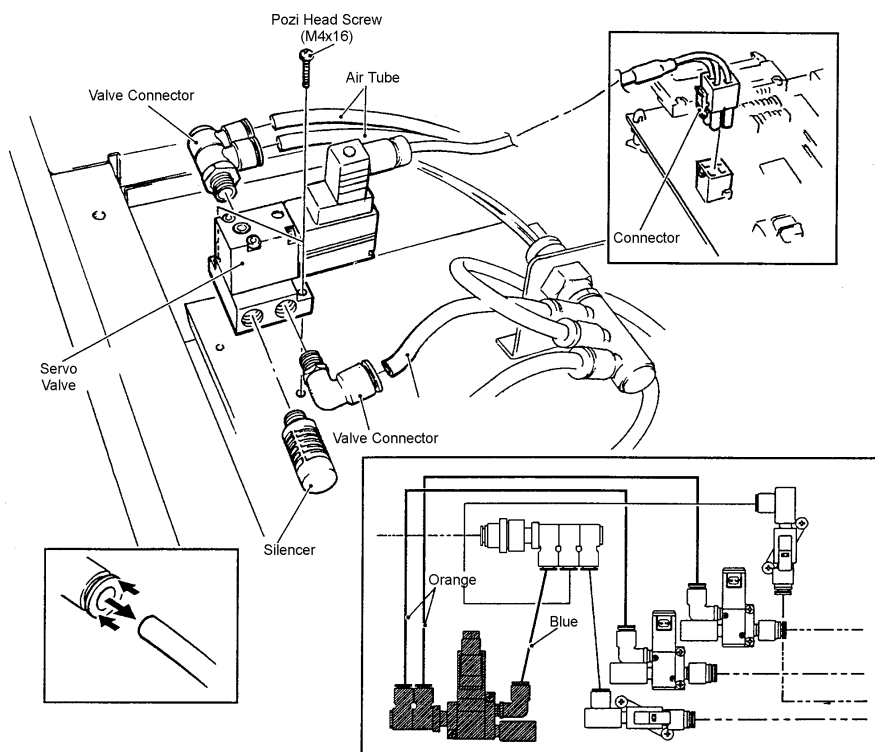


8-10-2 Replacing the VK334 Valve

1. Remove 4 off Security screws (M5x10) and remove the Ride Base Front Cover.

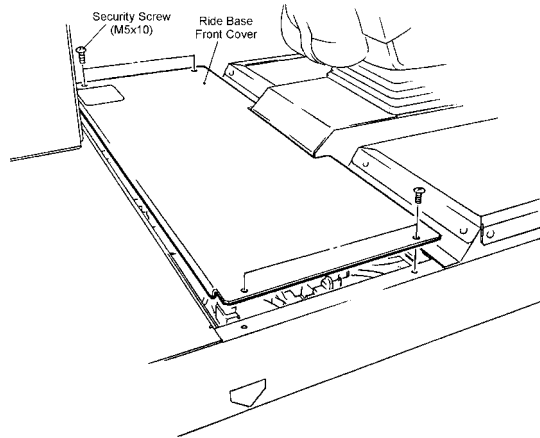


2. Disconnect the connector.
3. Disconnect the Air Tubes from the Valve Connectors. (To remove the air tubes, push the blue release in, and whilst holding it in, pull the air tube out.)
4. Remove the Pozi head screw (M4x25) and remove the Air Valve.
5. Unscrew the Valve Connectors and Silencer from the VK334 Valve.
6. Re-assemble in reverse order. (The air tube is a simple push fit.)

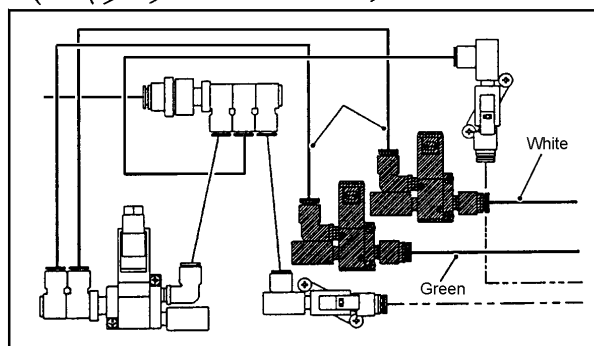
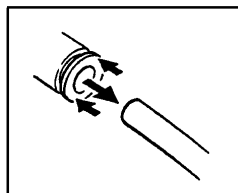
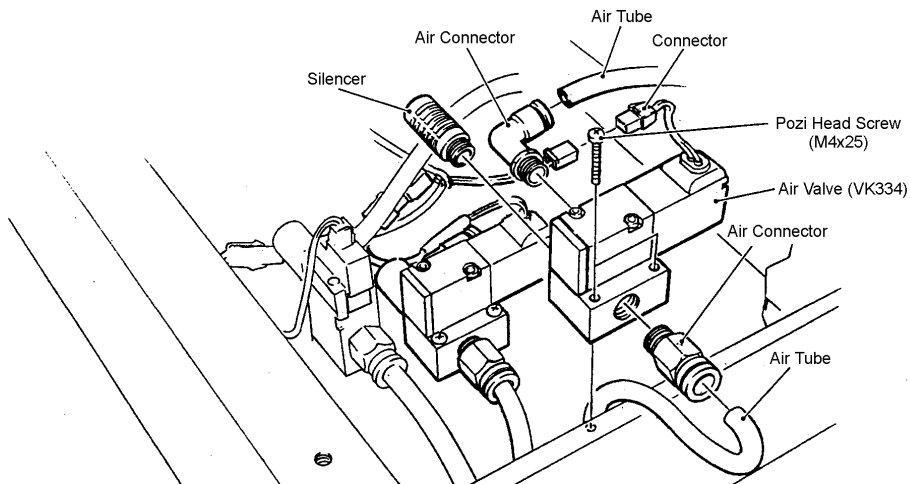


8-10-3 Replacing the SYJ712 Valve

1. Remove 4 off Security screws (M5x10) and remove the Ride Base Front Cover.

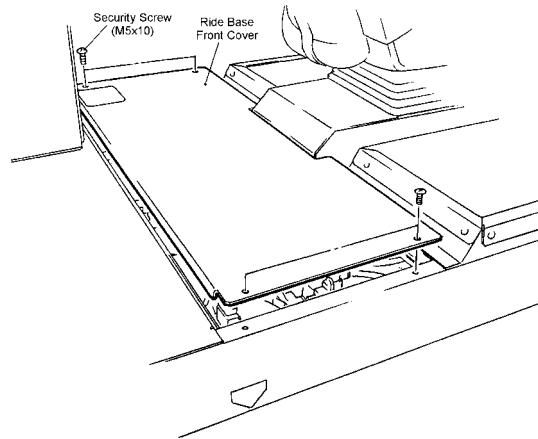


2. Disconnect the connector.
3. Disconnect the Air Tubes from the Valve Connectors. (To remove the air tubes, push the blue release in, and whilst holding it in, pull the air tube out.)
4. Remove the Pozi head screw (M4x10) and remove the Air Valve.
5. Unscrew the Valve Connectors and Silencer from the SYJ712 Valve.
6. Re-assemble in reverse order. (The air tube is a simple push fit.)

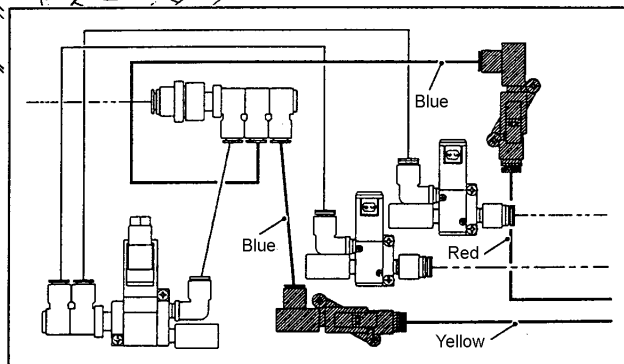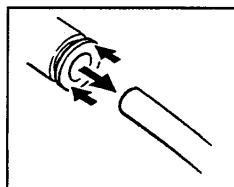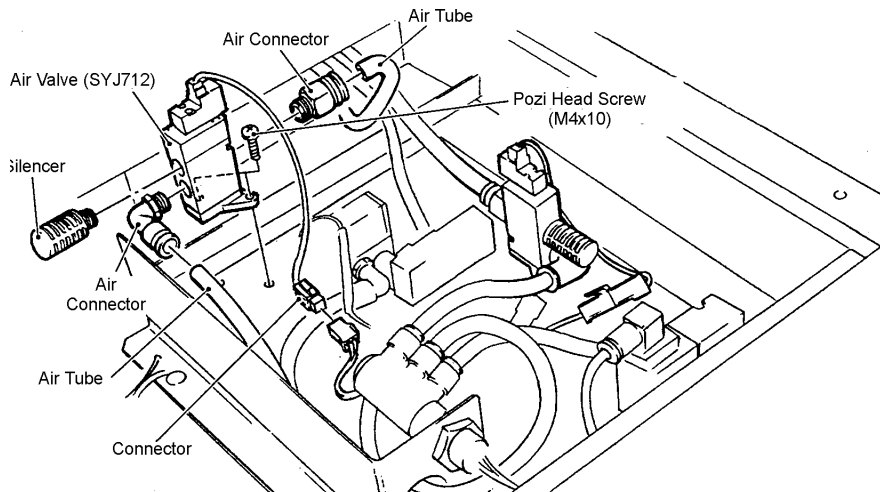


8-11 Replacing the Fluorescent Tube or Starter


1. Remove 2 off Pozi head screw (M5x20), and remove the Retaining Bracket.
2. Remove 2 off Security screws (M5x20), and remove the Header Acrylic.
3. Replace the Fluorescent tube or Starter.
4. Re-assemble in reverse order.

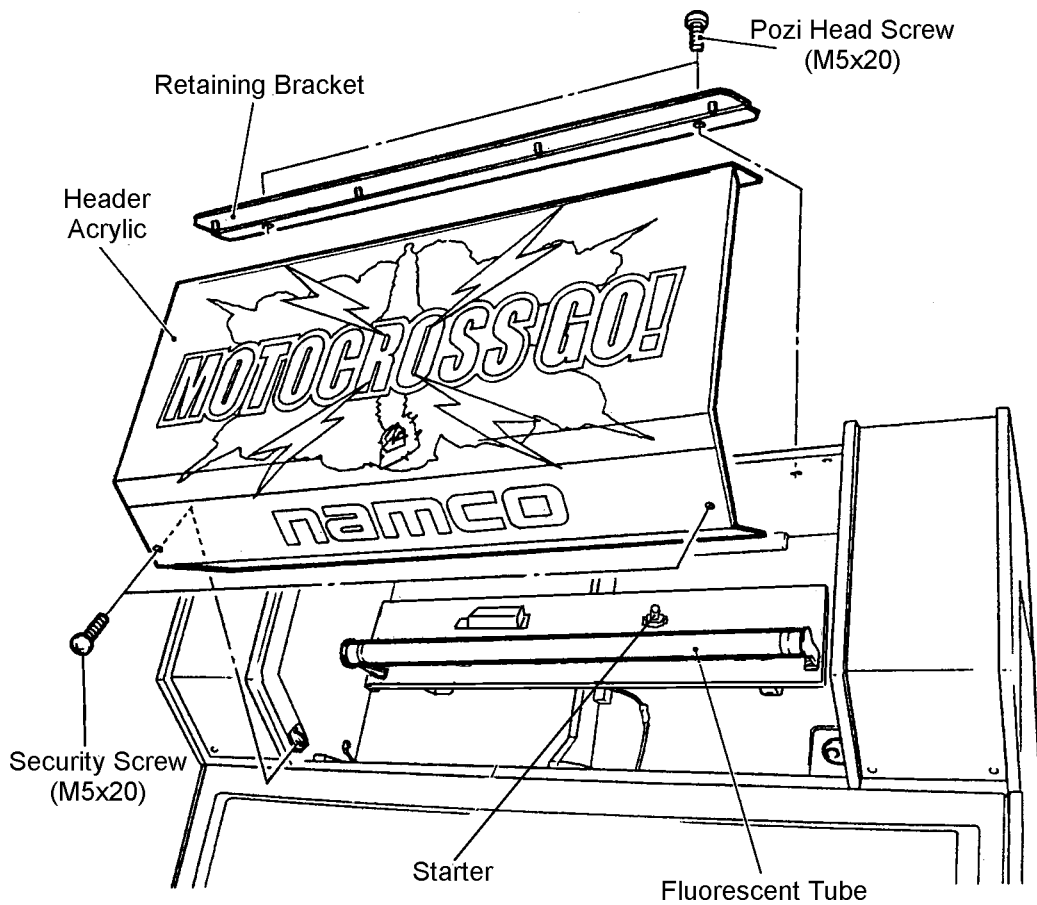




9. PARTS

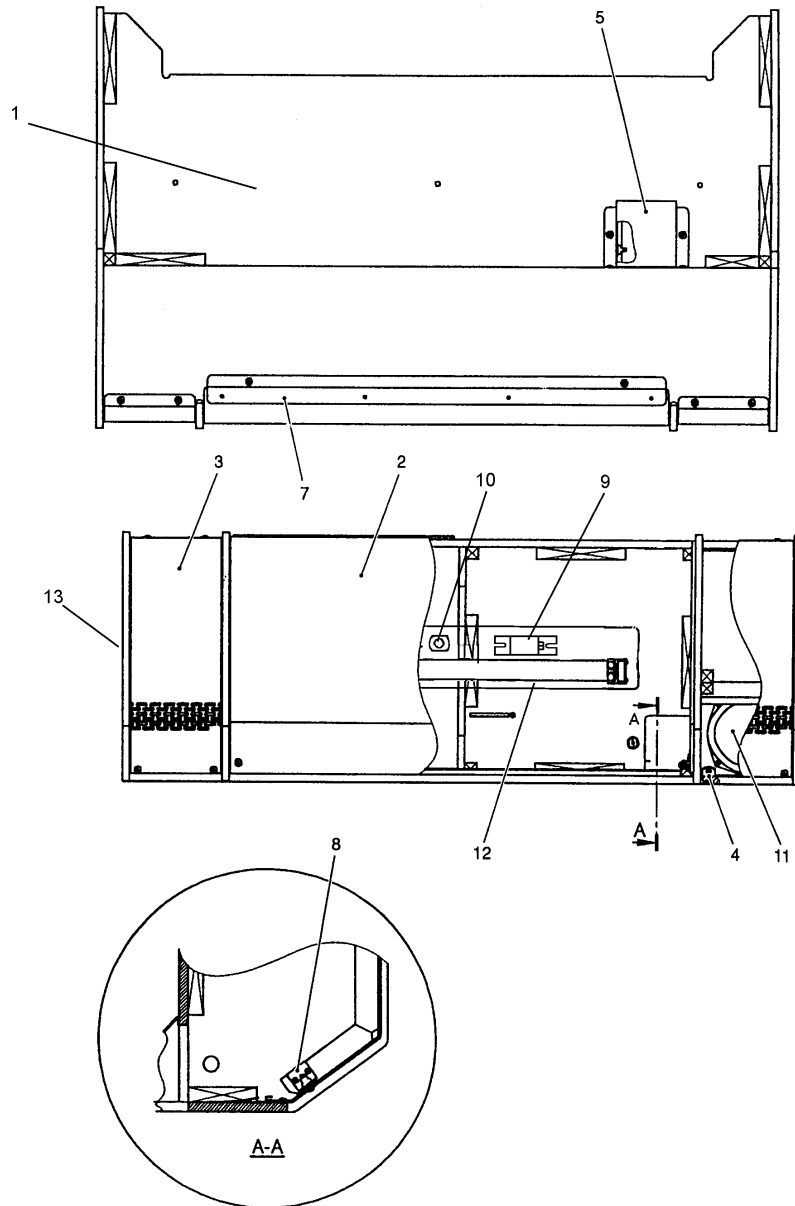


Item	Description	Part No
1	Header Cabinet	37100014
2	Header Acrylic	30000010
3	Loudspeaker Mesh	46000555
4	Loudspeaker Mesh Retaining Bracket - Lower	46000556
5	Header Rear Cable Cover	46000557
7	Header Acrylic Top Retaining Bracket	46000558
8	Header Acrylic Lower Retaining Bracket	46000559
9	Choke 230v 18w	63000000
10	Starter 230v 4~80w	63300009
11	Loud Speaker 5%"	62000036
12	Fluorescent Tube 2ft 18w	64500011
13	Header Decal LHS/RHS	40000007

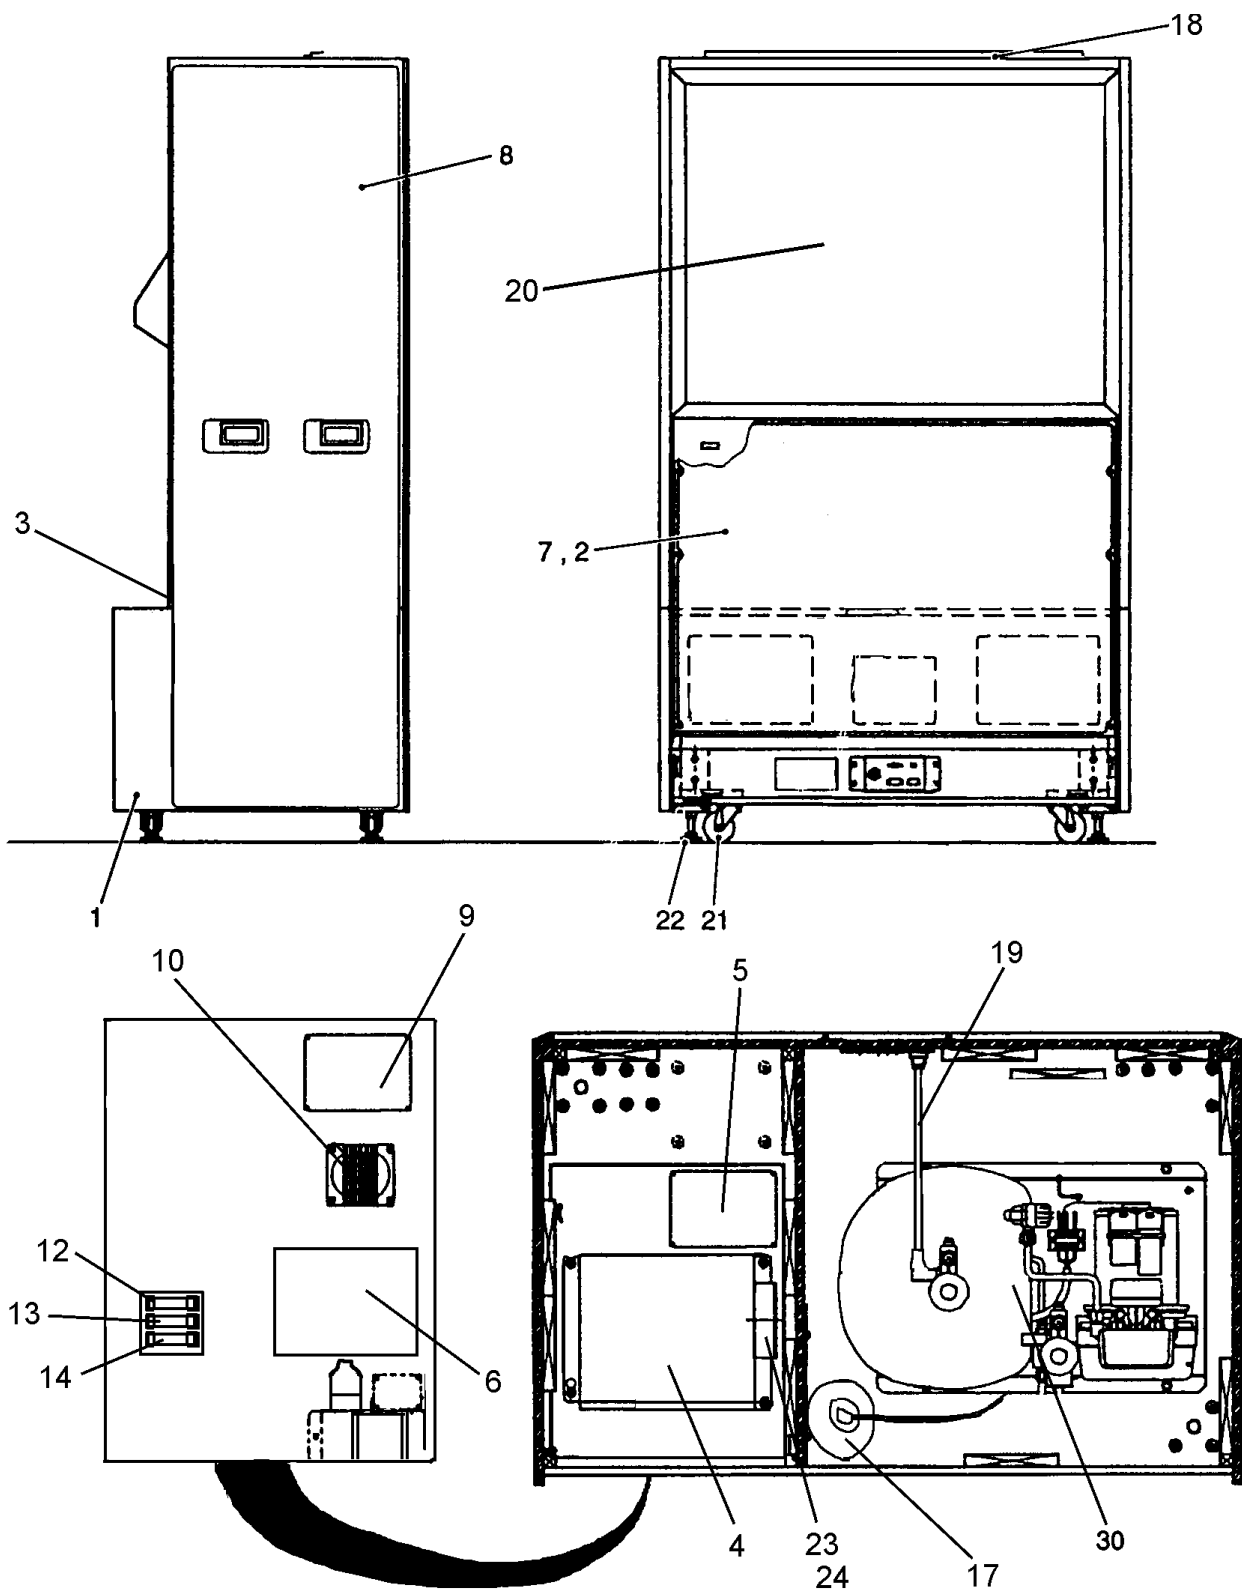


Item	Description	Part No
1	Projector Cabinet Base w/Rear Door	37100009
2	Projector Cabinet Front Wooden Panel	37100012
3	Wooden Blanking Strip	37100109
4	Game PCB - Motocross Go	XMG-PCB
5	Audio Amplifier - HP	XFF-HPAMPPCB
6	Switchmode Power Supply 5v 30A	83000001
7	Projector Cabinet Front Decal	40000002
8	Cabinet Decal LHS/RHS	40000004
9	3.3v 7A Convertor PCB	83000003
10	Transformer 230v / 24-0-24v @ 3A	67700024
12	Fuse 1..." 500mA Q/B	63500631
13	Fuse 1..." 1A Q/B	63500424
14	Fuse 1..." 1A Q/B	63500424
17	Condensate Bottle 1.0ltr	46000553
18	Header Retaining Bracket	46000081
19	Air Tube TU1065C	46000580
20	Projector Monitor - Pioneer 50" JVS	84000000
21	Swivel Castor 75mm	59000005
22	Adjustable Foot M16x95	88300079
23	Fan 4%" 230v	67000015
24	Finger Guard	39000169
30	Compressor Assembly	46000552

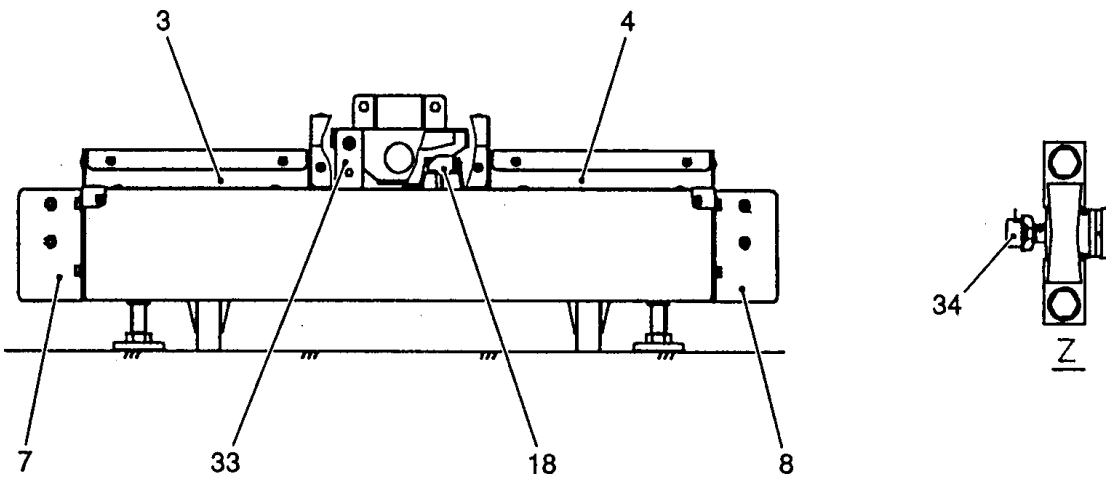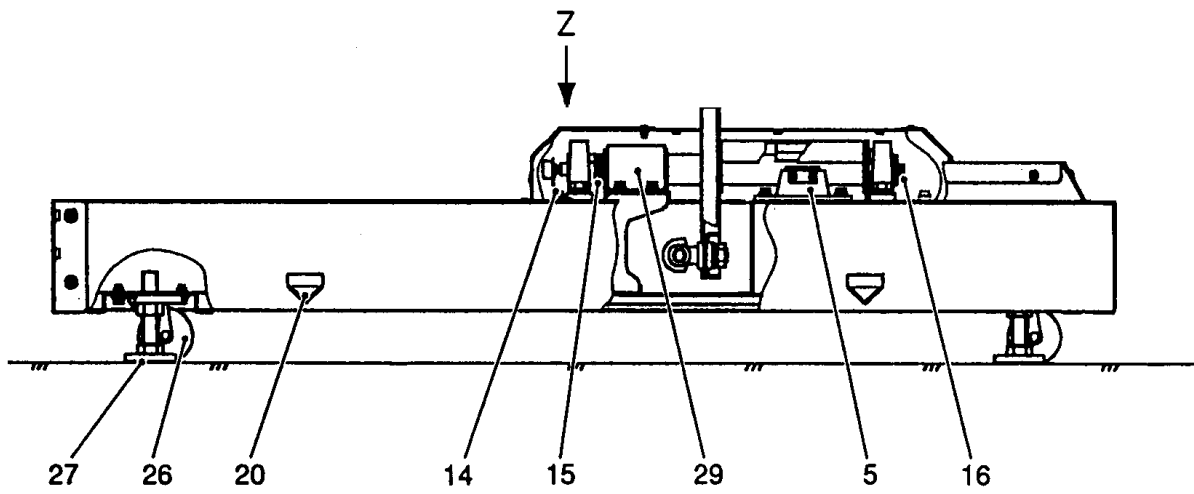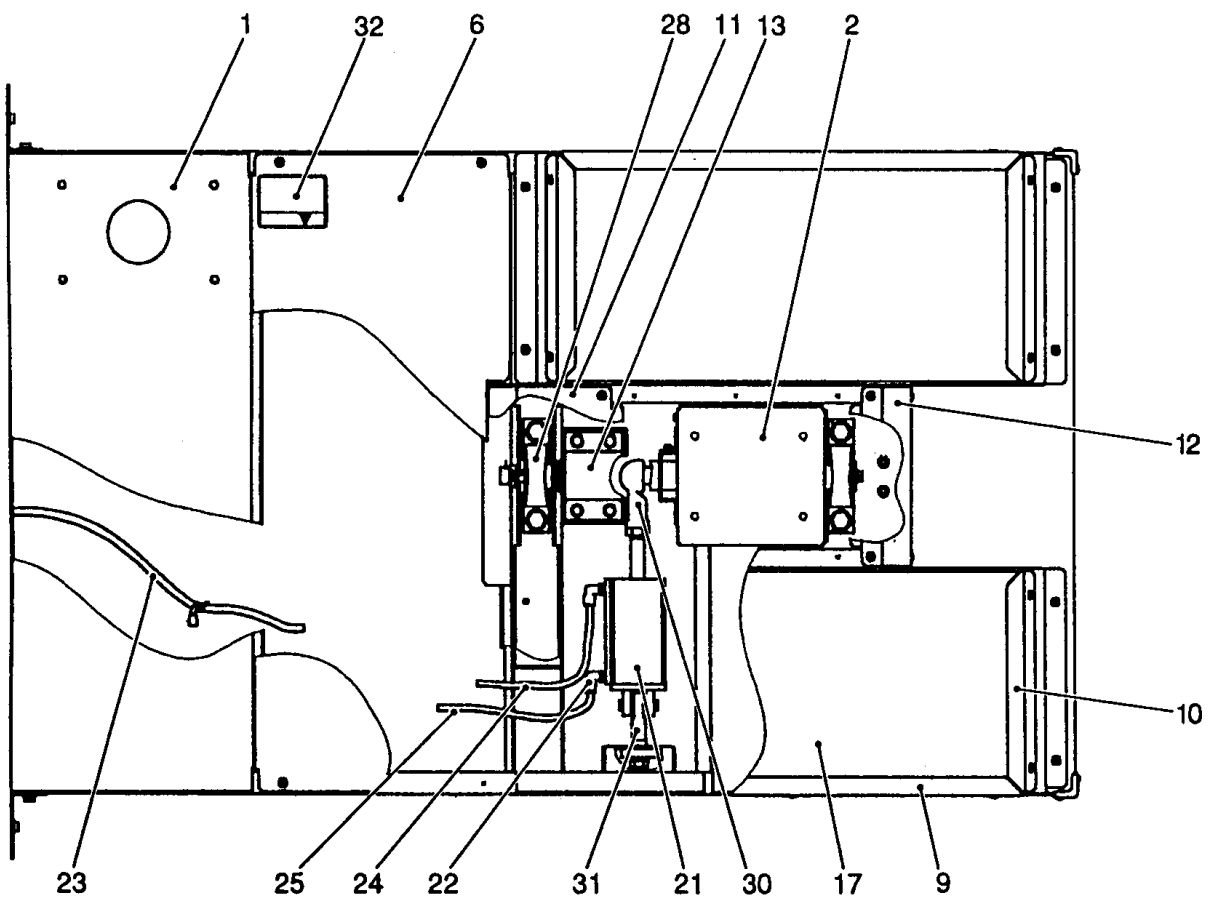




Item	Description	Part No.
1	Main Base Metalwork	46000561
2	Main Rocker Shaft Assembly	46000562
3	Side Step Cover - LHS	46000563
4	Side Step Cover - RHS	46000564
5	L/R Stop bumper Casting	X666-132
6	Base Front Cover	46000566
7	Base/Projector Cabinet Joint bracket - LHS	46000674
8	Base/Projector Cabinet Joint bracket -RLHS	46000675
9	Side Step Cover Mat Closing Bracket - Sides	46000568
10	Side Step Cover Mat Closing Bracket - End	46000569
11	Front Bearing Cover Bracket	46000570
12	Rear Bearing Cover Bracket	46000571
13	Rosta Spring 38x80 Clamp Bracket	46000572
14	L/R Potentiometer Locating Bracket	46000573
15	Front Bearing Spacer Washer	46000574
16	Rear Bearing Spacer Washer	46000575
17	L/R Step Floor Mat	46000576
18	L/R Stop Bumper Rubber Block	46000578
20	Fork Here Decal	40000072
21	CQ2D63C - P1869 - 100	46000579
22	KQL08 - 02S	46000156
23	Air Tube TU1065C	46000580
24	Air Tube TU0805W	46000581
25		
26	Swivel Castor 75mm	59000005
27	Adjustable Foot w/Nut M20x95	25000000
28	Bearing UCPE206	46000542
29	Rosta Spring DR - S 38x80	46000546
30	Link Ball RBL18D	46000582
31	Rod Eye RBH14	46000583
32	Warning Decal	40000466
33	Shipping Bracket	46000577
34	L/R Potentiometer	X008-021

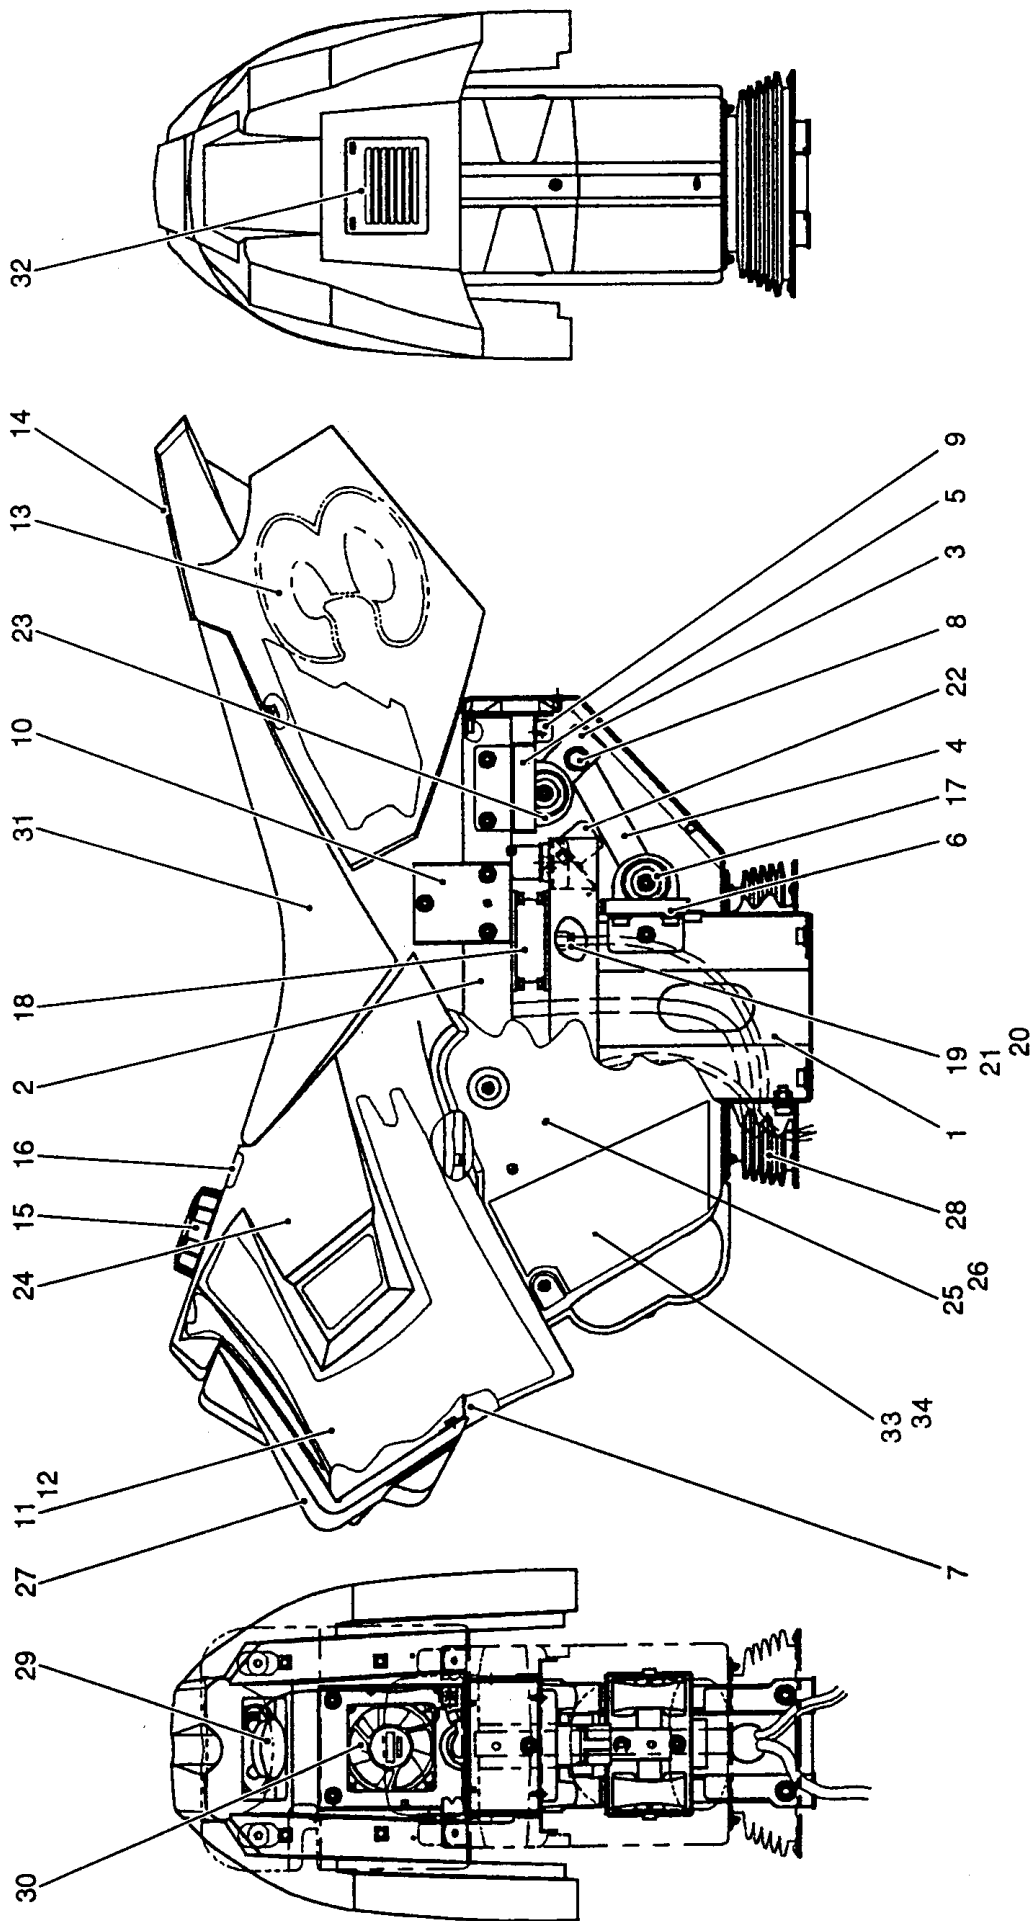


Item	Description	Part No.
1	Ride Support Bracket	46000598
2	Ride Centre Cross Member	46000599
3	Rear Rocking Shaft - A	46000600
4	Rear rocking Shaft - B	46000601
5	Bearing Mounting Bracket - A	46000603
6	Bearing Mounting Bracket - B	46000604
7	Handle Bar Vac-Form Lower Support Bracket	46000605
8	Rear rocking shaft - C	46000606
9	Side Vac-Form Mounting Bracket	46000607
10	Bike Centre Mounting Plate	46000608
11	Bike Decal Set - LHS	40000009
12	Bike Decal Set - RHS	40000018
13	Number Decal Set	40000019
14	Bike Top Rear Decal	40000020
15	Filler Cap	X666-225
16	Warning Decal	40000021
17	Bearing Washer	46000499
18	Air Spring	46000609
19		46000610
20	Air Tube (Yellow) TU0805Y	46000611
21	Air Tube (Red) TU0805R	46000612
22	Rubber Bumper KI-40	46000428
23	Bearing UCPA203-G00	46000543
24	Bike Rotational Moulding	46000541
25	Bike Vac-Form - LHS	46000614
26	Bike Vac-Form - RHS	46000615
27	Handle Bar Vac-Form	46000616
28	Safety Bellows	46000617
29	Loudspeaker 3%" 30watt	62000039
30	Fan 12vDC	67000009
31	Seat Vac-Form	46000619
32	Bike Rear Air Vent	46000620
33	Bike Vac-Form Decal - LHS	40000022
34	Bike Vac-Form Decal - RHS	40000023

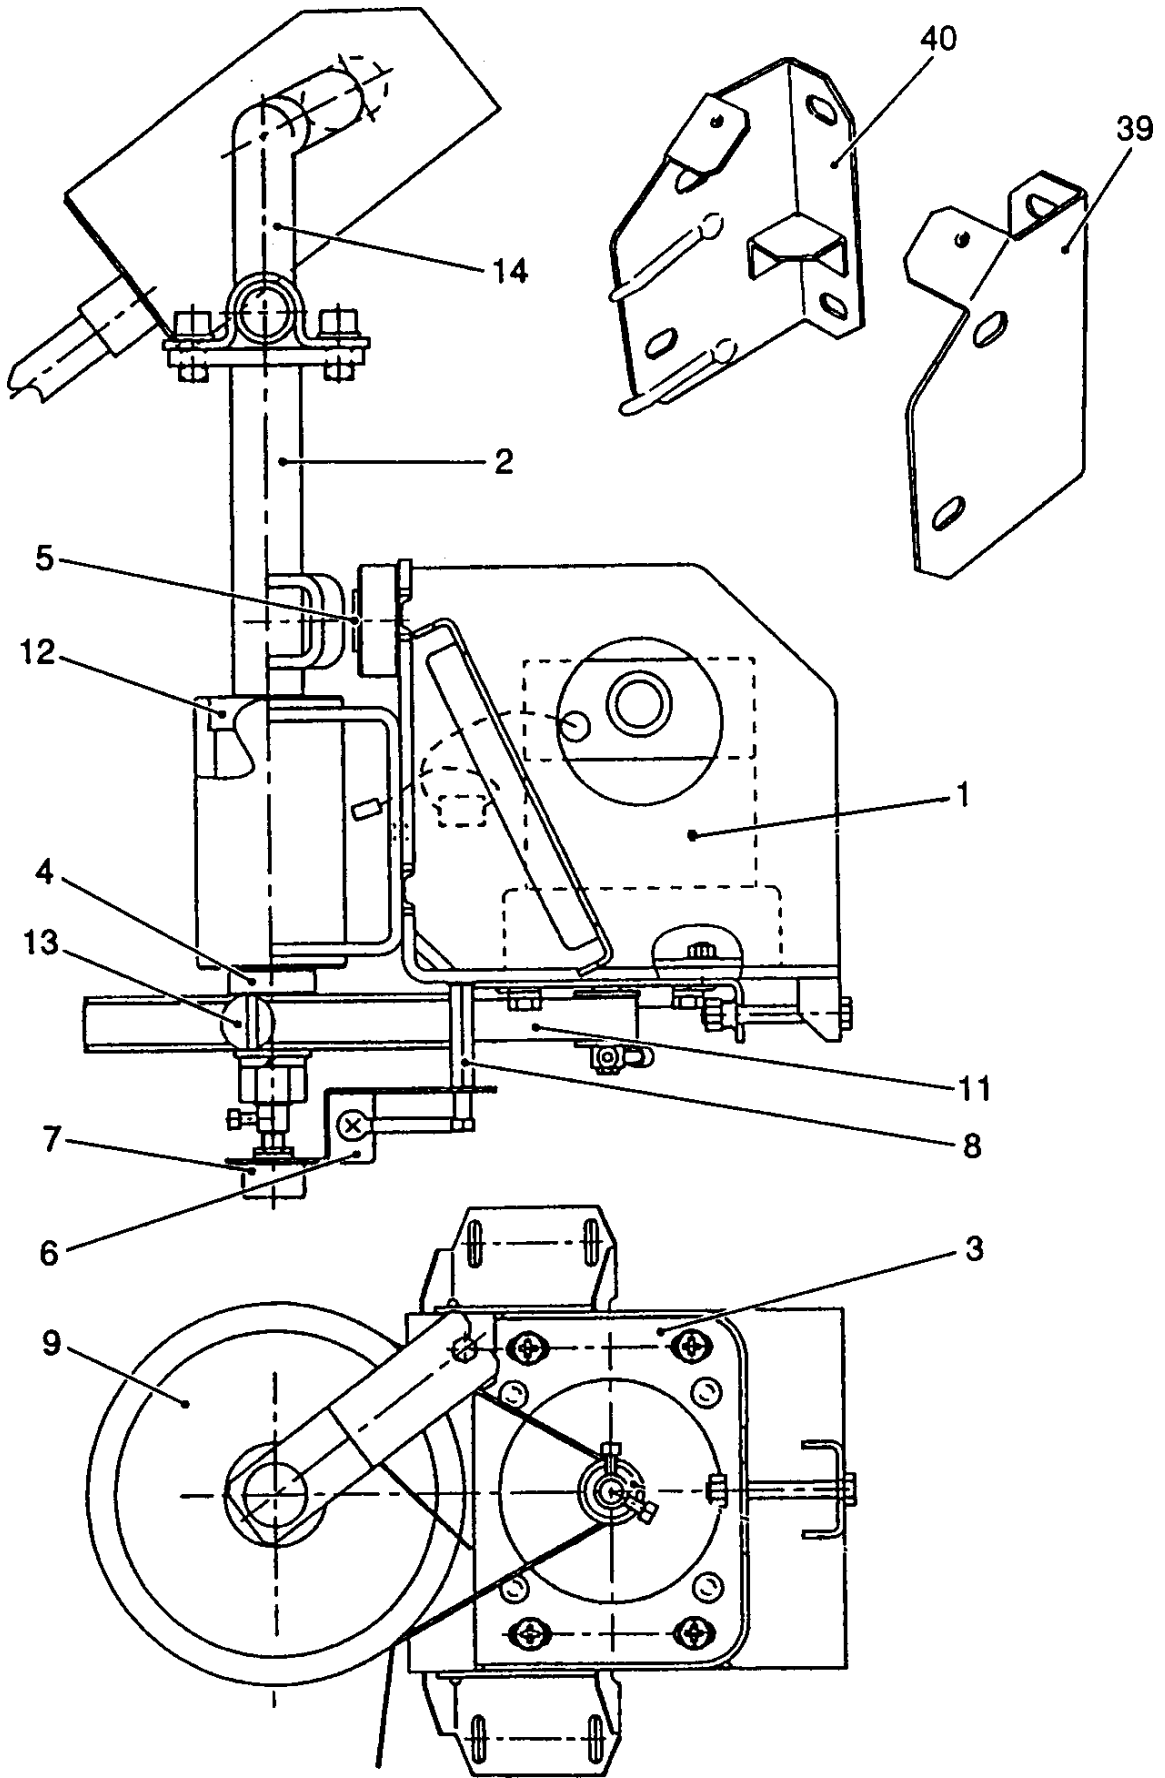


Item	Description	Part No.
1	Motor with Pulley	88800004
2	Handle Shaft	46000648
3	Motor Plate	46000649
4	Pulley Collar	46000650
5	Stopper Gum	46000651
6	Steering Potentiometer Mounting Bracket	46000652
7	Steering Potentiometer (60 Degree)	X008-023
8	Bracket Rod	46000653
9	Large Pulley	46000750
10	Spur Gear 36T 3MS	46000751
11	Pulley Drive Belt 160xL037	46000749
12	Bearing 60/22 - ZZ NSK	46000544
13	Pulley Keyway 4x4x10 Round End	46000673
14	Handle Bar Unit	46000624
15	Pullet spacer	46000752
39	Hold Plate - LHS	46000654
40	Hold Plate - RHS	46000655

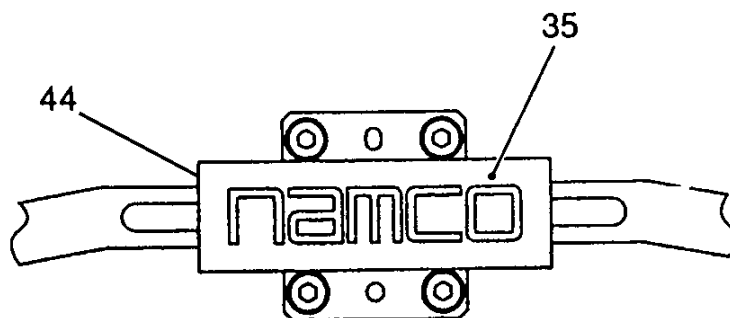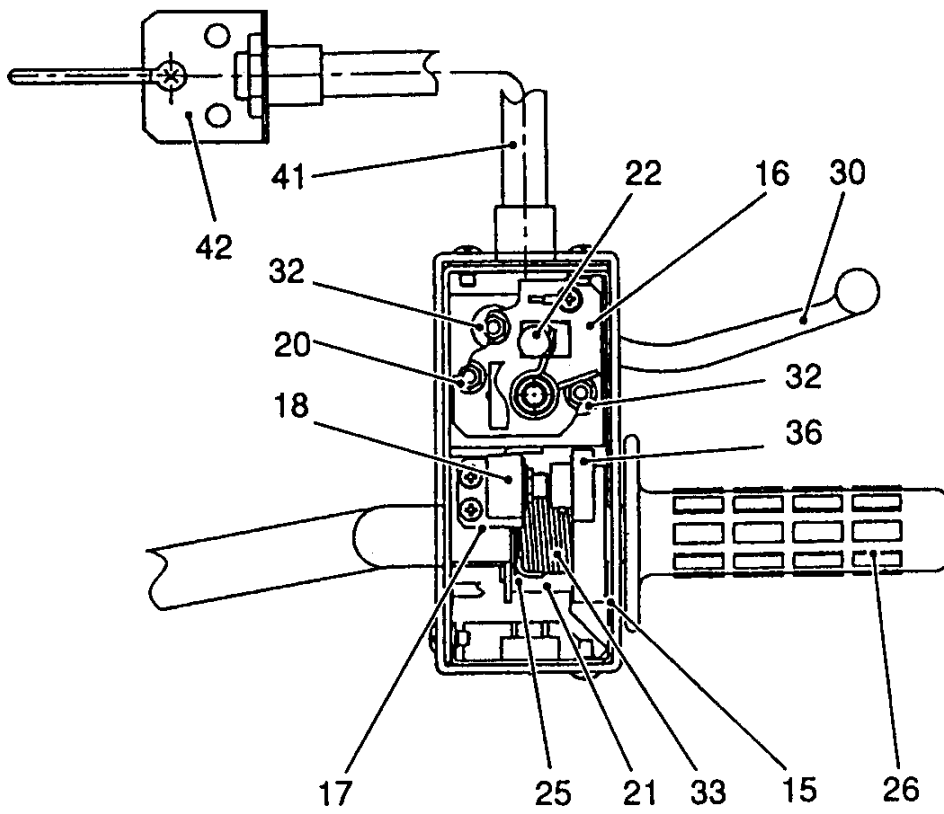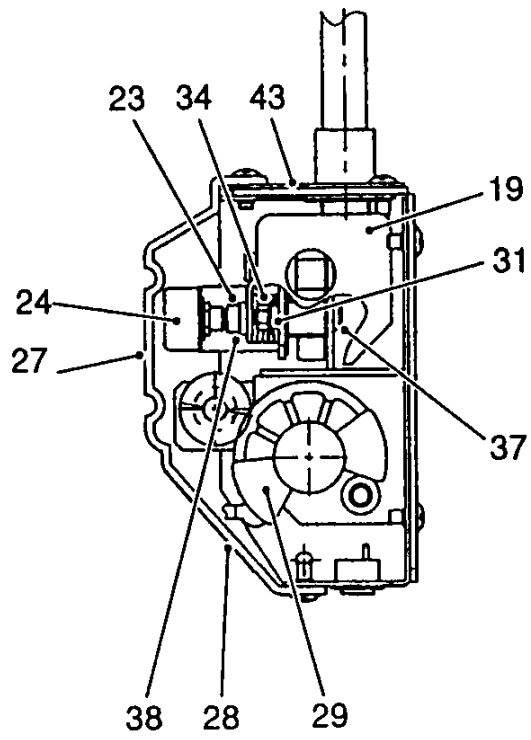


Item	Description	Part No
15	Box Cover	46000626
16	Brake Upper Plate	46000627
17	Accelerator Potentiometer Mounting Bracket	46000628
18	Accelerator Potentiometer (270 degree)	X008-022
19	Slide Plate	46000629
20	Brake Stopper	46000643
21	Stopper rod	46000632
22	Brake Pin	46000641
23	Brake Potentiometer Mounting Bracket	46000633
24	Brake Potentiometer (40 degree)	X008-021
25	Accelerator Stopper	46000631
26	Grip	46000635
27	Accelerator cover	46000636
28	Viewpoint Change Decal	40000024
29	Grip Base	X240-102
30	Brake Lever	46000545
31	Baneate Spacer	46000642
32	Stopper spacer	46000630
33	Throttle Spring	46000644
34	Brake Spring	46000645
35	Bar Pad Decal	40000057
36	Spur Gear 24B+0806	46000647
37	Flange Bush BM0705FB	46000077
38	Flange Bush BM1012FB	46000078
41	Flexible Hose	46000639
42	Connector Holder	46000638
43	Connector Plate	46000637
44	Bar Pad	46000646

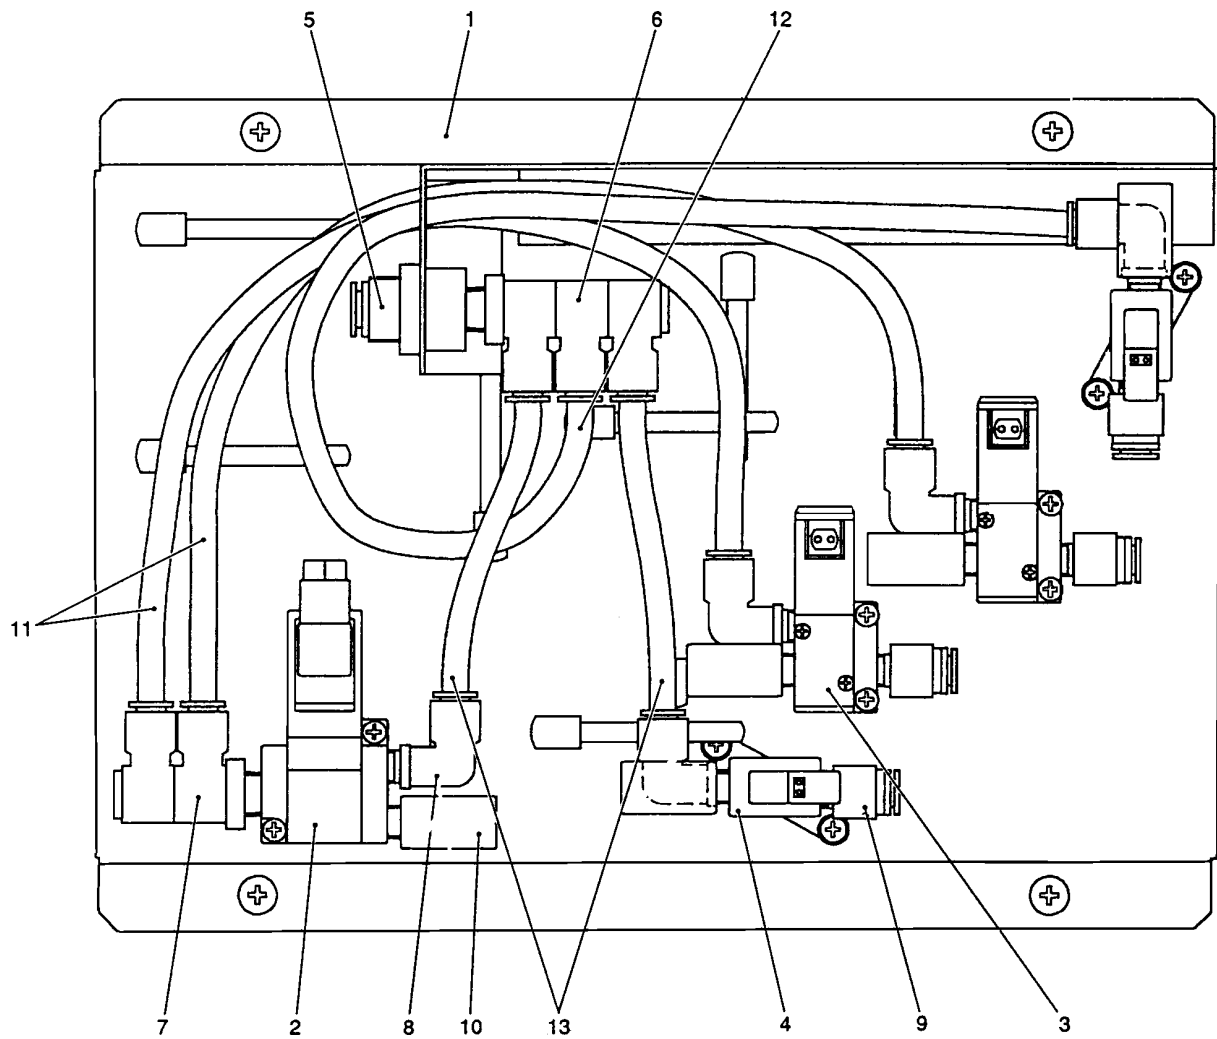


Item	Description	Part No
1	Air Switching Mounting Bracket	46000587
2	Air Servo VY1B00-501-X17-05A	46000588
3	Air Valve VK334-6GS-01	46000069
4	Air Valve SYJ712-6LS-01-F-X2	46000589
5	KQE10-02	46000590
6	KQVT08-02S	46000591
7	KQVD08-01S	46000592
8	Elbow Connector KQL08-01S	460000147
9	KQH08-01S	46000148
10	Silencer ANA1-01	46000593
11	Air Tube TU0805YR	46000594
12	Air Tube TU0805BU	45000595
13		

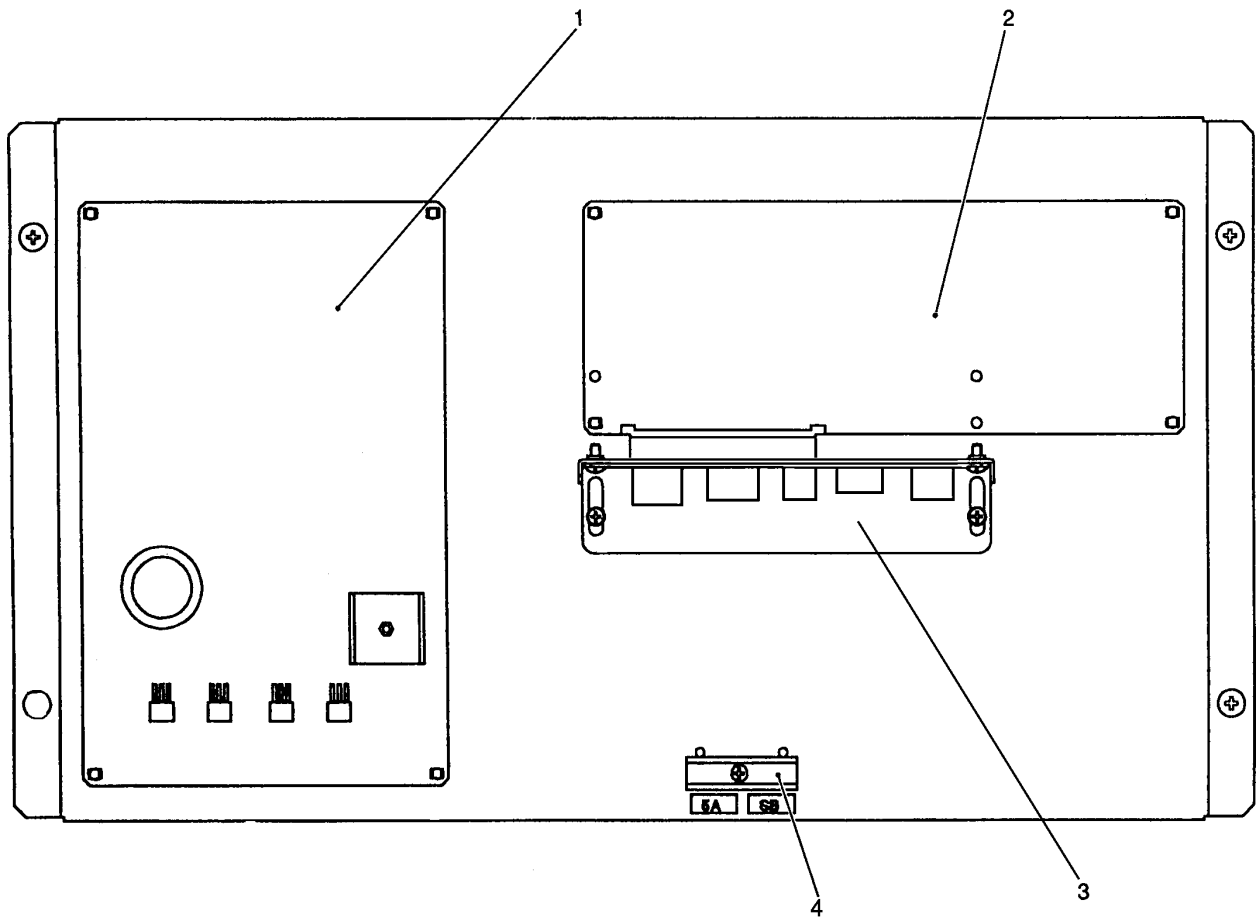

Item	Description	Part No
1	AMC PCB	XMG-AMCPCB
2	ASCA-3 PCB	XMG-ASCA3PCB
3	ASCA1BP PCB	XFF-ASCA1BPPCB
4	Fuse 1..." 5A Q/B	63500634

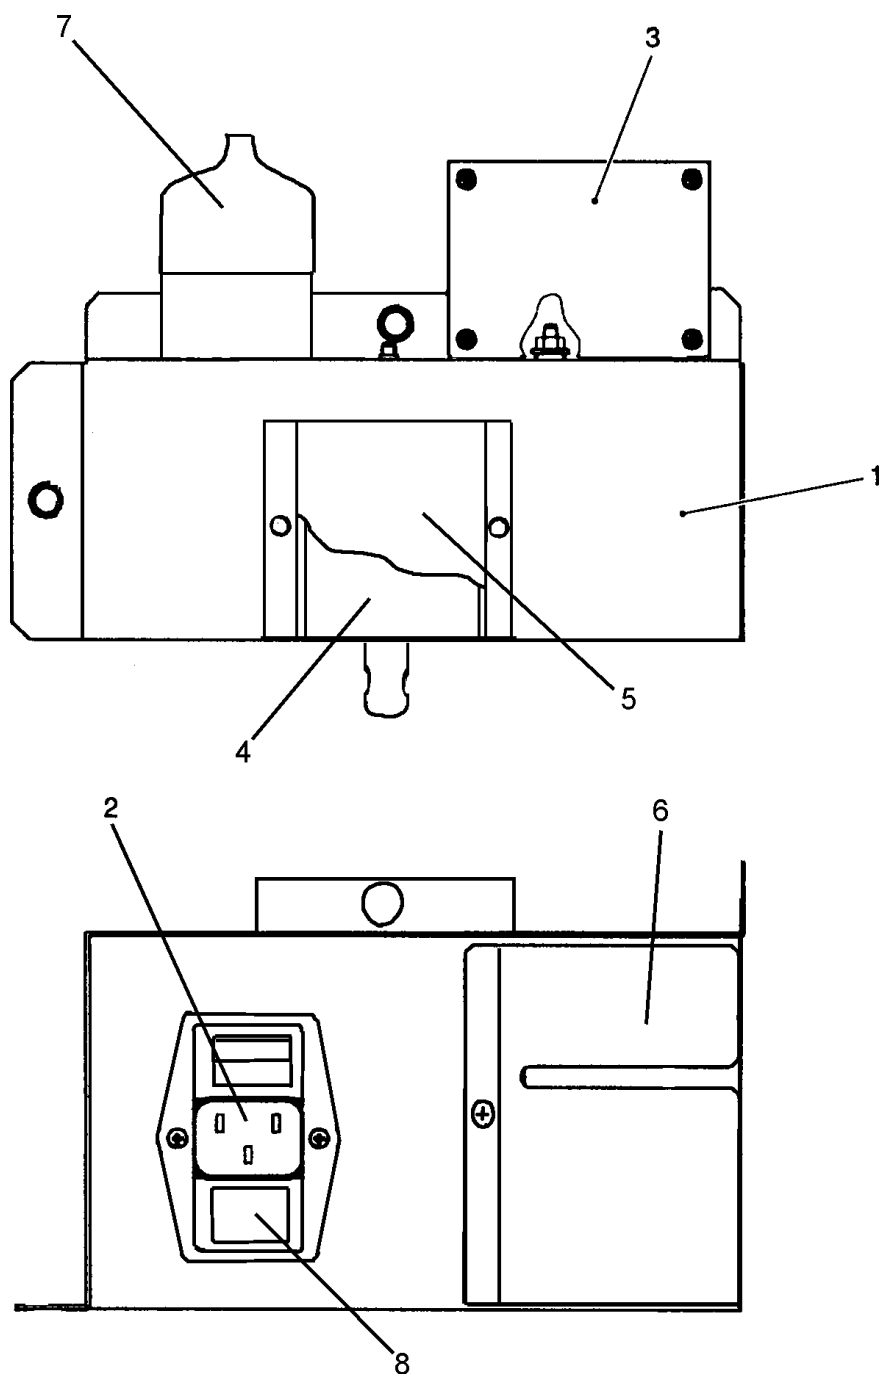

Item	Description	Part No
1	Mains Input Bracket	46000554
2	Schaffner 10A Mains-In Filter	62500011
3	Transit EI PCB (Link PCB)	X666-761
4	Interlock Switch	60000006
5	Interlock Switch Cover	39000028
6	Link Cover Bracket	46000450
7	Schaffner Boot	66000017
8	Mains-In Fuse 20mm 10A	63500705

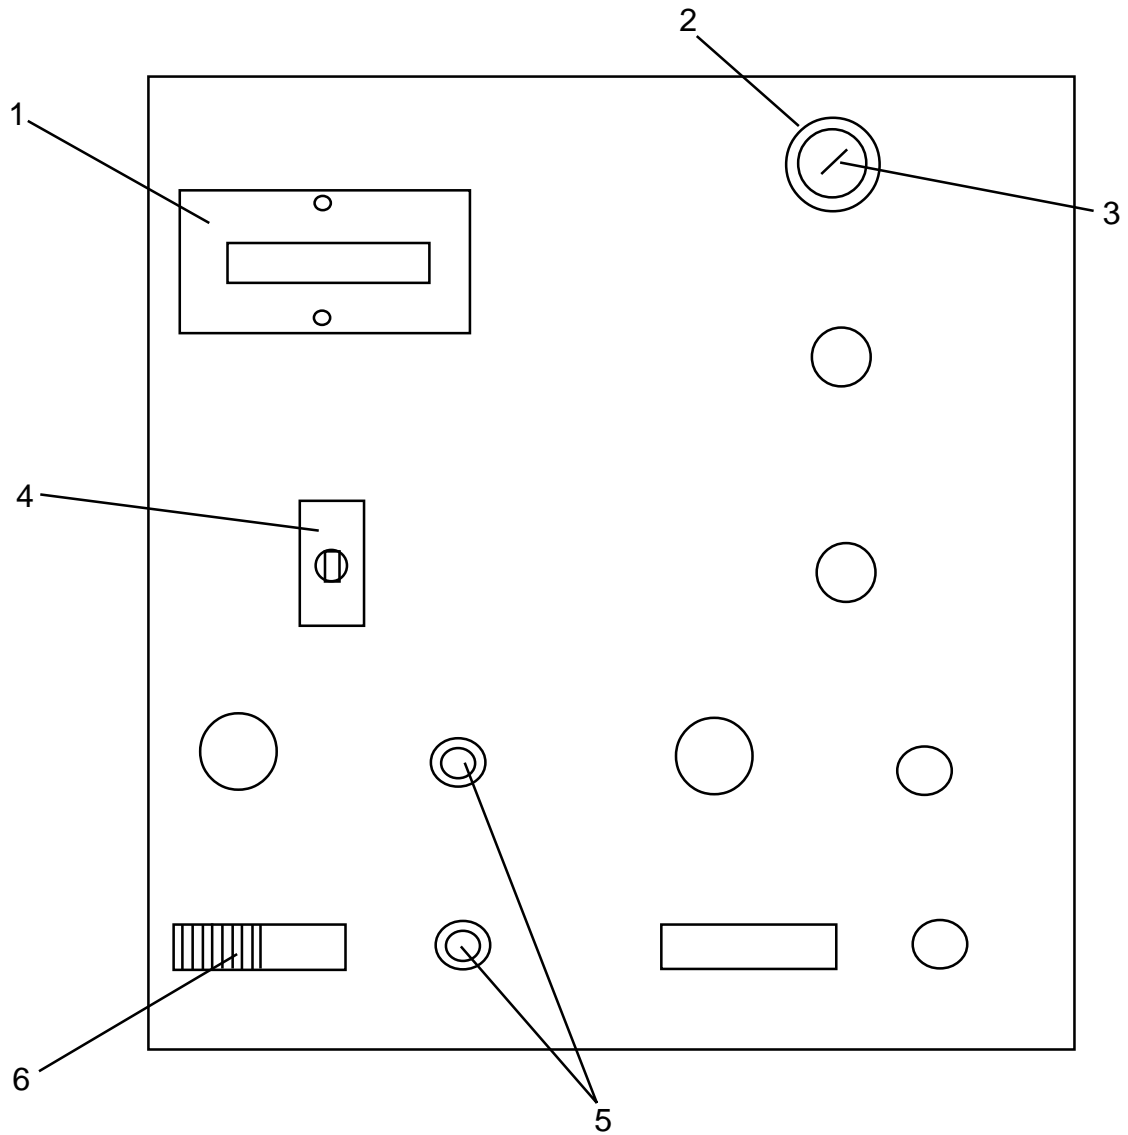

Item	Description	Part No
1	3.5~6v Panel Mount Meter	65000002
2	20mm Panel Mount Fuseholder	63500786
3	Fuse 20mm 2A Q/B	63500501
4	SPDT Toggle Switch -(momentary action)	60000010
5	Pushbutton Switch 7mm - Red	60000059
6	Miniature Slide Switch	60000023

10.SCHEMATIC

