

Konami_®

華告 WARNING

「ハイバーオリンピック'84 (ハイバースボーツ) は、弊社(コナミ)が、独自に開発したオリジナル製品であり、 著作権、工業所有権、その他の諸権利は、コナミ株式会社が所有しております。

「HYPER OLMPIC '84 (HYPER SPORTS)」 is an original game developed by Konami Industry Co., Ltd.. Konami industry Co., Ltd. reserves all the copyrights, trademarks and other industrial property rights with respect to this game.

技術的な説明

(1)P.Cボードの電源仕様

GND-VCC 57 7A GND-(+12V) 12V 2A

(2)モニターへの接続は、国内で販売されている、 一般的なカラーモニターに接続可能です。

(3)音量の調節は、P.Cボード上のボリユームで行 い、右へ回すと大きくなります。

(4)P.Cボードは精密装置のため、運送時などは、 取扱い方に注意して下さい。

(5)PCボードには、ランキング記憶の為にリチウ ム電池を使用していますが、ショートさせます。 と、非常に危険ですので、十分注意して下さい。

(6)ランキングの消し方


- ①電源 OFF
- ②P.Cボードを取り出す。
- ③DIP SW2の4番をONにする。
- @P.Cボードをセットする。
- ⑤電源 ON
- ⑥ランキングが全て'10000'になっているのを確 認する。
- ⑦電源 OFF
- ®P.Cボードを取り出す。
- ⑩P.Cボードをセットする。

Technical Information

(1) Requiret Power Capacity GND-Vcc 5V 7A or more GND-(+12V) 12V 2A or more

(2) Out put

R(red) analog, positive G(green) analog, positive B(blue) analog, positive



(3) Adjusting Volume Turn the volume right and it becomes louder.

- (4) Handle with care.
- (5) There is a battery(button type) on the P.C. Board to keep the players' data even during blackout. Be careful not to short it.
- (6) Ranking data should be initiated as follows.
 - 1) POWER OFF
 - 2) Take out the P.C. Board.
 - 3) Turn on the 4th of DIP SWITCH No.2.
 - 4) Set the P.C. Board.
 - 5) POWER ON
 - 6) Confirm that all ranking displays show '10000'.
 - 7) POWER OFF
 - 8) Take out the P.C. Board.
 - 9) Turn off the 4th of DIP SWITCH No.2.
 - 12) Set the P.C. Board.

ハイパーオリンピック'84 遊び方

17水泳

- ひだすら(RUN)をたたいてピッチUP!!
- ●(BREATH)が出たら(JUMP)で息つぎ。 タイミングガずれると水を飲みます。

2/2レー射撃

- ●左右の(RUN)で左右の標的を射撃!
- ●的に入った瞬間をねらおう!反射神経の見せど ころ!!

3跳馬

- (RUN)でスタート。 タイミングよく(JUMP)で跳ぼう!
- ひたすら(RUN)をたたいて…!
- ●回転数と着地ポーズで決めよう!!

4アーチェリー

- ●風向きに注意!よくタイミングを見計らって
- ●(JUMP)で発射!押す時間で飛ぶ角度が決まり ます。

5三段跳び

●(RUN)をたたいて助走。 踏切位置で(JUMP)だ。

HYPER SPORTS PLAY INSTRUCTION

1.SWIMMING

*Keep tapping the RUN button and build speed!!

*Push the JUMP button and breathe in as soon as the BREA TH sign appears.

You will drink water if you mistime your breathing.

2.SKEET SHOOTING

*Shoot at each target by pushing either the right or the left RUN button!

*Shoot the moment the target comes into the aim! This is where you show your reflex and skill!!

3.LONG HORSE

*Push the RUN button and start. Jump with good timing by pressing the JUMP button at the right moment!

*Keep on tapping the RUN button!

Roll in the air as many times as you can and then try the be st pose of landing!!

4.ARCHERY

*Watch out for a shift of wind!

*Push the JUMP button with good timing and shoot! The angle is determined by how long you keep pressing the JUMP button!

5.TRIPLE JUMP

*Build sufficient speed by pushing the RUN button and then p ress the JUMP button and take off.

動きをよく見てリズミカルにホップ・ステップ・ ジャンプ!!

[6]重量あげ

- ●ひたすら(RUN)をたたいてエネルギー充てん!
- ●バーベルが光ったら(JUMP)で一気に上げ (RUN)で持ちこたえよう!

7棒高跳び

- ●(RUN)でスタート。動きをよくつかもう!
- ●(JUMP)で棒をおろして。手を離すタイミング に注意!

*Watch the motion carefully and make him hop, skip and ju mp by pushing the JUMP button rhythmically!!

6.WEIGHT LIFTING

*keep pushing the RUN button and fill the player with energy!
*When the barbell flashes, press the JUMP button and lift it
at a breath, and then hold it up by consistantly tapping the
RUN putton!

7.POLE VAULT

*Push the RUN button and start. Grasp the player's movement!
*Press the JUMP button and thrust the pole onto the ground!
Be careful of the timing when releasing the pole!

ディップ 1 スイッチ セット DIP 1 SW SET

- 1. コイン 1 スイッチ セット
- 1. Coin 1 switch set

SW	4	3	2	1	COIN	PLAY
	OFF	OFF	OFF	OFF	1	1
			OFF	ON	1	2
			ON	OFF	1	3
			ON	ON	1	4
	OFF	ON	OFF	OFF	1	5
	:		OFF	ON	1	6
			ON	OFF	1	7
	:		ON	ON	2	1
	ON	OFF	OFF	OFF	2	3
			OFF	ON	2	5
			ON	OFF	3	1
			ON	ON	3	2
	ON	ON	OFF	OFF	3	4
			OFF	ON	4	1
			ON	OFF	4	_ 3
			ON	ON	FREE	PLAY

2. コイン 2 スイッチ セット

2. Coin 2 switch set

SW	8	7	6	5	COIN	PLAY
	OFF	OFF	OFF	OFF	1	1
			OFF	ON	· 1	2
	† :		ON	OFF	1	3
			ON	ON	1	4
	OFF	ON	OFF	OFF	1	5
			OFF	ON	1	6
			ON	OFF	1	7
			ON	ON	2	1
	ON	OFF	OFF	OFF	2	3
			OFF	ON	2	5
			ON	OFF	3	1
			ON	ON	3	2
	ON	ON	OFF	OFF	3	4
			OFF	ON	4	1
			ON	OFF	4	3
			ON	ON	INVAL	LIDITY

(注)フリープレイとはコインを投入せずプレイできる状態をいう。 (ATTENTION) FREE PLAY;You can play games without coin.

ディップ 2 スイッチセット

DIP 2 SW SET

1 終了パターン設定

1. SETTING OF THE LAST RATTERN

sw	ı		THE LAST PATTERN
	OFF	フパターン終了でゲームオーバー	Game over "after the 7'th pattern over
0	ON	フパターン以降も続行可能	Continuing a game after the 7'th pattern over

2.テーブル型・アップライト型切り換え

2. CHANGE OF TABLE OR UPLIGHT

SW	2	タイプ	使用コントロール	TYPE	USING CONTROL
	OFF	テーブル	1~4人用	TABLE	using control for 1~4 player
0	ON	アップライト	1.2人用のみ	UP LIGHT	using control for Tor2 player only

3.デモ中の音

3. MUSIC IN ATTRACTIVE MODE

	The state of the s		The state of the s
SW	3	デモ中の音	MUSIC IN ATTRACTIVE MODE
	OFF	無	No music
0	ON	有	music

4. ランキング初期設定 (電源投入時に有効) 4. SETING RANKING DATA (EFFECT AT POWER ON)

1966 170 110			
SW	4	モード	MODE
O OFF	データは変わりません	DATA REMAINED	
	ON	すべてのデータが初期設定されます	ALL DATA INITIALIZED

5.難度	Ę		5. DIFF	FICULT	Y OF T	HE GAM
s w	8	7	6	5		
	OFF	OFF	OFF	OFF	易しい	EASY
			OFF	ON		
0			ON	OFF	普通	NORMAL
			ON	ON		
	OFF	ON	OFF	OFF		
			OFF	ON		
			ON	OFF		
			ON	ON		
	ON	OFF	OFF	OFF		
			OFF	ON		
			ON	OFF		
			ON	ON		
	ON	ON	OFF	OFF		
			OFF	ON		
			ON	OFF		

ON

ON

難しい


※○は標準設定

このゲームの難度は、コナミにより平均的プレイヤーの技量に合わせ て設定してあります。従ってそのままのレベルで使って下さい。 もし変更する必要があるときは、充分考慮した上で行って下さい。

* OSHOWS NOMAL SETTING

The level of difficulty of this game was set as it is by KONAMI, on the ground of meeting the average player's skill.

Therefore the level should remain as it is, and if there should be a necessity to alter it, it should be done with enough consideration.

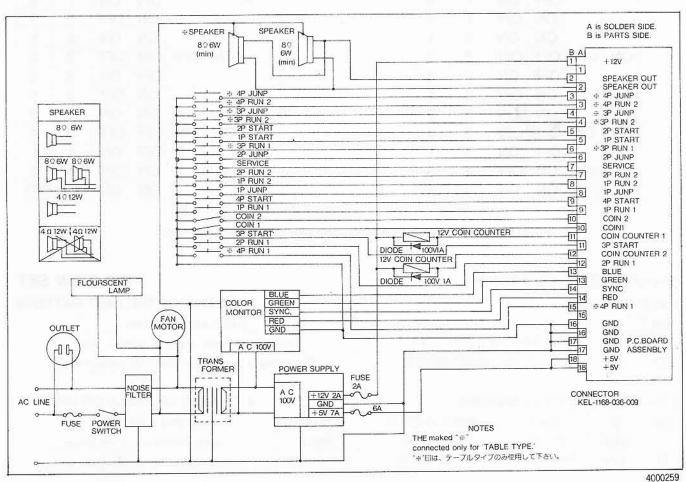

DIFFICULT