




Operators Manual



FLIPPERSPILL.COM

操作 Control

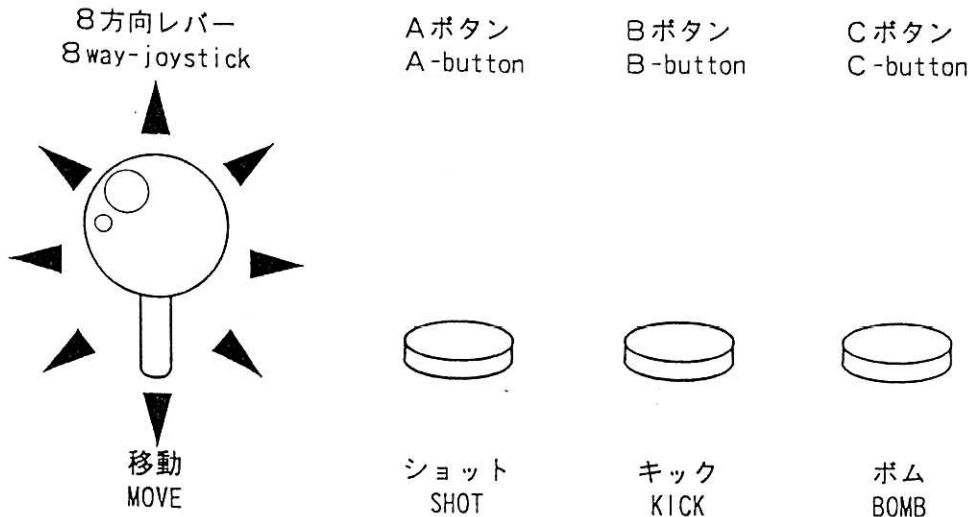

- 2人同時プレイ・途中参加可能 2players simultaneous play buy in possible.
- 2人同時プレイ用ペアパネル使用 2player control panel.
CRTモニター・縦画面 (CRT-monitor・horizontal-screen)

| 半田面 Solder side | | 部品面 Component side | |
|--------------------|----------------|-----------------------|----|
| A | GND | GND | 1 |
| B | GND | GND | 2 |
| C | +5V | +5V | 3 |
| D | +5V | +5V | 4 |
| E | NC | NC | 5 |
| F | +12V | +12V | 6 |
| H | | | 7 |
| J | Coin counter 2 | Coin counter 1 | 8 |
| K | NC | NC | 9 |
| L | SP (-) | SP (+) | 10 |
| M | NC | NC | 11 |
| N | video green | video red | 12 |
| P | video sync | video blue | 13 |
| R | service SW | video GND | 14 |
| S | NC | Test SW | 15 |
| T | Coin SW2 | Coin SW1 | 16 |
| U | Start SW2 | Start SW1 | 17 |
| V | 2P up | 1P up | 18 |
| W | 2P down | 1P down | 19 |
| X | 2P left | 1P left | 20 |
| Y | 2P right | 1P right | 21 |
| Z | 2P A-button | 1P A-button | 22 |
| a | 2P B-button | 1P B-button | 23 |
| b | 2P C-button | 1P C-button | 24 |
| c | NC | NC | 25 |
| d | NC | NC | 26 |
| e | GND | GND | 27 |
| f | GND | GND | 28 |


注意事項 Technical information

R-analog, positive
G-analog, positive
B-analog, positive
SYNC-H-V complexed negative

電源 Required power capacity

+ 5V 5A or more
+12V 1A or more

ボリューム Volume
左に回すとスピーカーの音量が小さくなります。(音声はモノラル出力)

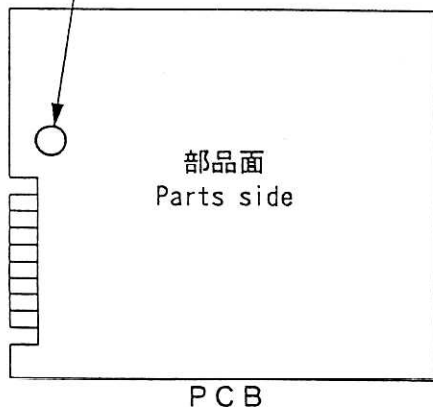

JAMMA仕様 (56pエッジコネクター)
specification: JAMMA (56p)

NC: 使用しません
NC: no connection

コインカウンターはDC12V用
Coin counter: D. C. 12volt

ディップスイッチ Dip-Switch

| Dip-Switch 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 難易度 Difficulty | 普通 Normal | OFF | OFF | | | | | | |
| | 易しい Easy | ON | OFF | | | | | | |
| | 少し難しい Hard | OFF | ON | | | | | | |
| | 難しい Hardest | ON | ON | | | | | | |
| プレイヤー数 Player's number | 3 | | | OFF | OFF | | | | |
| | 2 | | | ON | OFF | | | | |
| | 4 | | | OFF | ON | | | | |
| | 5 | | | ON | ON | | | | |
| エクステンド Player's extend | 200,000pts only | | | | | OFF | OFF | | |
| | 200,000 & 400,000pts | | | | | ON | OFF | | |
| | 400,000pts only | | | | | OFF | ON | | |
| | Nothing | | | | | ON | ON | | |
| デモサウンド Demo-sound | 有り Play | | | | | | | OFF | |
| | 無し Mute | | | | | | | ON | |
| モード Mode | ゲームモード Game | | | | | | | | OFF |
| | テストモード Test | | | | | | | | ON |
| 出荷時設定 | Factorysetting | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |

※ なお、本機に「画面反転」機能は付いておりません。

| Dip-Switch 2 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
| Coin-switch A | 1 coin 1Play | OFF | OFF | OFF | OFF | | | | |
| | 1 coin 2Play | ON | OFF | OFF | OFF | | | | |
| | 1 coin 3Play | OFF | ON | OFF | OFF | | | | |
| | 1 coin 4Play | ON | ON | OFF | OFF | | | | |
| | 1 coin 5Play | OFF | OFF | ON | OFF | | | | |
| | 1 coin 6Play | ON | OFF | ON | OFF | | | | |
| | 1 coin 7Play | OFF | ON | ON | OFF | | | | |
| | 2coins 1Play | ON | ON | ON | OFF | | | | |
| | 2coins 3Play | OFF | OFF | OFF | ON | | | | |
| | 2coins 5Play | ON | OFF | OFF | ON | | | | |
| | 3coins 1Play | OFF | ON | OFF | ON | | | | |
| | 3coins 2Play | ON | ON | OFF | ON | | | | |
| | 3coins 4Play | OFF | OFF | ON | ON | | | | |
| | 4coins 1Play | ON | OFF | ON | ON | | | | |
| | 4coins 3Play | OFF | ON | ON | ON | | | | |
| Freeplay | ON | ON | ON | ON | | | | | |
| Coin-switch B | 1 coin 1play | | | | | OFF | OFF | | |
| | 1 coin 2play | | | | | ON | OFF | | |
| | 2coins 1play | | | | | OFF | ON | | |
| | 3coins 1play | | | | | ON | ON | | |
| Language | japanese | | | | | | | OFF | OFF |
| | english | | | | | | | ON | ON |
| 出荷時設定 | Factorysetting | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | No use | No use |

テストモード Testmode

ディップスイッチ1の8番をONにして電源を投入するとテストモードに入ります。
テストモードを終了するには、ディップスイッチ1の8番をOFFにして電源を投入し直してください。

Testmode appears on screen when dip-switch 1-8 is ON. You can check or set up Specifications according to instructions on screen. Testmode disappears when turn on power after setting dip-switch 1-8 OFF.